


说明书 (普通夹) 单色单面折页说明书-73*105mm-128G铜版印刷

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt vår starthjälp! Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder elektriska apparater. Läs alla instruktioner noggrant och spara denna instruktionsmanual för framtida bruk.

A. PRODUKTLayout:

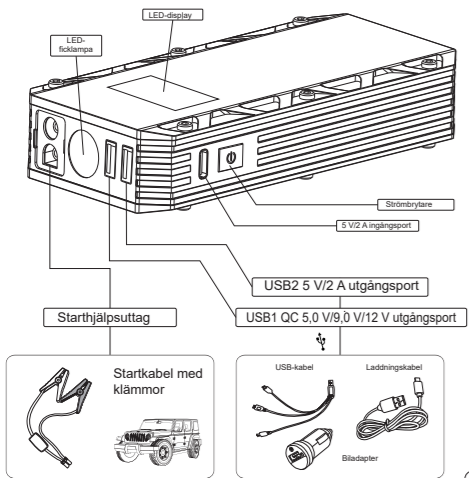


B. ANVÄNDNINGSGUIDE:

LED-display
Tryck på strömbrytaren för att kontrollera starthjälpens laddningsnivå. På skärmen visas återstående effekt och aktiverade utgångsportar.
Olika siffror på skärmen visar starthjälpens olika laddningsnivåer. Siffran när 100 % när laddningen är klar.

Laddningsinstruktion för starthjälp:


- Anslut laddningskabeln till elektroniska enheter med USB-utgång.
- Anslut starthjälpens 5 V/2 A ingångsport för att ladda.
Eller
- Anslut biladaptorn till cigarettändarruttaget.
- Anslut starthjälpens 5 V/2 A ingångsport till den andra änden av biladaptorn.

Obs! Ladda inte starthjälpens omedelbart efter start av motor, vänta minst 30 minuter.

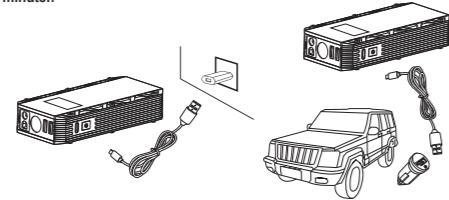


Starthjälpensinstruktion för 12 V fordon:

- Se till att den återstående effekten inte är lägre än 80 %. Vi rekommenderar full laddning.
- Anslut startkabeln till starthjälpsuttaget.
- Anslut den RÖDA klämman till fordonsbatteriets positiva (+) pol och anslut den SVARTA klämman till fordonsbatteriets negativa (-) pol.
- Starta fordonet. Intervalltiden mellan varje start måste vara ÖVER 30 sek. Om det inte lyckas efter tre gånger, sluta försöka och kontrollera om fordonets motor eller krets inte fungerar som de ska och kontrollera samtidigt starthjälpens. Returnera till återförsäljaren om du upptäcker något fel med den.
- När fordonet har startat, ta bort startkabeln från starthjälpens och koppla bort de röda och svarta klämmorna från fordonsbatteriets poler inom 30 sekunder.
- Låt fordonets motor gå.

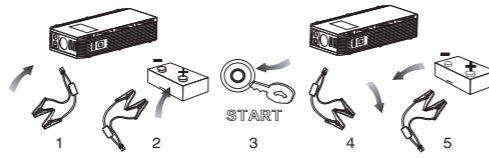

Instruktion för att ladda mobiltelefon eller surfplatta:

- Anslut USB-kabeln till USB-uttaget QC3,0/5 V/2 A.
- Välj lämplig anslutning till din mobiltelefon eller surfplatta. LED-displayens panel visar effektivitet med siffror när enheten laddas.
- Tryck på strömbrytaren för att ladda.

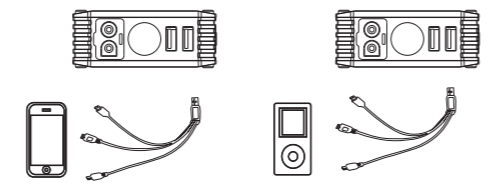

LED-belysning:

Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att starta LED-belysningen. LED-belysningen har tre lägen som tänds i ordning (belysning, strobe, SOS) om du trycker lätt.

C. RESERVDLSLISTA:

#	Delens namn	Kvantitet	#	Delens namn	Kvantitet
1	Starthjälpenshet	1	4	Biladapter	1
2	Startkabel med klämmor	1	5	Användarmanual	1
3	Laddningskabel	1	6	USB-kabel	1

D. TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Storlek: 146 x 78 x 31 mm
Vikt: 365 g
Ingång: 5 V/2 A
Utgång: QC5,0 V/9,0 V/12 V; 5 V/2 A; 12 V starthjälp
Full laddningstid: ca 6 timmar
Startström: 200 A
Toppström: 400 A
Drifttemperatur: -20 °C – 60 °C
Skydd: Kortslutningssäker, överladdningsskydd och urladdningsskydd
Livslängd: >1 000 cykler

E. Frågor och svar:

Fråga: Hur stänger jag av enheten?
Svar: Enheten stängs av automatiskt när ingen belastning hittas eller laddningen är klar.

Fråga: Hur många gånger kan enheten ladda min mobiltelefon?
Svar: 3 gånger för iPhone.

Fråga: Hur lång tid behöver enheten för att fulladda min mobiltelefon?
Svar: Cirka 1 timme.

Fråga: Hur många gånger kan en fulladdad enhet starta fordonet?
Svar: Cirka 20 gånger.

Fråga: Hur länge varar batteriladdningen på enheten?
Svar: 3-6 månader, men vi rekommenderar att laddning sker var tredje månad.

F. FELSÖKNING:

Problem	Orsak	Lösningar
Ingen respons när du trycker på strömbrytaren.	Starthjälpens lågspänningsskydd har aktiverats.	Anslut laddningskabeln till ingångsporten för att ladda så att du kan aktivera.

G. GIFTIGA OCH FARLIGA ÄMNINGAR:

Sammansättning och mängd giftigt och farligt ämne i starthjälpens					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBB
0	0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP	DIBP
0	0	0	0	0	0

0: Indikerar att alla farliga ämnen i de homogena materialerna är under den MCV-gräns som anges i standarden 2011/65/EU (RoHS) med ändring (EU) 2015/863.

H. VARNING:

- Ta bort starthjälpens från fordonet inom 30 sek.
- Anslut INTE de två klämmorna. Det kan skapa en farlig situation!
- Demontera INTE värdenheten. Det kan skapa en farlig situation!

Var alltid försiktig när du använder enheten.

- Enheten är inte avsedd att användas av unga eller funktionsnedsatta personer utan uppsikt.
- Använd inte som leksak.
- Låt inte enheten bli våt.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Använd inte enheten i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Ändra eller demontera inte starthjälpens. Låt endast en kvalificerad tekniker reparera enheten.
- Utsätt inte enheten för värme.
- Förvara inte enheten på platser där temperaturen kan överstiga 70 °C.
- Ladda endast vid omgivningstemperaturer mellan 0 °C och 60 °C.
- Ladda endast med laddaren som medföljer enheten.
- Under svåra förhållanden kan batteriläckage uppstå. Om du lägger märke till vätska på batterierna, torka försiktigt av vätskan med en trasa och undvik hudkontakt. Vid hud- eller ögonkontakt, skölj omedelbart i rent vatten och sök läkarvård.
- I slutet av dess livslängd ska du kassera enheten med vederbörlig omsorg om vår miljö.

I. GARANTIINFORMATION:

- Vi erbjuder en begränsad garanti för denna produkt mot eventuella fel i material och utförande under en period av 12 månader efter tillverkningsdatumet. Villkoren för garantin är som följer.
- Garantin är endast giltig när den ursprungliga köparen kan visa upp det ursprungliga kvittot (från återförsäljare/butik) tillsammans med produkten som ska repareras eller bytas ut.
- Garantin är ogiltig om serienumret, inköpsdatumet och etiketten har tagits bort.
- Garantin täcker inte skador eller produktfel till följd av normalt slitage, fysiskt våld, felaktig installation, modifiering eller reparationer av obehöriga tredje parter.
- Vi tar inte ansvar för förlust eller skada som uppstått vid transport eller som ett resultat av en force majeure-situation.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller följder som uppstår till följd av användning eller felanvändning av produkten.
- Alla garantikrav är begränsade till reparation eller utbyte av defekt produkt och enligt vår egen bedömning.
- Om vi reparerar eller byter ut produkten täcks produkten under återstående tid av den ursprungliga garantiperioden. Reparation eller utbyte kan innebära användning av reparerade enheter som är funktionsmässigt likvärdiga. Ersatt del eller produkt blir vår egendom.
- Förbrukningsdelar som batterier och tillbehör omfattas inte av garantin.

