


KÄYTTÖOPAS

Kiitos siitä, että valitsit apukäynnistysakun! Noudata aina perusturvatoimia, kun käytät sähkölaitteita. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja pidä tämä opas helposti saatavana.

A. TUOTTEEN RAKENNE:

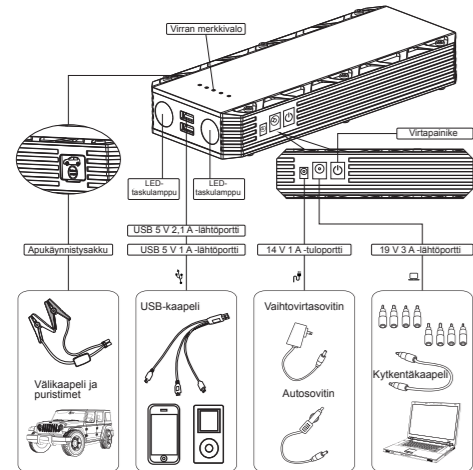

①

B. KÄYTTÖOHJEET:

Ilmainen

Tarkista apukäynnistysakun varaustaso painamalla kytkentäpainiketta

Ilmainen	1 jatkuva	2 jatkuva	3 jatkuva	4 jatkuva	5 jatkuva
Varaustaso	20%	40%	60%	80%	100%

Merkkivalo vilkkuu yksittäin latauksen aikana. Eri määrä merkkivaloja palaa sen mukaan, mikä apukäynnistysakun varaustaso on. Kaikki merkkivalot palavat, kun lataus on valmis.

Apukäynnistysakun latausohjeet:

- Liitä vaihtovirtasovitin pistorasiaan.
- Kytke apukäynnistysakun 14V 1A -tuloportti vaihtovirtasovittimen toiseen päähän. Tai
- Kytke autosovitin tupakansytyttimeen.
- Kytke apukäynnistysakun 14V 1A -tuloportti autosovittimen toiseen päähän.


Huomautus: Älä lataa apukäynnistysakkaa heti moottorien käynnistyksen jälkeen, vaan odota vähintään 30 minuuttia.



Ajoneuvoon käynnistysohjeet 12 V:n apukäynnistysakulla:


- Varmista, että merkkivaloja palaa vähintään neljä. On suositeltavaa ladata akku täyteen.
- Liitä apukäynnistyskaapelin johto apukäynnistysakun pistorasiaan.
- Liitä PUNAINEN puristin ajoneuvon akun plusnapaan (+) ja MUSTA puristin miinusnapaan (-).
- Käynnistä ajoneuvo. Käynnistysten välillä on oltava YLI 30 sekuntia. Jos epäonnistut kolmen kerran jälkeen, älä yritä uudelleen. Tarkista, onko ajoneuvon moottorissa tai piirissä ongelmia. Tarkista apukäynnistysakku vikojen varalta ja palauta se tarvittaessa jälleenmyyjälle.
- Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota välikkaapeli apukäynnistysakusta sekä irrota punaiset ja mustat leuat ajoneuvon akun navoista 30 sekunnin kuluessa.
- Jätä ajoneuvon moottori käyntiin.

②

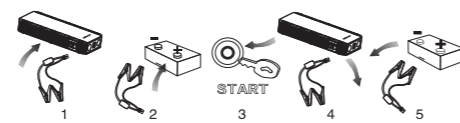


Matkapuhelimen tai tabletin latausohjeet:

- Liitä USB-kaapeli USB 5 V 2,1 A / 5 V 1 A -lähtöporttiin.
- Valitse sopiva liitin matkapuhelinta tai tablettia varten.
- Käynnistä lataus painamalla kytkinpainiketta. Merkkivalo palaa, kun laite latautuu.



19 V:n kannettavan virtalähde:

- Liitä kytkentäkaapeli 19 V 3 A -lähtöporttiin.
- Valitse sopiva liitin kannettavaa varten sekä kiinnitä se kytkentäkaapeliin ja kannettavaan tietokoneeseen.
- Syötä virtaa 19V:n kannettavaan painamalla kytkinpainiketta.

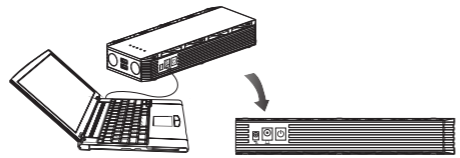

③

LED-taskulamppu:

Sytytä LED-valo painamalla kytkinpainiketta kolmen sekunnin ajan. LED-valon kolme tilaa tulevat näkyviin järjestyksessä (valaistus, välkkyminen, SOS), kun painat kvyesti.

C. OSALUETTELO:

#	Osan nimi	Määrä	#	Osan nimi	Määrä
1	Apukäynnistysyksikkö	1	5	Vaihtovirtasovitin	1
2	Kytkentäkaapeli	1	6	Autosovitin	1
3	Kannettavan tietokoneen liitin	8	7	Käyttöopas	1
4	Välikkaapeli ja puristimet	1	8	USB-kaapeli	1

D. TEKNISET TIEDOT:

Koko: 220*90*30 mm
Paino: 710 g
Akun kapasiteetti: 21 000 mAh
Tulo: 14V / 1A
Lähtö: 5 V / 2,1 A; 5 V 1 A; 19 V / 3 A; 12 V:n apukäynnistys
Latausaika yhteensä: noin 9 h
Käynnistysvirta: 400 A
Huippuvirta: 800 A
Käyttölämpötila: -20°C ~60°C / -4°F ~140°F
Suojat: Oikosulkusuoja, yllätaussuoja ja purkautumissuoja
Käyttöikä: >1 000 sykliä

E. Usein kysytyt kysymykset:

K: Miten kytken laitteen pois päältä?
V: Laite kytkeytyy automaattisesti pois ilman kuormaa tai kun lataus on päättynyt.

K: Kuinka monta kertaa laitteella voi ladata matkapuhelinta?
V: 8 kertaa iphone-puhelimen osalta.

④

K: Miten kauan kestää matkapuhelimen lataaminen täyteen?
V: Noin tunti.

K: Miten kauan tämä laite antaa virtaa kannettavaan tietokoneeseen täyteen ladattuna?
V: Noin 40 minuuttia.

K: Miten monta kertaa tällä laitteella voidaan käynnistää ajoneuvo täydellä latauksella?
V: Noin 20 kertaa.

K: Miten kauan tämän laitteen akun varaus kestää?
V: 3-6 kuukautta, mutta on suositeltavaa ladata akku kolmen kuukauden välein.

F. VIANETSINTÄ:

Etsintä	Syy	Ratkaisut
Apukäynnistysakku ei ole latautunut täyteen, vaikka kaikki viisi merkkivaloa palavat	75 prosentin lataus apukäynnistysakun pitemmän varastoinnin ajaksi, kun se ei ole käytössä.	Irrota sovitin ja liitä se takaisin.
Ei vastusta painettaessa virtapainiketta.	Apukäynnistysakun alijännitussyöjä on aktivoitunut.	Liitä sovitin 14 V 1 A -tuloporttiin aktiivintia varten.
Apukäynnistysakku on hieman kuuma ladattaessa kannettavaa tietokonetta.	Latausvirta on hieman korkea (3 A)	Irrota akku kannettavasta tai lataa kannettavaa viiden minuutin tauon jälkeen.

G. MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET:

Myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus ja määrä apukäynnistysakussa				
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0: Osottaa, että kaikki yhtenäisen materiaalin vaaralliset aineet ovat sen MCV-ajan alapuolella, joka on määritetty standardissa 2011/65/EU (RoHS) sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU)2015/863.

⑤

H. VAROITUS:

- IRROTA tuote ajoneuvosta 30 sekunnin kuluessa.
- ÄLÄ liitä kahta puristinta toisiinsa. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- ÄLÄ pura apuakua. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ole huolellinen laitteen käytössä.

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai nuorten käyttöön ilman valvontaa.
- Älä anna lasten käyttää laitetta leluna.
- Älä anna laitteen kastua.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten herkästi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn luona.
- Älä muokkaa tai pura apukäynnistysakkaa. Vain pätevät asentajat saa korjata laitteen
- Älä altista laitetta kuumuudelle.
- Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila voi olla yli 70°C.
- Lataa laite vain, kun ympäristön lämpötila on 0-60 °C
- Lataa laite vain mukana tulevan laturin avulla.
- Akku voi vuotaa äärimmäisissä olosuhteissa. Pyyhi vuotanut neste varovasti pois liinalla ja vältä ihokosketusta nesteeseen. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Hävitä laite käyttöänsä lopussa huolehtien ympäristöstä asianmukaisesti.

⑥

I. TAKUUTIEDOT:

1. Myönämme tälle tuotteelle rajatun takuun materiaali- ja työvirheiden varalta 12 kuukauden ajaksi tehtaan päivämäärästä. Takuuehdot ovat seuraavat.

2. Takuu on voimassa vain silloin, kun korjattavan tai vaihdettavan tuotteen alkuperäinen ostaja esittää alkuperäisen kutiin (jälleenmyyjältä/vähittäiskauppiailta).

3. Takuu ei ole voimassa, jos sarjanumero, ostopäivämäärä ja tarra on poistettu.

4. Takuu ei kata vaurioita tai tuotevikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, fyysisestä väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, muokkauksesta tai valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamista korjauksista.

5. Emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita ilmenee kuljetuksen aikana tai force majeure -tilanteissa.

6. Emme vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä.

7. Kaikki takuuvaatimukset rajataan viallisien tuotteen korjaukseen tai vaihtoon meidän päätöksestämme.

8. Jos korjaamme tai vaihdamme tuotteen, takuu kattaa sen alkuperäisen takuukauden kestäessä. Korjaukseen tai vaihtoon voi liittyä toiminnaltaan vastaavien kunnostettujen yksiköiden käyttöä. Vaihdettu osa tai tuote siirtyy meidän omistukseemme.

9. Takuu ei kata kulutusosia, kuten akkuja ja lisävarusteita.



Suoja yllästä ja ylipuukautumista vastaan

Patenttorjunta

Liittä ei voi kytkeä väärin



⑦