


ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt vår starthjälp! Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder elektriska apparater. Läs alla instruktioner noggrant och spara denna instruktionsmanual för framtida bruk.

A. PRODUKTLAYOUT:

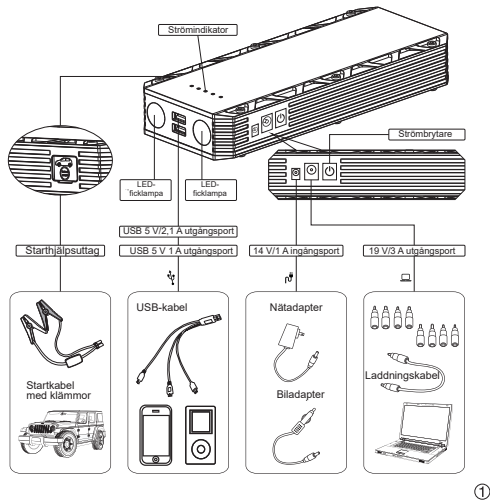

B. ANVÄNDNINGSGUIDE:

Indikator	1 fast sken	2 fast sken	3 fast sken	4 fast sken	5 fast sken
Lagringsnivå	20%	40%	60%	80%	100%

Indikatorn blinkar en efter en under laddningstiden. Olika siffror på indikatorer med fast sken visar starthjälpens olika lagringsnivåer. Alla indikatorer tänds när laddningen är klar.


Laddningsinstruktion för starthjälp:

- Anslut nätadaptern till universaluttaget.
- Anslut 14 V/1 A ingångsporten på starthjälp till den andra änden av nätadaptern.

Eller


- Anslut biladaptern till cigarettändaruttaget.
- Anslut 14 V/1 A ingångsporten på starthjälp till den andra änden av biladaptern.

Obs! Ladda inte starthjälp omedelbart efter start av motor, vänta minst 30 minuter.

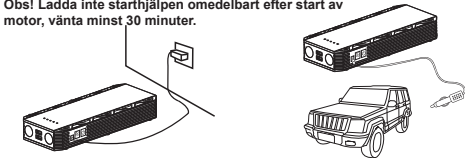


Starthjälpinstruktion för 12 V fordon:

- Se till att antalet indikatorer inte är mindre än fyra. Vi rekommenderar full laddning.
- Anslut startkabeln till starthjälpens uttag.
- Anslut den RÖDA klämman till fordonsbatteriets positiva (+) pol och anslut den SVARTA klämman till fordonsbatteriets negativa (-) pol.
- Starta fordonet. Intervalltiden mellan varje start måste vara ÖVER 30 sek. Om det inte lyckas efter tre gånger, sluta försöka och kontrollera om fordonets motor eller krets inte fungerar som de ska och kontrollera samtidigt starthjälp. Returnera till återförsäljaren om du upptäcker något fel med den.
- När fordonet har startat, ta bort startkabeln från starthjälp och koppla bort de röda och svarta klämmorna från fordonsbatteriets poler inom 30 sekunder.
- Låt fordonets motor gå.




Instruktion för att ladda mobiltelefon eller surfplatta:

- Anslut USB-kabeln till USB-utgångsporten 5 V/2.1 A/5 V 1A.
- Välj lämplig anslutning till din mobiltelefon eller surfplatta.
- Tryck på strömbrytaren för att ladda, indikatorn tänds när enheten laddar.



Strömförsörjning för 19 V bärbar dator:

- Anslut laddningskabeln till utgångsport 19 V/3 A.
- Välj lämplig kontakt för din bärbara dator och anslut den till laddningskabeln och din bärbara dator.
- Tryck på strömbrytaren för att ge ström till 19 V bärbar dator.

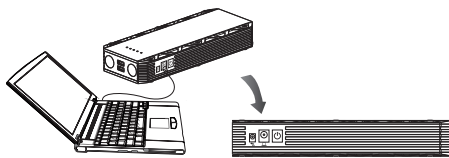

LED-ficklampa:

Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att starta LED-belysningen. Det finns tre lägen för LED-belysningen som visas i ordning (belysning, strobe, SOS) om du trycker lätt.

C. RESERVDLSLISTA:

#	Delens namn	Kvantitet	#	Delens namn	Kvantitet
1	Starthjälpenshet	1	5	Nätadapter	1
2	Laddningskabel	1	6	Biladapter	1
3	Anslutningar till bärbar dator	8	7	Användarmanual	1
4	Startkabel med klämmor	1	8	USB-kabel	1

D. TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Storlek: 220 x 90 x 30 mm
Vikt: 710 g
Batterikapacitet: 21 000 mAh
Ingång: 14 V/1 A
Utgång: 5 V/2.1 A, 5 V/1 A, 19 V/3 A, 12 V starthjälp
Full laddningstid: ca 9 timmar
Startström: 400 A
Toppstöm: 800 A
Drifttemp.: -20 °C – 60 °C
Skydd: Kortslutningssäker, överladdningsskydd och urladdningsskydd
Livslängd: >1 000 cykler

E. Frågor och svar:

Fråga: Hur stänger jag av enheten?
Svar: Enheten stängs av automatiskt när ingen belastning hittas eller laddningen är klar.

Fråga: Hur många gånger kan den här enheten ladda min mobiltelefon?
Svar: 8 gånger för iPhone

Fråga: Hur lång tid behöver enheten för att fulladda min mobiltelefon?
Svar: Cirka 1 timme.

Fråga: Hur lång tid tar det för enheten att helt ladda den bärbara datorn?
Svar: Cirka 40 minuter.

Fråga: Hur många gånger kan en fulladdad enhet starta fordonet?
Svar: Cirka 20 gånger.

Fråga: Hur länge varar batteriladdningen på enheten?
Svar: 3-6 månader, men vi rekommenderar att full laddning sker var tredje månad.

F. FELSÖKNING:

Problem	Orsak	Åtgärd
Starthjälp är fortfarande inte fulladdad fast dess fem indikatorlampor visar fast sken	75 % laddning för längre lagring av starthjälp när den inte används.	Koppla ur adaptern och anslut den igen.
Ingen respons när du trycker på strömbrytaren.	Lågsäningskydd för starthjälp har aktiverats.	Anslut adaptern i 14 V/1 A ingångsporten för att aktivera.
Starthjälp blir rätt varm när den bärbara datorn laddas.	För hög laddningsström (3 A).	Ta bort batteriet från den bärbara datorn eller ladda den efter ett uppehåll på 5 minuter.

G. GIFTIGA OCH FARLIGA ÄMNINGEN:

Sammansättning och mängd giftigt och farligt ämne i en starthjälp				
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0: Indikatorer att alla farliga ämnen i homogena material är under den MCV-gräns som anges i standarden 2011/65/EU (RoHS) med ändring (EU) 2015/863.

H. VARNING:

- Ta bort starthjälp från fordonet inom 30 sek.
- Anslut INTE de två klämmorna. Det kan skapa en farlig situation!
- Demontera INTE värdenheten. Det kan skapa en farlig situation!

Var alltid försiktig när du använder enheten.

- Enheten är inte avsedd att användas av unga eller funktionsnedsatta personer utan uppsikt.
- Använd inte som leksak.
- Låt inte enheten bli våt.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Använd inte enheten i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Ändra eller demontera inte starthjälp. Låt endast en kvalificerad tekniker reparera enheten.
- Utsätt inte enheten för värme.
- Förvara inte enheten på platser där temperaturen kan överstiga 70 °C.
- Ladda endast vid omgivningstemperaturer mellan 0 °C och 60 °C.
- Ladda endast med laddaren som medföljer enheten.
- Under svåra förhållanden kan batteriläckage uppstå. Om du lägger märke till vätska på batterierna, torka försiktigt av vätskan med en trasa och undvik hudkontakt. Vid hud- eller ögonkontakt, skölj omedelbart i rent vatten och sök läkarvård.
- I slutet av dess livslängd ska du kassera enheten med vederbörlig omsorg om vår miljö.

I. GARANTIINFORMATION:

1. Vi erbjuder en begränsad garanti för denna produkt mot eventuella fel i material och utförande under en period av 12 månader efter tillverkningsdatumet. Villkoren för garantin är som följer.

2. Garantin är endast giltig när den ursprungliga köparen kan visa upp det ursprungliga kvittot (från återförsäljare/butik) tillsammans med produkten som ska repareras eller bytas ut.

3. Garantin är ogiltig om serienumret, inköpsdatumet och etiketten har tagits bort.

4. Garantin täcker inte skador eller produktfel till följd av normalt slitage, fysiskt våld, felaktig installation, modifiering eller reparationer av obehöriga tredje parter.

5. Vi tar inte ansvar för förlust eller skada som uppstått vid transport eller som ett resultat av en force majeure-situation.

6. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller följder som uppstår till följd av användning eller felanvändning av produkten.

7. Alla garantikrav är begränsade till reparation eller utbyte av defekt produkt och enligt vår egen bedömning.

8. Om vi reparerar eller byter ut produkten täcks produkten under återstående tid av den ursprungliga garantiperioden. Reparation eller utbyte kan innebära användning av reparerade enheter som är funktionsmässigt likvärdiga. Ersatt del eller produkt blir vår egendom.

9. Förbrukningsdelar som batterier och tillbehör omfattas inte av garantin.

