

NANO II S P D Nopeusmittari

TUOTTEEN OMINAISUUDET


- Pieni ABS-kotelo 40×60×17,5 mm
- Hienostunut valkoinen LED-näyttö yöllä
- KM/H (0-399 km/h) & MPH (0-250 mph) valittavissa
- Matkamittari: 0-999 999 km (mailia)
- Kaksoisosamatkamittari: 0-99 999,9 km (mailia)
- Suurimman mitatun nopeuden muisti ja haku
- Valittava näytön päivitysnopeus (0,16/0,5 sek.)
- Kytettävissä ajoneuvon omaan elektroniseen roopeusanturiin, jos sellainen on
- Kello (12 h)
- Magneettianturi sisältyy
- Ohjaustankokiinnike (7/8" tai 1") sisältyy
- Jännite DC10-16V (normaali 12V), 9V PP3-paristolla saatavana
- Asetukset ja käyttö yhdellä painikkeella
- Tarkka ja luotettava
- Vesitiivis

VAROITUS


- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Eräät ajoneuvot voivat vaatia lisäosien ostamista. Käytä ajoneuvoissa, joissa EI OLE sähköistä nopeusanturia, mukana toimitettua magneettista nopeusanturia tai kosketuksetonta nopeusanturia (myydään erikseen). Tai käytä nopeuspulssimuunninta (myydään erikseen), joka muuttaa mekaanisen nopeusmittarin vaijerin liikkeen sähköimpulsseiksi, jos ajoneuvossa on mekaaninen nopeusmittarin vaijeri. (Katso tämän ohjeen kohta Lisäosat.)
- Suunniteltu käytettäväksi 12V sähköjärjestelmässä. (NANO-II Nopeusmittari EI toimi 6V järjestelmässä tai akuttomassa järjestelmässä.)
- NANO-II Nopeusmittari ei ehkä toimi normaalisti paljon häiriöitä tuottavien muiden laitteiden kanssa.
- Käytä NANO-II Nopeusmittaria sen käyttötarkoituksen mukaan.
- NANO-II Nopeusmittari on yleiskäyttöinen, joten se vaatii johdotuksen asentamista. (Ellet ole varma asennuksesta, käännä asiantuntevan myyjän puoleen.)
- Asenna johdotus ajoneuvon käyttöohjeen avulla.
- ÄLÄ avaa NANO-II Nopeusmittaria. Se voi vaurioitua ja vesi voi päästä sisään.
- ÄLÄ jätä NANO-II Nopeusmittaria korkeaan lämpötilaan, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ lyö, pudota tai altista NANO-II Nopeusmittaria iskulle. Se voi vaurioitua.
- Vältä kosketusta bensiiniin, jarrunesteeseen ja muiden kemikaalien kanssa. Se voi vaurioitua.
- Asennuksen jälkeen tarkasta, että kaikki osat on asennettu oikein ja ruuvit kiristetty.
- Tarkasta kaikki asennetut osat 100 km:n ajon jälkeen. Säännöllinen tarkastus on tehtävä 500 km:n välein. Jos havaitset jotakin epänormaalia ajon aikana, pysäytä turvalliseen paikkaan ja tarkasta.
- LCD-näytön luettavuus voi sen rakenteen vuoksi olla huonompi jostakin kulmasta. Säädä asennuskulmaa luettavuuden parantamiseksi. Älä tuijota heikosti näkyvää näyttöä ajon aikana, siitä voi aiheutua vakava onnettomuus.

OSAT

NRO.	KUVAUS	HUOM.	KPL
①	Näyttölaitte (nopeusmittari)		1
②	Virtajohdin	L=1200	1
③	Välikaapeli, nopeustunnistin	L=500	1
④	Kiinnitysteline (ylempi)		1
⑤	Kiinnitysteline (alempi)		1
⑥	Kuusioruuvi	M5X15	2
⑦	Jousialuslevy	M5	2
⑧	Kumirengas	70X12X2t	1
⑨	Kaksipuoleinen teippi	25X25X0.5t	1
⑩	Magneettinen nopeusanturi		1
⑪	Magneetti		1
⑫	Kupukantaruuvi	M4X7	2
⑬	Jousialuslevy	M4	2

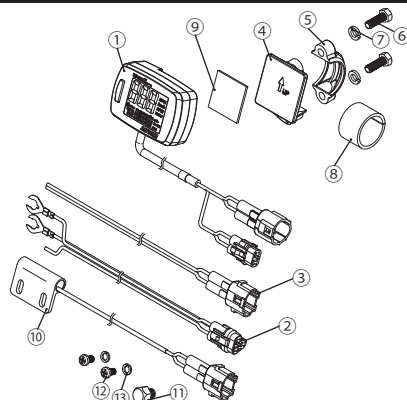

JOHDOTUS

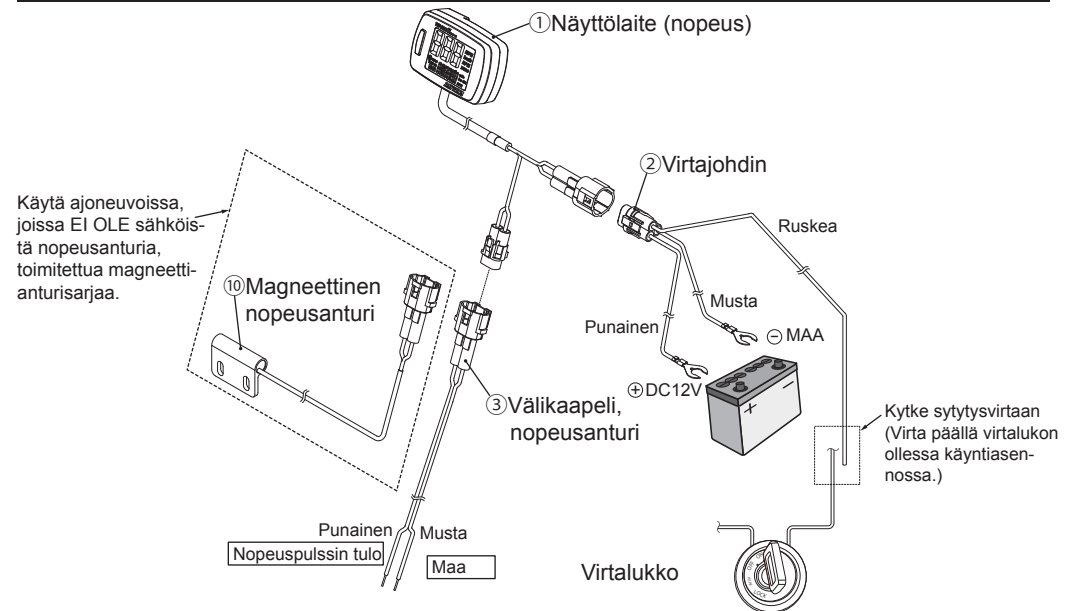

Valmistajien johdinvärit

	PUNAINEN	RUSKEA	MUSTA	PUNAINEN
	DC12V ⊕	SYTYTYS ⊕	MAA ⊖	NOPEUSPULSSI
HONDA	AKKU ⊕	musta/ruskea tai pinkki/sin.	vihreä	pinkki/vihreä
YAMAHA	AKKU ⊕	pun./valk. tai vaal.ruskea	musta tai musta/valk.	valk./kelt. tai pinkki
SUZUKI	AKKU ⊕	oranssi/vihreä	musta/valkoinen	pinkki
KAWASAKI	AKKU ⊕	ruskea/valkoinen	musta/keltainen	pinkki tai pinkki/sin.

*Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteellinen. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa- ja vuosimallikohtaisesti. Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai voltimittarilla.

ASENNUSOHJE

1. Irrota akun miinuskaapeli ennen asennusta.
1. Asenna ④Kiinnitysteline (ylempi) & ⑤Kiinnitysteline (alempi) ohjaustankoon ⑥kuusioruuveilla ja ⑦jousialuslevyillä. *7/8" ohjaustangossa käytä ⑧Kumirengasta.
2. Kiinnitä ①Näyttölaitte asennettuun ④Kiinnitystelineeseen (ylempi) ⑨Kaksipuolisella teipillä.
- △Puhdista pinta, johon ⑨Kaksipuoleinen teippi kiinnitetään, rasvasta ja liasta.
3. Kytke johtimet kohdan **JOHDOTUS** ja ajoneuvon käyttöohjeen avulla.
*Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteeksi. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa- ja vuosimallikohtaisesti. Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai voltimittarilla.
4. Kytkenään jälkeen tee asetukset kohdan **ASETUKSET** mukaan.
5. Asetuksien jälkeen tarkasta toiminta ja jos toimii oikein, viimeistele asennus.

Magneettisen nopeusanturin asennus

- △Jos ajoneuvossa on sähköinen nopeusanturi, ÄLÄ KÄYTÄ mukana toimitettua magneettista nopeusanturia.
1. Asenna ⑩magneetti mihin tahansa pyörän pyörivään kohtaan (esimerkiksi jarrulevyyn).
 2. Asenna ⑩magneettinen nopeusanturi sopivaan kohtaan seuraavien vaatimusten mukaan:
*Magneetin keskikohdan tulee olla linjassa anturin jommankumman merkkiivän kanssa.
*Magneetin ja anturin väli saa olla enintään 8 mm.

