

scala rider[®]
FREECOM[™] 1
COMMUNICATION SYSTEM FOR BIKERS



MANUAL



Helppo käyttöohje tien päälle: lataa Taskuopas osoitteesta cardosystems.com/quick-guides/.

Tämä on FREECOM 1:n käyttöohjeen versio 1.0. Löydät uusimman version käyttöohjeesta omalla kielelläsi ja erilaisia oppaita osoitteesta cardosystems.com/product-manuals/.

SISÄLTÖ

1. Johdanto	4
2. FREECOM 1:n lataaminen	5
3. Käyttöönotto	6
3.1 Tutustu uuteen FREECOM 1:eesi	6
3.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois	6
3.3 Eri tapoja käyttää FREECOM 1:ta	6
3.4 Perustoiminnot	6
3.5 Laitteesi liittäminen pariksi Bluetooth-laitteisiin	7
4. Ennen ajoon lähtöä	9
4.1 FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella	10
4.1.1 FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella	10
4.2 FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa	12
4.2.1 Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi	12
4.2.2 FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa	12
4.3 Rinnakkaisen audion suoratoiston käyttäminen	13
4.4 Äänilähteiden tärkeysjärjestys	14
4.5 Oletusmatkapuhelimen valinta	14
4.6 Akun varaustilan tarkastaminen SmartSet-sovelluksella	14
5. Tien päällä	16
5.1 Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen	16
5.1.1 Puhelun soittaminen	16
5.1.2 Puheluun vastaaminen	16
5.1.3 Puhelun hylkääminen	16
5.1.4 Puhelun päättäminen	16
5.1.5 Kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen kahden puhelun välillä vaihtaminen	16
5.1.6 Nykyisen puhelun päättäminen ja vaihto toiseen puheluun	17
5.1.7 Musiikin kuuntelu	17
6. Vianhaku	19
6.1 Pehmeä nollaus	19
6.2 Pariliitoksen poisto	19
6.3 Palauta tehdasasetukset	19
6.4 UKK	19
7. Tuki	20
8. Sanasto	21
Appendix A. FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot	22

1. JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Cardo FREECOM 1 Bluetooth[®] -viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin.

Tämä käyttöohje kuvaa FREECOM 1:n toiminnot ja niiden käytön.

Toivomme Sinulle upeaa FREECOM 1 -kokemusta ja toivomme Sinun kirjoittavan meille osoitteeseen support@cardosystems.com, jos Sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.


Ellet ole vielä asentanut FREECOM 1-laitetta kypärääsi, asenna se pakkauksessa mukana toimitetun Asennusohjeen mukaan.

2. FREECOM 1:N LATAAMINEN

Lataa FREECOM 1:n akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

FREECOM 1:n lataaminen:

1. Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 1:n USB-liittimeen.

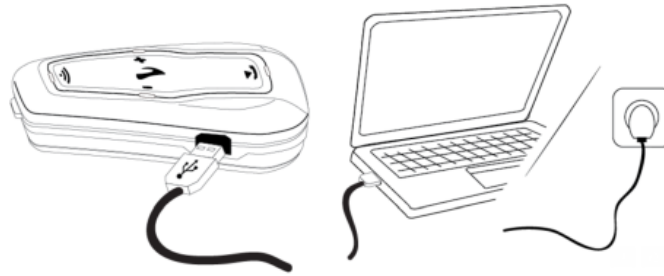


- Verkkolaturilla lataaminen on nopeampaa kuin tietokoneen USB-liitimestä.
- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä latauksen ajaksi. Käyttääksesi laitetta latauksen aikana kytke sen virta päälle (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) on page 6).

Latauksen aikana LED ilmaisee tilan seuraavasti:

- punainen LED palaa - lataa
- punainen LED ei pala - lataus valmis

3. KÄYTTÖÖNOTTO

3.1 TUTUSTU UUTEEN FREECOM 1:EESI

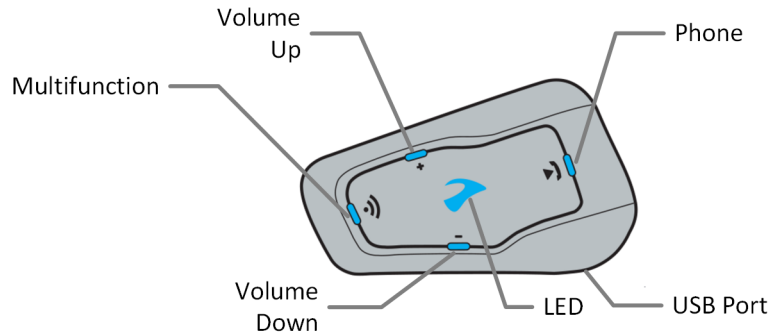

3.2 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

FREECOM 1:n kytkeminen päälle:

- Paina ja 1 sekunnin ajan. Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni ja ääniviesti "Hello FREECOM 1".

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 1:n virta on päällä.

FREECOM 1:n kytkeminen pois päältä:

- Napauta ja .

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu punaisena kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 1:n virta katkaistaan. Kaiuttimesta kuuluu laskeva ääni ja ääniviesti "Goodbye".

Laitteen liittäminen laturiin kytkee sen virran pois päältä.

3.3 ERI TAPOJA KÄYTTÄÄ FREECOM 1:TA

Voit käyttää eri toimintoja seuraavilla tavoilla:

- Painamalla laitteen painikkeita ja niiden yhdistelmiä.
- SmartSet-sovelluksella mobiililaitteestasi (kun se on liitetty pariksi laitteesi kanssa).

LEDit, äänimerkit ja ääniviestit opastavat FREECOM 1:n toimintojen käytössä, kuten kuvattuna kohdassa [FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 22.

Tämä käyttöohje kuvaa kunkin toiminnan sopivimmat käyttötavat.

3.4 PERUSTOIMINNOT

Lisää nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

- Napauta .

Äänenvoimakkuus kasvaa jokaisella painalluksella maksimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

Pienennä nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

- Napauta .

Äänenvoimakkuus pienenee jokaisella painalluksella minimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

Mykistä mikrofoni täysin ja pienennä äänenvoimakkuus minimiinsä, kun äänilähde on aktiivinen:

- Napauta  ja .

Kaiuttimesta kuuluu hiljenevä ääni.

Automaattinen vahvistus (AGC) säättää äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. AGC:n herkkyyden säätö: katso [FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella](#) on page 10.

3.5 LAITTEESI LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEISIIN

FREECOM 1-laitteessasi on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi Bluetooth-laitteisiin kuten matkapuhelimiin, GPS-laitteisiin ja Bluetooth-musiikkisoittimiin A2DP:llä.

Yhdistääksesi FREECOM 1:n Bluetooth-laitteeseen sinun on ensin liitettävä ne pariksi valmiustilassa (katso [FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 22). Kerran pariksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella.

Jos olet liittämässä useampia laitteita pariksi, Cardo suosittelee, että liität matkapuhelimen kanavalle 1 ja toisen laitteen (navigaattori, musiikkisoitin tai toinen matkapuhelin) kanavalle 2.

Bluetooth-kanavan 1 pariliitos matkapuhelimeen:

1. Kytke Bluetooth päälle matkapuhelimesta.
2. Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
3. Aseta matkapuhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan.
4. Muutaman sekunnin kuluttua matkapuhelimesi näyttää FREECOM 1. Valitse se.
5. Pyydettyäessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
6. Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

Bluetooth-kanavan 2 pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen:

1. Kytke Bluetooth päälle laitteessa (matkapuhelin, navigaattori, musiikkisoitin).
2. Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
3. Napauta  kaksi kertaa. LED alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä.

Jos liität navigaattorin pariksi, huomioi seuraava vaihe.

4. Jos liität navigaattorin pariksi, napauta . LED vilkkuu hitaammin.
5. Aseta pariksi liitettävä etsimään Bluetooth-laitteita sen käyttöohjeen mukaan.
6. Muutaman sekunnin kuluttua laitteesi näyttää FREECOM 1. Valitse se.
7. Pyydettyäessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
8. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.
- Jos olet liittänyt kaksi eri matkapuhelinta pariin suoraan FREECOM 1:n kanssa, aseta niistä toinen oletukseksi puheluiden soittamista varten (katso [Oletusmatkapuhelimen valinta](#) on page 14).
- Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät toista Bluetooth -stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimesta olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.
- Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi käyttöohjeessa.

Pariliitosprosessin peruuttamiseksi:

- Paina  2 sekunnin ajan. LED lopettaa vilkkumisen punaisena ja sinisenä tai punaisena ja vihreänä.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksien poistaminen:

- Paina  ja  5 sekunnin ajan.

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu hitaasti violettina viisi kertaa osoittaen, että pariliitokset on poistettu.

4. ENNEN AJOON LÄHTÖÄ

Saat parhaan hyödyn FREECOM 1:stä säätämällä laitteesi asetukset omien toiveidesi mukaisiksi, käyttäen jompaa kumpaa seuraavista menetelmistä:

- SmartSet-sovellus iOS:lle / Androidille (katso [FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella](#) on page 10).
- Cardo Community Windows / Mac -tietokoneelle – minimivaatimukset: Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (katso [FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa](#) on page 12).
- Laitteen painikkeet.

Cardo suosittelee säätöjen ja asetusten tekemistä ennen käyttöönottoa.

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	SmartSet-sovellus (iOS/Android)	Cardo Community
AGC:n herkkyys (pois/matala/keskitaso/korkea)	Keskitaso	AGC säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. Esimerkiksi asetuksella Matala ulkomelu aiheuttaa äänenvoimakkuuden noston suuremmalla tasolla.	✓	✓
Taustan äänitaso	Ei ole	Asettaa taustalla kuuluvan äänen voimakkuuden rinnakkaisen audion suoratoiston ollessa päällä (katso Rinnakkainen audion suoratoisto (päälle/pois) alla).	✓	✗
Bluetooth-lempinimi	FREECOM 1	Nimi, joka näkyy puhelimesi pariliitoksen yhteydessä ja SmartSet-sovelluksessa.	✓	✓
Lataa uusin laiteohjelmistopäivitys	Ei ole	Pysy ajan tasalla lataamalla ohjelmistopäivitykset aina uuden version ollessa saatavana (katso FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa on page 12).	✗	✓
Kieli	Alueesi mukaan	Ääniviestien kieli (katso "Puhutut tilatiedotteet" alla). Valitaksesi kielen, joka ei ole alueellasi, sinun on ensin vaihdettava aluetta Cardo Communityssa.	✓	✓
Matkapuhelimen prioriteetti	Matkapuhelin 1	Jos liitit laitteesi kahteen matkapuhelimeen, niistä toinen on asetettava oletuspuhelimeksi puheluiden soittamiseksi.	✓	✗

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	SmartSet-sovellus (iOS/Android)	Cardo Community
Rinnakkainen audion suoratoisto (päälle/pois)	Päälle	Voit kuunnella kahta äänilähdettä yhtä aikaa. Esimerkiksi kuulet GPS-opasteet musiikkia kuunnellessasi. Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.	✓	✓
Aseta pikavalintanumerot	Tyhjä	Tallennetut numerot automaattista valintaa varten.		✓
Puhutut tilaviestit (päälle/pois)	Päälle	Puhutut tilatiedotteet kertovat, kehen tai mihin laitteeseen olet yhteydessä.	✓	✓
Puheohjauksen herkkyys (matala/keskitaso/korkea)	Keskitaso	Säätää mikrofonin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana. Esimerkiksi taustamelun ollessa korkea VOX:n herkkyyden asettaminen matalaksi vaatii kovaan ääneen puhumisen.	✓	✓

AGC:n toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu. Toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofonin sulkemalla visiiri ja käyttämällä suurta mikrofonin tuulisuoja.

4.1 FREECOM 1:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Voit säätää FREECOM 1:n asetukset matkapuhelimellasi asentamalla SmartSet-sovelluksen, saatavana Google Play Storesta tai Apple App Storesta.

SmartSet-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:


- Android: 4.0 tai uudempi
- IOS: 8 tai uudempi

4.1.1 FREECOM 1:N PERUSASETUKSIEN SÄÄTÖ SMARTSET-SOVELLUKSELLA


Säädä FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Varmista, että laitteesi on liitetty pariin mobiililaitteeseen, johon SmartSet-sovellus on asennettu.


2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

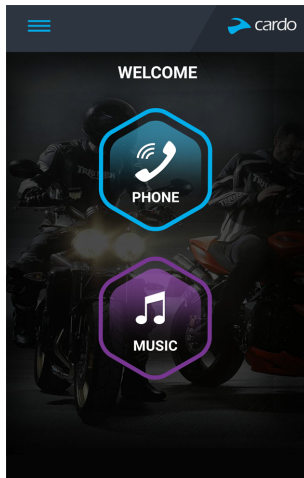

3. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.


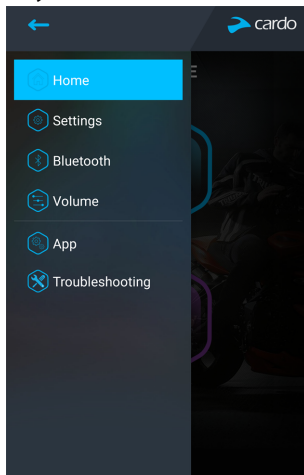


4. Käytä sopivaa valikkoa muokataksesi FREECOM 1:n asetuksia:

-  **Settings** - FREECOM 1:n ominaisuudet:

Ryhmä	Kuvaus/Valinnat
MY DEVICE	Vaihda laitteen nimi.
LANGUAGE	Valitse kieli.
Spoken Status Announcements	Päälle/Pois.
VOX	- Kytke päälle/pois VOX-puheohjaus. - Aseta VOX:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
AGC	- Kytke päälle/pois AGC-voimakkuudensäätö. - Aseta AGC:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
TOIMINNOT	Kytke päälle/pois Rinnakkainen audion suoratoisto.
Palauta tehdasasetukset	Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

-  **Bluetooth** - hallinnoi laitteita ja matkustajia/kuljettajia.

-  **Volume** - asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle äänilähteelle (matkapuhelin , puheyhteys, musiikki, FM, ääniviestit, rinnakkainen audion suoratoisto).
-  **App** - SmartSet-sovelluksen asetukset ja tietoja.
-  **Troubleshooting** - **UKK**, sähköposti Cardo **TUKI, PALAUTE**.

4.2 FREECOM 1:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Voit säätää FREECOM 1:n asetuksia liittämällä sen tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja suorittamalla **Cardo Updater** -ohjelman, kun tietokone on yhteydessä Cardo Community -sivustoon.

Cardo Updater-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:

- Windows® 7
- Mac OS X 10.8

4.2.1 CARDO UPDATER -SOVELLUKSEN ASENTAMINEN TIETOKONEELLESII

Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi:


1. Mene osoitteeseen <http://cardosystems.com/cardo-community/>, rekisteröidy ja kirjaudu sisään.
2. Lataa Cardo Updater sivulla olevasta linkistä ja asenna se tietokoneeseen.

4.2.2 FREECOM 1:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Säädä FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Käynnistä Cardo Updater -ohjelma.
2. Yhdistä laite tietokoneen USB-liittimeen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
3. Jos liität laitteen ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee ikkuna **Edit my Profile**. Napsauta **SETTINGS**.

4. Näyttöön tulee ikkuna **GENERAL SETTINGS** :

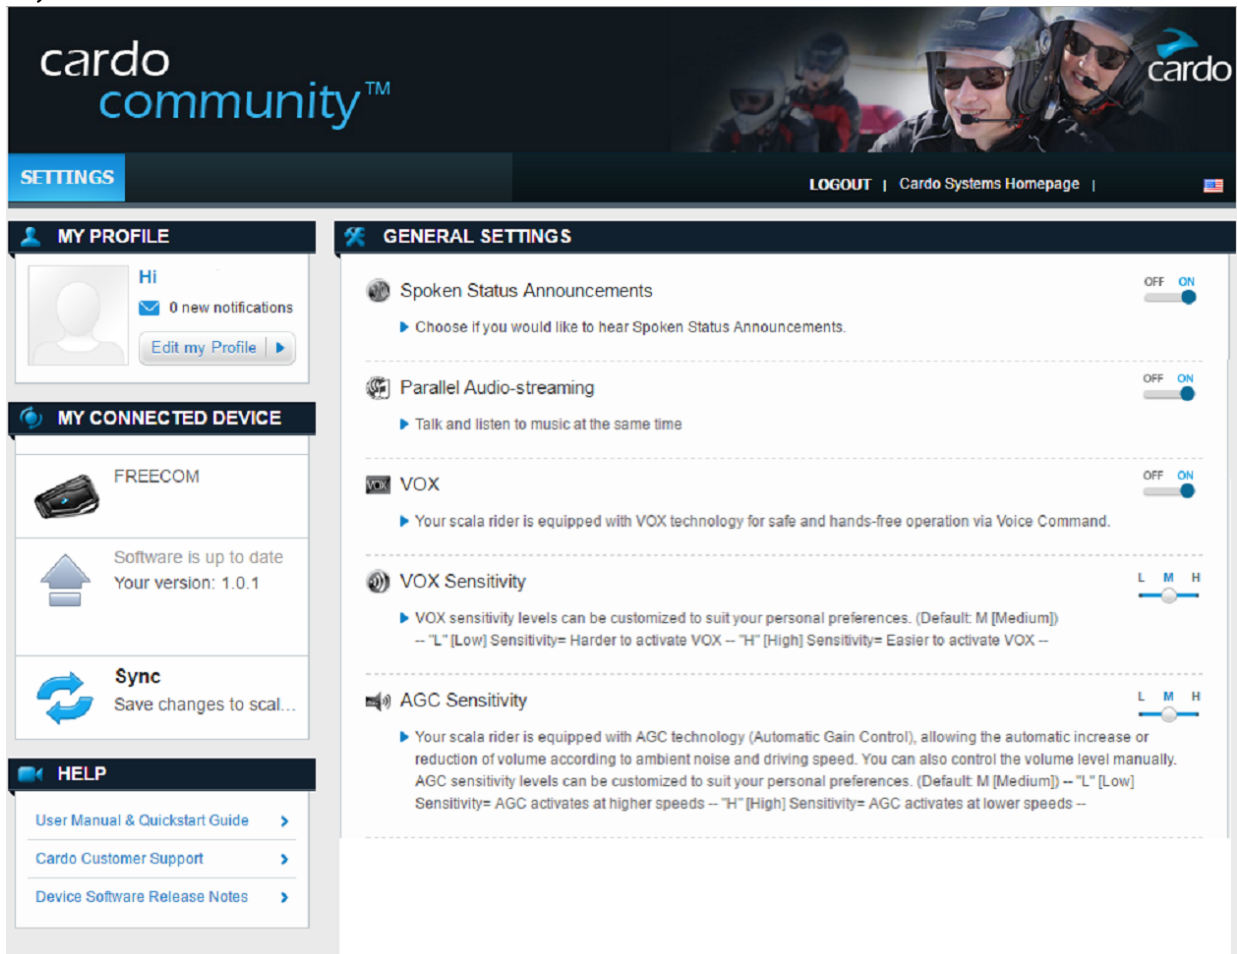

5. Säädä toimintojen asetukset itsellesi sopiviksi ja käytä kuvitettuja ohjeita apuna.

Jos uusi laiteohjelmisto on saatavana, seuraa näyttöön tulevia ohjeita päivittääksesi FREECOM 1:een uusimmat ominaisuudet.

4.3 RINNAKKAISEN AUDION SUORATOISTON KÄYTTÄMINEN

Rinnakkaisella audion suoratoistolla voit kuulla GPS-opasteet matkapuhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia

Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.

FREECOM 1 asettaa eri äänilähteet joko etualalle (äänenvoimakkuus säilyy) tai taustalle (äänenvoimakkuus alenee) seuraavan taulukon mukaan:

Matkapuhelin 1/2	GPS	Musiikki
Etualalla	Etualalla	
	Etualalla	Taustalla
		Etualalla ¹

¹ Jos toistat vain musiikkia, musiikin äänenvoimakkuus ei alene.

Joissakin tapauksissa audion rinnakkainen suoratoisto ei toimi oikein johtuen liitetyn laitteen rajoituksista (musiikkisoitin tai navigaattori). Lisätietoja: katso [UKK](#) on page 19.

Rinnakkaisen audion suoratoiston asetukset:

- SmartSet-sovellus - katso [FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella](#) on page 10.
- Cardo Community - katso [FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa](#) on page 12.

4.4 ÄÄNILÄHTEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos Rinnakkainen audion suoratoisto on pois päältä, FREECOM 1 ohjaa kaiuttimista kuulemiasi äänilähteitä seuraavan tärkeysjärjestyksen mukaan.

Tärkeys	Äänilähde
Tärkeämpi ↑ Vähemmän tärkeä	Matkapuhelin, navigaattori Musiikki


Matkapuhelun aikana (Rinnakkaisen audion suoratoiston ollessa pois päältä) navigaattorin opasteet mykistävät matkapuhelimen tilapäisesti. Jos musiikkia toistettaessa vastaat saapuvaan puheluun, musiikki loppuu.

4.5 OLETUSMATKAPUHELIMEN VALINTA

Jos liitit laitteesi kahteen matkapuhelimeen, niistä toinen on asetettava oletuspuhelimeksi puheluiden soittamiseksi.

Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen SmartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
3. Napauta .
4. Napauta **PRIORITY** oletusmatkapuhelimelle.

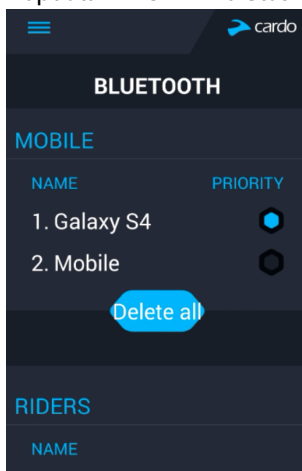


Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen laitteen painikkeilla:

- Matkapuhelun aikana paina  5 sekunnin ajan.

4.6 AKUN VARAUSTILAN TARKASTAMINEN SMARTSET-SOVELLUKSELLE

Akun tila matkapuhelimesi

Jos asensit SmartSet-sovelluksen matkapuhelimeesi, laitteen akun ilmaisin näkyy SmartSet-sovelluksen oikeassa alakulmassa, samoin viestipalkki.

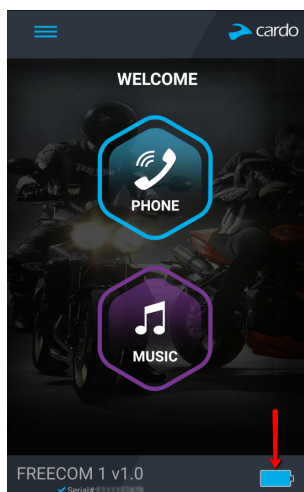

Jos FREEDOM 1:n akun varaustila laskee 20%:iin, kuulet ääniviestin, joka varoittaa alhaisesta varaustilasta.

5. TIEN PÄÄLLÄ

5.1 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimellasi normaalisti, kun se on liitetty pariin FREECOM 1:n kanssa.

5.1.1 PUHELUN SOITTAMINEN

Et voi soittaa puheluita matkapuhelun aikana.

Puhelun soittaminen laitteen painikkeilla:

- Matkapuhelimesi äänivalinnalla - napauta  ja .
- Oletuspikavalintanumeron valinta - napauta  kolme kertaa.
- Viimeksi soitetun numeron uudelleenvalinta - paina  2 sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen SmartSet-sovelluksen kautta:

- SmartSet-sovelluksessa napauta **Phone** ja tee sitten jompikumpi seuraavista:
 - napauta **REDIAL**.
 - napauta **VOICE DIAL**.

5.1.2 PUHELUUN VASTAAMINEN

Puheluun vastaaminen laitteen painikkeilla:

- Napauta  tai .

Puheluun vastaaminen [ääniohjauksella](#):

- Sano jotakin kovalla äänellä.

5.1.3 PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Puhelun hylkääminen laitteen painikkeilla:

- Paina  2 sekunnin ajan.

5.1.4 PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Puhelun päättäminen laitteen painikkeilla:

- Napauta .

Puhelun päättäminen SmartSet-sovelluksen kautta:

1. Koti-ikkunassa napauta **PHONE**.
2. Paina **END CALL**.

5.1.5 KAHDEN LAITTEeseen LIITETYN MATKAPUHELIMEN KAHDEN PUHELUN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

FREECOM 1 voi vaihtaa kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen auki olevien puheluiden välillä.

Vaihtaaksesi kahden matkapuhelimen puheluiden välillä laitteen painikkeilla:

- Napauta  kaksi kertaa.

5.1.6 NYKYISEN PUHELUN PÄÄTTÄMINEN JA VAIHTO TOISEEN PUHELUUN

Päätätäksesi nykyisen puhelun ja siirtyäksesi toisen matkapuhelimen puheluun molempien matkapuhelimien ollessa liitettynä pariiksi laitteeseesi, laitteen painikkeilla:

- Napauta .

5.1.7 MUSIIKIN KUUNTELU

Suoratoiston aloittamiseksi pariiksi liitetystä laitteesta tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta .
- SmartSet-sovelluksella: napauta **MUSIC**.

Pysäytä musiikin suoratoisto:

- Laitteen painikkeilla: paina  2 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .

Ohittaaksesi seuraavan kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta .
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .

Ohittaaksesi edellisen kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta  kaksi kertaa.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .

Selataksesi kappaleita eteenpäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla:
 - Napauta  ja . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.
 - Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta  tai käytä ääniohjausta.
- SmartSet-sovelluksella:
 - Ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.
 - Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta .
 - Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta  tai käytä ääniohjausta.

Selataksesi kappaleita taaksepäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen:

- SmartSet-sovelluksella:
 - Ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta . Selaus taaksepäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.
 - Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta .

5.1.7.1 ÄÄNILÄHTEEN VAIHTAMINEN

Jos pariksi on liitetty kaksi A2DP-äänilähdettä, FREECOM 1 käyttää äänilähdettä, josta viimeksi toistit musiikkia.

Äänilähteen vaihtaminen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso [Musiikin kuuntelu](#) on page 17).
2. Aloita musiikin (A2DP) toisto toisesta laitteesta (katso [Musiikin kuuntelu](#) on page 17).

FREECOM 1 muistaa automaattisesti laitteen, josta on viimeksi toistettu.

6. VIANHAKU

6.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos FREECOM 1 lakkaa vastaamasta, nollaa se joko:

- Katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudestaan (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) on page 6).
- Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 1:n USB-liittimeen 30 sekunnin ajaksi.

6.2 PARILIITOKSEN POISTO

Tämä toiminto poistaa kaikki pariksi liitettyt laitteet.

Pariliitoksen poisto:

- Paina  ja  5 sekunnin ajan.

6.3 PALAUTA TEHDASASETUKSET

Tämä toiminto poistaa kaikki pariksi liitettyt laitteet sekä asetukset.

Tehdasasetuksien palautus laitteessa: tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla:
 - Aseta FREECOM 1 valmiustilaan (katso [FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 22).
 - Paina yhtä aikaa  +  +  5 sekunnin ajan
- SmartSet-sovelluksella:
 - Aseta FREECOM 1 valmiustilaan (katso [FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 22).
 - Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
 - Napauta **Settings**.
 - Napauta **Reset to Factory**.

6.4 UKK

Lisää vastauksia yleisiin ongelmatilanteisiin: katso www.cardosystems.com/faqs.

7. TUKI

Lisätietoja:

 www.cardosystems.com

 [**support@cardosystems.com**](mailto:support@cardosystems.com)

 USA ja Kanada: 1-800-488-0363/ Kansainvälinen: +49 89 450 36819

Monikansallisia sähköisen kaupan yrityksiä ja verkkohuutokauppasivustoja ei ole valtuutettu myymään Cardo-tuotteita ja osto sellaisesta tapahtuu omalla vastuulla. Takuun ja asiakaspalvelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäinen ostotosite valtuutetulta Cardo-myyjältä.

Pohjois-Amerikasta maahan tuodut tuotteet on myös huollettava USA:ssa.

8. SANASTO

Termi/Lyhenne	Kuvaus
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (musiikille). Protokolla musiikin toistoon Bluetoothilla.
AGC:n herkkyys	AGC (äänenvoimakkuuden automaattinen vahvistus) säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan.
Kieli	Ääniviestien kieli.
Puheohjauksen herkkyys	Säätää mikrofoniin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana.
Laite	FREECOM 1 -laite.
Laite	Matkapuhelin, navigointilaite tai musiikkisoitin.

APPENDIX A. FREECOM 1:N TILAT JA TAPAHTUMAT - LED-MERKKIVALOT

FREECOM 1:llä on erilaisia toimintatiloja. Jokaisessa tilassa on joukko erilaisia toimintoja käyttöösi. Esimerkiksi musiikkia toistettaessa FREECOM 1 on musiikin toistotilassa ja kytkee siihen liittyvät toiminnot käyttöön, kuten siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

”Tapahtumat” syntyvät käyttäessäsi jotakin toimintoa ja kun FREECOM 1 vastaa. Esimerkiksi musiikin kuuntelun kytkeminen on ”tapahtuma”.

FREECOM 1:n käytössä oleva tila ilmaistaan laitteen LEDeillä. Kuulet myös ääniviestit laitteestasi tilan vaihtuessa ja tapahtumista.

Seuraavassa taulukossa ovat LEDien tilat eri tiloissa ja tapahtumissa akun varaustilan mukaan.

LED	Vilkkuu	Akun varaustila	Tila tai tapahtuma
Sininen	Nopea (3 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	Virta päälle
Sininen	Hidas (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	Valmiustila
Sininen	Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	- Tuleva/lähtevä puhelu (matkapuhelu) - Audio aktiivinen (A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Off	Off	Normaali Akun varaustila alhainen	Off
Violetti	2 sekunnin ajan	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	- Matkapuhelimen pariliitos onnistui - Matkapuhelin yhdistetty
Violetti	Hidas (5 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen	Pariliitoksen poisto
Violetti/punainen	Violetti 2 kertaa hitaasti ja punainen palaa	Lataaminen	- Tuleva/lähtevä puhelu (matkapuhelu) - Audio aktiivinen (A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Violetti/punainen	Hidas violetti ja punainen (toistuu)	Lataaminen	Valmiustila
Punainen	Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein)	Akun varaustila alhainen	- Tuleva/lähtevä puhelu (matkapuhelu) - Audio aktiivinen (A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Punainen	Nopea (toistuu hitaasti, 3 sekunnin välein)	Akun varaustila alhainen	Valmiustila
Punainen	Nopea (3 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	Virta pois
Punainen	Pysyy päällä	Lataaminen	Virta pois

LED	Vilkkuu	Akun varaustila	Tila tai tapahtuma
Punainen/sininen	Vaihtelee nopeasti	Normaali Akun varaustila alhainen Lataaminen	• Liittää pariksi matkapuhelinta 1
Punainen/sininen	Vaihtelee hitaasti	Normaali Akun varaustila alhainen	• Liittää pariksi GPS:ää 1
Punainen/vihreä	Vaihtelee nopeasti	Normaali Akun varaustila alhainen Lataaminen	• Liittää pariksi matkapuhelinta 2
Punainen/vihreä	Vaihtelee hitaasti	Normaali, Akun varaustila alhainen	• Liittää pariksi GPS:ää 2

© 2017 Cardo Systems.

Kaikki oikeudet pidätetään. Cardo, Cardo-logo ja muut Cardo-merkit ovat Cardon omaisuutta ja voivat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Cardo Systems ei vastaa mahdollisista virheistä tässä asiakirjassa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen paino on 35 g (1.2 oz).