

scala rider[®]
FREECOM[™] 2
COMMUNICATION SYSTEM FOR BIKERS



MANUAL



Helppo käyttöohje tien päälle: lataa Taskuopas osoitteesta cardosystems.com/quick-guides/.

Tämä on FREECOM 2:n käyttöohjeen versio 1.0. Löydät uusimman version käyttöohjeesta omalla kielelläsi ja erilaisia oppaita osoitteesta cardosystems.com/product-manuals/.

SISÄLTÖ

1. Johdanto	4
2. FREECOM 2:n lataaminen	5
3. Käyttöönotto	6
3.1 Tutustu uuteen FREECOM 2:eesi	6
3.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois	6
3.3 Eri tapoja käyttää FREECOM 2:ta	6
3.4 Perustoiminnot	6
3.5 Laitteesi liittäminen pariksi Bluetooth-laitteisiin	7
3.5.1 Pariliitos laitteen painikkeilla	7
3.5.2 Pariliitos ääniavustetun valikon avulla	8
3.6 Bluetooth-puheyhteyden pariliitos	8
3.6.1 Bluetooth-puheyhteyden pariliitos muihin Cardo-laitteisiin	8
3.6.2 Bluetooth-puheyhteyden pariliitos muihin kuin Cardo-laitteisiin	9
4. Ennen ajoon lähtöä	11
4.1 FREECOM 2:n asetukset SmartSet-sovelluksella	13
4.1.1 FREECOM 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella	13
4.1.2 FM-radion asetukset	15
4.2 FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa	17
4.2.1 Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi	18
4.2.2 FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa	18
4.2.3 FM-radion asetukset Cardo Communityssa	19
4.3 FREECOM 2:n asetukset ääniasetusvalikon kautta	19
4.4 Rinnakkaisen audion suoratoiston käyttäminen	19
4.5 Äänilähteiden tärkeysjärjestys	20
4.6 Oletusmatkapuhelimen valinta	21
4.7 Akun varaustilan tarkastaminen SmartSet-sovelluksella	21
5. Tien päällä	22
5.1 Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen	22
5.1.1 Puhelun soittaminen	22
5.1.2 Puheluun vastaaminen	22
5.1.3 Puhelun hylkääminen	22
5.1.4 Puhelun päättäminen	22
5.1.5 Kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen kahden puhelun välillä vaihtaminen	23
5.1.6 Nykyisen puhelun päättäminen ja vaihto toiseen puheluun	23
5.2 Bluetooth-puheyhteyksien luominen ja vastaaminen.	23
5.2.1 Bluetooth-puheyhteyden luominen	23
5.2.2 Bluetooth-puheyhteyksiin vastaaminen	23
5.2.3 Neuvottelupuhelu matkapuhelimen / Bluetooth-puheyhteydellä	23
5.2.4 Bluetooth-puheyhteyden varattu-signaali	24
5.2.5 Click-to-Link -puheytydet	24
5.3 Musiikin ja radion kuuntelu	24
5.3.1 Musiikin kuuntelu	24
5.3.2 FM-radion kuunteleminen	26
5.3.3 Musiikin ja radion jakaminen	28
6. Vianhaku	30
6.1 Pehmeä nollaus	30
6.2 Pariliitoksen poisto	30
6.3 Palauta tehdasasetukset	30
6.4 UKK	30
7. Tuki	31
8. Sanasto	32
Appendix A. FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot	33

1. JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Cardo FREECOM 2 Bluetooth® -viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin.

Tämä käyttöohje kuvaa FREECOM 2:n toiminnot ja niiden käytön.

Toivomme Sinulle upeaa FREECOM 2 -kokemusta ja toivomme Sinun kirjoittavan meille osoitteeseen support@cardosystems.com, jos Sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.


Ellet ole vielä asentanut FREECOM 2-laitetta kypärääsi, asenna se pakkauksessa mukana toimitetun Asennusohjeen mukaan.

2. FREECOM 2:N LATAAMINEN

Lataa FREECOM 2:n akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

FREECOM 2:n lataaminen:

1. Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 2:n USB-liittimeen.

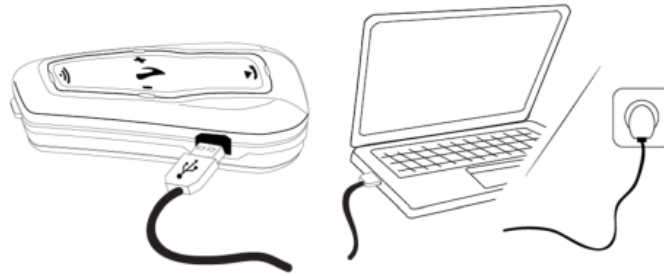


- Verkkolaturilla lataaminen on nopeampaa kuin tietokoneen USB-liitimestä.
- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä latauksen ajaksi. Käyttääksesi laitetta latauksen aikana kytke sen virta päälle (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) on page 6).

Latauksen aikana LED ilmaisee tilan seuraavasti:

- punainen LED palaa - lataa
- punainen LED ei pala - lataus valmis

3. KÄYTTÖÖNOTTO

3.1 TUTUSTU UUTEEN FREECOM 2:EESI

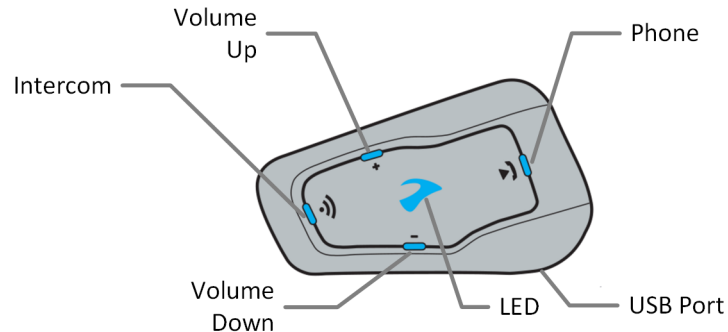

3.2 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

FREECOM 2:n kytkeminen päälle:

- Paina ja 1 sekunnin ajan. Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni ja ääniviesti "Hello FREECOM 2".

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 2:n virta on päällä.

FREECOM 2:n kytkeminen pois päältä:

- Napauta ja .

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu punaisena kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 2:n virta katkaistaan. Kaiuttimesta kuuluu laskeva ääni ja ääniviesti "Goodbye".

Laitteen liittäminen laturiin kytkee sen virran pois päältä.

3.3 ERI TAPOJA KÄYTTÄÄ FREECOM 2:TA

Voit käyttää eri toimintoja seuraavilla tavoilla:

- Painamalla laitteen painikkeita ja niiden yhdistelmiä.
- SmartSet-sovelluksella mobiililaitteestasi (kun se on liitetty pariin laitteeseen).
- Ääniavustetun valikon kautta yhdessä laitteen painikkeiden tai ääniohjauksen (VOX) kanssa. VOX on FREECOM 2:n kädet vapaana -puheohjaus. Voit sanoa sanan tai lauseen äänekkäästi, kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun toiminnon, ja FREECOM 2 suorittaa sen. Voit myös säätää mikrofonin herkkyyttä puheohjauksessa, katso [FREECOM 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella](#) on page 13

LEDit, äänimerkit ja ääniviestit opastavat FREECOM 2:n toimintojen käytössä, kuten kuvattuna kohdassa [FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 33.

Tämä käyttöohje kuvaa kunkin toiminnan sopivimmat käyttötavat.

3.4 PERUSTOIMINNOT

Lisää nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

- Napauta .

Äänenvoimakkuus kasvaa jokaisella painalluksella maksimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

Pienennä nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

- Napauta .

Äänenvoimakkuus pienenee jokaisella painalluksella minimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiäänä.

Mykistä mikrofoni täysin ja pienennä äänenvoimakkuus minimiinsä, kun äänilähde on aktiivinen:

- Napauta  ja .

Kaiuttimesta kuuluu hiljenevä ääni.

Automaattinen vahvistus (AGC) säätelee äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. AGC:n herkkyyden säätö: katso [FREECOM 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella](#) on page 13.

3.5 LAITTEESI LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEISIIN

FREECOM 2-laitteessasi on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi Bluetooth-laitteisiin kuten matkapuhelimiin, GPS-laitteisiin ja Bluetooth-musiikkisoittimiin A2DP:llä.

Yhdistääksesi FREECOM 2:n Bluetooth-laitteeseen sinun on ensin liitettävä ne pariksi valmiustilassa (katso [FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 33). Kerran pariksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella.

3.5.1 PARILIITOS LAITTEEN PAINIKKEILLA

Jos olet liittämässä useampia laitteita pariksi, Cardo suosittelee, että liität matkapuhelimen kanavalle 1 ja toisen laitteen (navigaattori, musiikkisoitin tai toinen matkapuhelin) kanavalle 2.

Bluetooth-kanavan 1 pariliitos matkapuhelimeen:

1. Kytke Bluetooth päälle matkapuhelimesta.
2. Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
3. Aseta matkapuhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan.
4. Muutaman sekunnin kuluttua matkapuhelimesi näyttää FREECOM 2. Valitse se.
5. Pyydettyäessä anna PIN-koodina tai salasanana 0000 (4 nollaa).
6. Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

Bluetooth-kanavan 2 pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen:

1. Kytke Bluetooth päälle laitteessa (matkapuhelin, navigaattori, musiikkisoitin).
2. Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
3. Napauta  kaksi kertaa. LED alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä.

Jos liität navigaattorin pariksi, huomioi seuraava vaihe.

4. Jos liität navigaattorin pariksi, napauta . LED vilkkuu hitaammin.
5. Aseta pariksi liitettävä etsimään Bluetooth-laitteita sen käyttöohjeen mukaan.
6. Muutaman sekunnin kuluttua laitteesi näyttää FREECOM 2. Valitse se.
7. Pyydettyäessä anna PIN-koodina tai salasanana 0000 (4 nollaa).
8. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.
- Jos olet liittänyt kaksi eri matkapuhelinta pariin suoraan FREECOM 2:n kanssa, aseta niistä toinen oletukseksi puheluiden soittamista varten (katso [Oletusmatkapuhelimen valinta](#) on page 21).
- Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät toista Bluetooth -stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimesta olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesta käyttöohjeessa.
- Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorista käyttöohjeessa.

Pariliitosprosessin peruuttamiseksi:

- Paina  2 sekunnin ajan. LED lopettaa vilkkumisen punaisena ja sinisenä tai punaisena ja vihreänä.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksien poistaminen:

- Paina  ja  5 sekunnin ajan.

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu hitaasti violettina viisi kertaa osoittaen, että pariliitokset on poistettu.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksien poistaminen poistaa myös kaikki Bluetooth-puheysteyspariliitokset.

3.5.2 PARILIITOS ÄÄNIAVUSTETUN VALIKON AVULLA

FREECOM 2:n liittäminen pariin laitteiden kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Napauta  ja .
2. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta  tai käytä ääniohjausta.
3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun kohdan, napauta  tai käytä ääniohjausta.

- Poistaaksesi kaikki Bluetooth-pariliitokset valitse valikosta kohta "Reset Mobiles and GPS Pairing".

3.6 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS

FREECOM 2 mahdollistaa täysduplex-puheyhteyden Bluetoothilla toisen motoristin kanssa Cardo- ja muihin kuin Cardo-laitteisiin.

Yhdistääksesi laitteesi toisen kanssa Bluetooth-puheyhteydellä niiden kanavat on ensin liitettävä pareiksi.

- Kanavan liittäminen pariin korvaa aiemmin samalle kanavalle pariin liitetyn laitteen uudella.
- Jos olet ostanut FREECOM 2 MultiSetin, pakkauksessa on kaksi tehtaalla pariin liitettyä laitetta.
- FREECOM 2:si on yhteensopiva useimpien Cardo-mallien kanssa Bluetooth-puheyhteydellä. Se on lisäksi yhteensopiva Schuberth SRC-System™:in kanssa.
Tietoja FREECOM 2:n liittämisestä pariin ja käyttämisestä muiden Cardo-laitteiden kanssa: katso www.cardosystems.com/freecomcompatibility.

3.6.1 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS MUIHIN CARDO-LAITTEISIIN

Laitteesi liittäminen pariin Cardo-laitteiden kanssa laitteen painikkeilla:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Paina oman laitteesi painiketta  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena.

3. Aktivoi Bluetooth-puheyhteyden pariliitostila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/).
4. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

- Peruuta pariliitosprosessi painamalla  2 sekunnin ajan. LEDin vilkkuminen loppuu.
- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.
- Kaikkien Bluetooth-puheyhteydenpariliitosten nollaamiseksi Bluetooth-pariliitostilassa:
 - Paina  ja  2 sekunnin ajan. LED vilkkuu hitaasti violettina 5 kertaa, vahvistaen pariliitoksien poiston.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi Cardo-laitteiden kanssa smartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
2. Napauta **Bluetooth**.
3. Kohdassa **Riders** napauta **Add** (tai **Change** jos haluat vaihtaa kanavan pariliitoksen toiseen laitteeseen) ja seuraa näyttöön tulevia valikoita.
4. Aktivoi Bluetooth-puheyhteydenpariliitostila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/).
5. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

- Poistaaksesi kaikki Bluetooth-puheyhteydenpariliitokset napauta **Delete all**.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi Cardo-laitteiden kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Napauta  ja .
3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta  tai käytä ääniohjausta.
4. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Pair Intercom", napauta  tai käytä ääniohjausta.
5. Aktivoi Bluetooth-puheyhteydenpariliitostila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/).
6. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

3.6.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS MUIHIN KUIN CARDO-LAITTEISIIN

Cardo-yhdyskäytävä mahdollistaa Cardo-laitteiden liittämisen pariksi Bluetoothilla muiden valmistajien laitteiden kanssa.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa laitteen painikkeilla:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Paina oman laitteesi painiketta  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena.
3. Napauta  aktivoitaksesi Cardo-yhdyskäytävän. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
4. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).

5. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

- Peruuta pariliitosprosessi painamalla  2 sekunnin ajan. LEDin vilkkuminen loppuu.
- Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.
- Kaikkien Bluetooth-puheysteyspariliitosten nollaamiseksi Bluetooth-pariliitostilassa:
 - Paina  ja  2 sekunnin ajan. LED vilkkuu hitaasti violettina 5 kertaa, vahvistaen pariliitoksien poiston.

FREECOM 2:n liittäminen pariaksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa SmartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
3. Napauta **Bluetooth**.
4. Kohdassa **Riders** napauta **Add** (tai **Change** jos haluat vaihtaa kanavan pariliitoksen toiseen laitteeseen) ja seuraa näyttöön tulevia valikoita.
5. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).
6. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

FREECOM 2:n liittäminen pariaksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Napauta  ja .
3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta  tai käytä ääniohjausta.
4. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Pair Cardo Gateway", napauta  tai käytä ääniohjausta.
5. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).
6. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

4. ENNEN AJOON LÄHTÖÄ

Saat parhaan hyödyn FREECOM 2:stä säätämällä laitteesi asetukset omien toiveidesi mukaisiksi, käyttäen jompaa kumpaa seuraavista menetelmistä:

- SmartSet-sovellus iOS:lle / Androidille (katso [FREECOM 2:n asetukset SmartSet-sovelluksella](#) on page 13).
- Cardo Community Windows / Mac -tietokoneelle – minimivaatimukset: Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (katso [FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa](#) on page 17).
- Laitteen painikkeet.
- Ääniasetusvalikko laitteessasi.

Cardo suosittelee säätöjen ja asetusten tekemistä ennen käyttöönottoa.

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	SmartSet-sovellus (iOS/Android)	Cardo Community	Ääniasetusvalikko
AGC:n herkkyys (pois/matala/keskitaso/korkea)	Keskitaso	AGC säättää automaattisesti äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. Esimerkiksi asetuksella Matala ulkomelu aiheuttaa äänenvoimakkuuden noston suuremmalla tasolla.	✓	✓	✓
Audion järjestys (A2DP/Bluetooth-puheysteys)	Bluetooth-puheysteys	Kaiuttimista kuuluvien äänilähteiden tärkeysjärjestys. Joko puheysteys ei keskeytä musiikkia tai päinvastoin.	✓	✓	✓
Taustan äänitaso	Ei ole	Asettaa taustalla kuuluvan äänen voimakkuuden rinnakkaisen audion suoratoiston ollessa päällä (katso Rinnakkainen audion suoratoisto (päälle/pois) alla).	✓	✗	✗
Bluetooth-lempinimi	FREECOM 2	Nimi, joka näkyy puhelimessasi pariliitoksen yhteydessä ja SmartSet-sovelluksessa.	✓	✓	✗

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	SmartSet-sovellus (iOS/Android)	Cardo Community	Ääniasetusvalikko
Click-to-Link -asetukset (pälle/pois)	Pälle	Spontaani tapa avata 1-1 -puheysteys muun Cardo-matkustajan/kuljettajan kanssa ilman pariliitosta.	✓	✓	✓
Lataa uusin laiteohjelmistopäivitys	Ei ole	Pysy ajan tasalla lataamalla ohjelmistopäivitykset aina uuden version ollessa saatavana (katso FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa on page 18).	✗	✓	✗
FM-kaista	Alueesi mukaan	Jos olet Japanissa, valitse Japan . Muussa tapauksessa valitse Worldwide .	✓	✓	✗
Kieli	Alueesi mukaan	Ääniviestien ja ääniavustettujen valikoiden kieli (katso "Puhutut tilatiedotteet" alla). Valitaksesi kielen, joka ei ole alueellasi, sinun on ensin vaihdettava aluetta Cardo Communityssa.	✓	✓	✓
Matkapuhelimen prioriteetti	Matkapuhelin 1	Jos liität laitteesi kahteen matkapuhelimeen, niistä toinen on asetettava oletuspuhelimeksi puheluiden soittamiseksi.	✓	✗	✗
Rinnakkainen audion suoratoisto (pälle/pois)	Pälle	Voit kuunnella kahta äänilähdetä yhtä aikaa. Esimerkiksi kuulet GPS-opasteet musiikkia kuunnellessasi. Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.	✓	✓	✓

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	SmartSet-sovellus (iOS/Android)	Cardo Community	Ääniasetusvalikko
RDS (päälle/pois)	Pois	RDS:n ansiosta radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun ensimmäinen asema heikkenee liikaa.	✓	✓	✓
Aseta pikavalintanumerot	Tyhjä	Tallennetut numerot automaattista valintaa varten.		✓	✗
Tallenna 6 FM-radioasemaa	107,5	Tallennetut FM-radioasemat.	✓	✓	✗
Puhutut tilaviestit (päälle/pois)	Päälle	Puhutut tilatiedotteet kertovat, kehen tai mihin laitteeseen olet yhteydessä.	✓	✓	✓
VOX:n aktivointi (päälle/pois)	Päälle	Kytkee päälle eräiden toimintojen kädet vapaana - puheohjauksen.	✓	✓	✓
Puheohjauksen herkkyys (matala/keskitaso/korkea)	Keskitaso	Säätää mikrofonin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana. Esimerkiksi taustamelun ollessa korkea VOX:n herkkyyden asettaminen matalaksi vaatii kovaan ääneen puhumisen.	✓	✓	✓

AGC:n ja VOX:in toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu. Toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofoniiin sulkemalla visiiri ja käyttämällä suurta mikrofonin tuulisuoja.

4.1 FREECOM 2:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Voit säätää FREECOM 2:n asetukset matkapuhelimellasi asentamalla SmartSet-sovelluksen, saatavana Google Play Storesta tai Apple App Storesta.

SmartSet-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:


- Android: 4.0 tai uudempi
- IOS: 8 tai uudempi

4.1.1 FREECOM 2:N PERUSASETUKSIEN SÄÄTÖ SMARTSET-SOVELLUKSELLA


Säädä FREECOM 2:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Varmista, että laitteesi on liitetty pariin mobiililaitteeseen, johon SmartSet-sovellus on asennettu.


2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

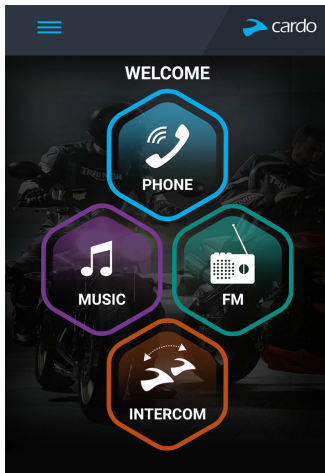





3. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

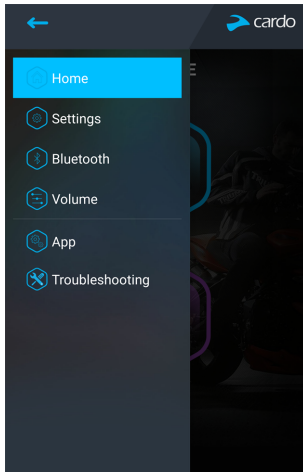

4. Käytä sopivaa valikkoa muokataksesi FREECOM 2:n asetuksia:

-  **Settings** - FREECOM 2:n ominaisuudet:

Ryhmä	Kuvaus/Valinnat
MY DEVICE	Vaihda laitteen nimi.
LANGUAGE	Valitse kieli.
Spoken Status Announcements	Päälle/Pois.
VOX	- Kytke päälle/pois VOX-puheohjaus. - Aseta VOX:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
AGC	- Kytke päälle/pois AGC-voimakkuudensäätö. - Aseta AGC:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
TOIMINNOT	- Kytke päälle/pois Click-to-link. - Kytke päälle/pois Puheyhteydestä puhelimeen. - Kytke päälle/pois Rinnakkainen audion suoratoisto. - Aseta A2DP/puheyhteyden tärkeysjärjestys (A2DP tai puheyhteys). - Aseta FM-kaistan alue (Worldwide tai Japani).
Palauta tehdasasetukset	Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

-  **Bluetooth** - hallinnoi laitteita ja matkustajia/lähellä olevia kuljettajia.
-  **Volume** - asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle äänilähteelle (matkapuhelin , puheyhteys, musiikki, FM, ääniviestit, rinnakkainen audion suoratoisto).
-  **App** - SmartSet-sovelluksen asetukset ja tietoja.
-  **Troubleshooting** - **UKK**, sähköposti Cardo **TUKI, PALAUTE**.


4.1.2 FM-RADION ASETUKSET


FREECOM 2 sisältää sisäisen FM-radion kuudella esivalinnalla ja RDS-järjestelmällä, jotka kuvataan seuraavissa kappaleissa.

4.1.2.1 FM-TAAJUUSALUEEN ASETTAMINEN

FM-taajuusalue on oletuksena asetettu arvoon Worldwide. Japanissa on vaihdettava FM-taajuusalue.

FM-taajuusalueen asettaminen:

1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
2. Napauta .
3. Kohdassa **FEATURES** vieritä kohtaan **FM Band Region** ja napauta **Worldwide** tai **Japan** tarpeen mukaan.

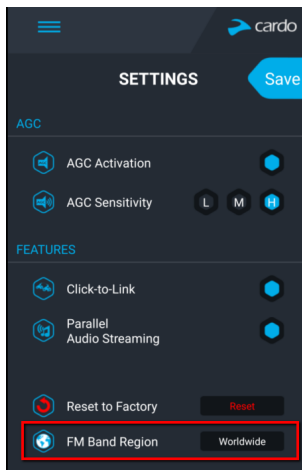

4.1.2.2 FM-RADION ASETUKSET KÄSIVALINNALLA


Voit tallentaa FM-radion esivalinta-asemat käsin tai automaattihauulla (katso [FM-radion asetukset automaattivirityksellä](#) on page 16).

Tallentaaksesi kuusi asemaa FM-radion esivalintaan käsin:

1. Koti-ikkunassa napauta **FM**.



2. Paina halutun muistipaikan painiketta, kunnes näyttöön tulee:

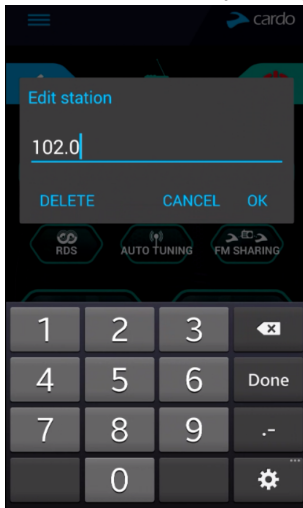

3. Syötä FM-aseman taajuus ja napauta OK.
4. Poistaaksesi aseman esivalinnasta napauta **DELETE**.

- Esivalinnassa 1 olevaa radioasemaa ei voi poistaa.
- Asemahaun aikana ohitetaan esivalinnasta poistetut asemat. Asemahaku siirtyy automaattisesti seuraavan esivalinnan asemalle. Lisätietoja: katso [FM-radion kuunteleminen](#) on page 26.

4.1.2.3 FM-RADION ASETUKSET AUTOMAATTIVIRITYKSELLÄ

Voit tallentaa FREECOM 2:n FM-radion esivalinnat automaattivirityksellä, joka automaattisesti etsii asemat ja tallentaa ne tilapäisesti.

Kuuden FM-radion esivalinta-aseman tallentamiseksi tilapäisesti automaattivirityksellä:

1. Koti-ikkunassa napauta **FM**.



2. Paina . Esivalintoihin tallennetaan FM-asemat, joiden signaalit ovat voimakkaimmat.

4.1.2.4 FM-RADION RDS:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLE

RDS:n ansiosta FM-radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemaasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun ensimmäinen asema heikkenee liikaa.

Kytke RDS päälle/pois:

1. Koti-ikkunassa napauta **FM**.



2. Napauta . RDS on kytketty päälle/pois.

4.2 FREECOM 2:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Voit säätää FREECOM 2:n asetuksia liittämällä sen tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja suorittamalla **Cardo Updater** -ohjelman, kun tietokone on yhteydessä Cardo Community -sivustoon.

Cardo Updater-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:

- Windows® 7
- Mac OS X 10.8

4.2.1 CARDO UPDATER -SOVELLUKSEN ASENTAMINEN TIETOKONEELLESII


Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi:

1. Mene osoitteeseen <http://cardosystems.com/cardo-community/>, rekisteröidy ja kirjaudu sisään.
2. Lataa Cardo Updater sivulla olevasta linkistä ja asenna se tietokoneeseen.

4.2.2 FREECOM 2:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Säädä FREECOM 2:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Käynnistä Cardo Updater -ohjelma.
2. Yhdistä laite tietokoneen USB-liittimeen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
3. Jos liität laitteen ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee ikkuna **Edit my Profile**. Napsauta **SETTINGS**.
4. Näyttöön tulee ikkuna **GENERAL SETTINGS** :

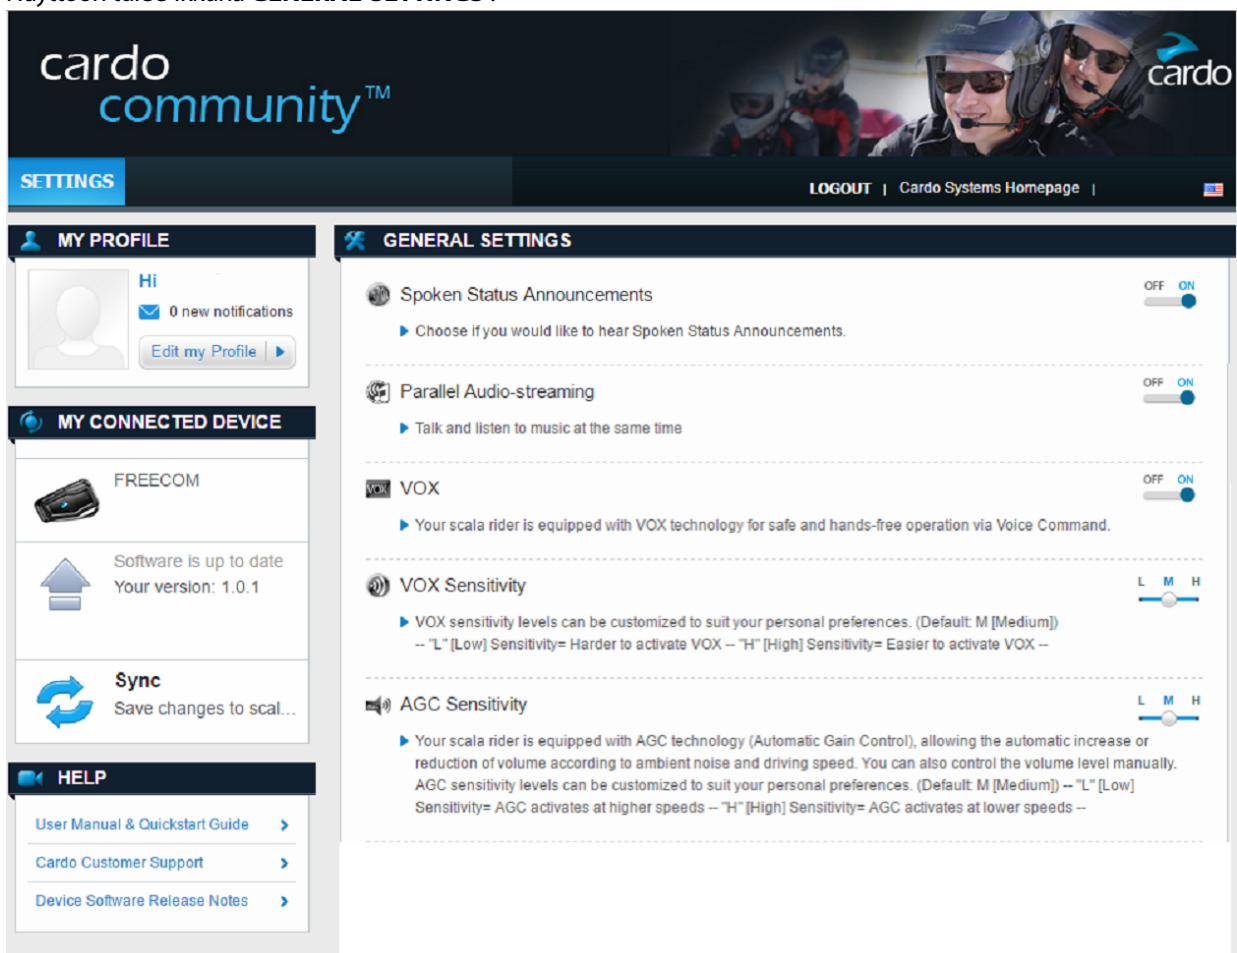


5. Säädä toimintojen asetukset itsellesi sopiviksi ja käytä kuvitettuja ohjeita apuna.

Jos uusi laiteohjelmisto on saatavana, seuraa näyttöön tulevia ohjeita päivittääksesi FREECOM 2:een uusimmat ominaisuudet.

4.2.3 FM-RADION ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Tallentaaksesi kuusi asemaa FM-radion esivalintaan Cardo Communitya käyttäen:

1. Vieritä alas osaan **FM RADIO PRESETS**.

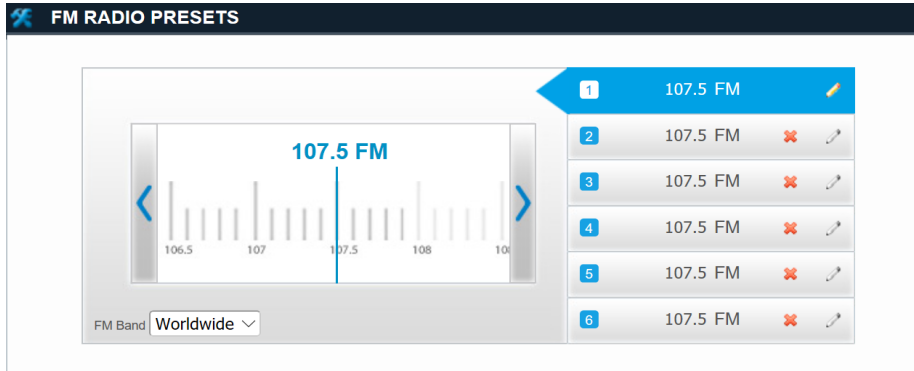

2. **FM-kaistalla:**

- Jos olet Japanissa, valitse **Japan**.
- Muussa tapauksessa valitse **Worldwide**.

3. Esivalitun aseman kohdalla, jota haluat muokata, napsauta .

4. Syötä FM-aseman taajuus ja paina **Enter**.

Voit muuttaa tallennettua taajuutta myös taajuuskaistan sinisillä nuolilla vasemmalle ja oikealle.

5. Poistaaksesi aseman esivalinnasta napauta .

Esivalinnassa 1 olevaa radioasemaa ei voi poistaa.

4.3 FREECOM 2:N ASETUKSET ÄÄNIASETUSVALIKON KAUTTA

Voit säätää FREECOM 2:n asetukset ääniasetusvalikon kautta joko laitteen painikkeilla tai VOX-puheohjauksella.

FREECOM 2:n asetukset ääniasetusvalikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Paina  ja  2 sekunnin ajan.
3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun toiminnon ("Language", "A2DP Audio Priority", "Spoken Status Announcements", "Click-to-Link", "AGC", "RDS", "VOX Sensitivity", "VOX", "Parallel Audio Streaming"), napauta  tai käytä puheohjausta valitaksesi.

4.4 RINNAKKAISEN AUDION SUORATOISTON KÄYTTÄMINEN

Rinnakkaisella audion suoratoistolla voit kuulla GPS-opasteet matkapuhelun tai Bluetooth-puheyhteiden aikana, tai kuunnellaksesi muita äänilähteitä kuten musiikkia tai FM-radiota.

Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.

FREECOM 2 asettaa eri äänilähteet joko etualalle (äänenvoimakkuus säilyy) tai taustalle (äänenvoimakkuus alenee) seuraavan taulukon mukaan:

Matkapuhelin 1/2	GPS	Puheyhteys 1	Puheyhteys 2	Musiikki	FM-radio
Etualalla	Etualalla				
Etualalla ¹		Etualalla ¹			
	Etualalla	Etualalla			
	Etualalla			Taustalla	
	Etualalla				Taustalla
		Etualalla		Taustalla	
		Etualalla			Taustalla
				Etualalla ²	
					Etualalla ³

¹ Jos lisät puheyhteyden matkapuheluun luoden neuvottelun, molempien äänilähteiden voimakkuus on sama.

² Jos toistat vain musiikkia, musiikin äänenvoimakkuus ei alene.

³ Jos toistat vain FM-radiota, FM-radion äänenvoimakkuus ei alene.

Joissakin tapauksissa audion rinnakkainen suoratoisto ei toimi oikein johtuen liitetyn laitteen rajoituksista (musiikkisoitin tai navigaattori). Lisätietoja: katso [UKK](#) on page 30.

Et voi käyttää musiikin jakamista audiona matkustajan kanssa rinnakkaisen audion suoratoiston aikana.

Rinnakkaisen audion suoratoiston asetukset:

- SmartSet-sovellus - katso [FREECOM 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella](#) on page 13.
- Cardo Community - katso [FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa](#) on page 18.

4.5 ÄÄNILÄHTEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos Rinnakkainen audion suoratoisto on pois päältä, FREECOM 2 ohjaa kaiuttimista kuulemiasi äänilähteitä seuraavan tärkeysjärjestyksen mukaan.

Tärkeys	Äänilähde
Tärkeämpi	Matkapuhelin, navigaattori
↑	Puheyhteys (Click-to-Link) tai musiikki ¹
	Musiikki tai puheyhteys (Click-to-Link) ²
Vähemmän tärkeä	FM-radio

¹ Kun puheyhteys on asetettu tärkeimmäksi, et kuule navigointisovellusta tai tekstiviestejä puhelimestasi puheyhteyden aikana.

² Kun A2DP (musiikki) on asetettu tärkeimmäksi, puheyhteys on pois päältä musiikkia kuunneltaessa (A2DP:llä). Sinua puheyhteydellä kutsuva matkustaja/lähellä oleva motoristi kuulee äänen, joka ilmaisee sinun olevan varattu.


- Kaikilla puheyhteystiloilla on sama tärkeys - muut puheyhteydet eivät keskeytä auki olevaa puheyhteyttä.
- Bluetooth-puheyhteyden ja Click-to-Link -puheyhteyden tärkeys on sama, joten Click-to-Link ei keskeytä avoinna olevaa puheyhteyttä ja päinvastoin.

4.6 OLETUSMATKAPUHELIMEN VALINTA

Jos liitit laitteesi kahteen matkapuhelimeen, niistä toinen on asetettava oletuspuhelimeksi puheluiden soittamiseksi.

Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen SmartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
3. Napauta  **Bluetooth**.
4. Napauta **PRIORITY** oletusmatkapuhelimelle.

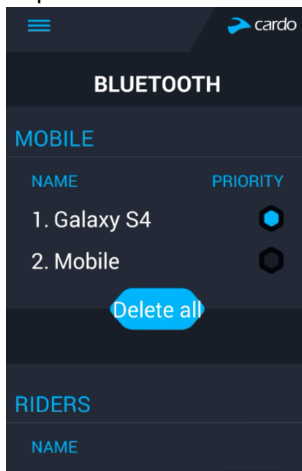


Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen laitteen painikkeilla:

- Matkapuhelun aikana paina  5 sekunnin ajan.

4.7 AKUN VARAUSTILAN TARKASTAMINEN SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Akun tila matkapuhelimessasi

Jos asensit SmartSet-sovelluksen matkapuhelimeesi, laitteen akun ilmaisin näkyy SmartSet-sovelluksen oikeassa alakulmassa, samoin viestipalkki.

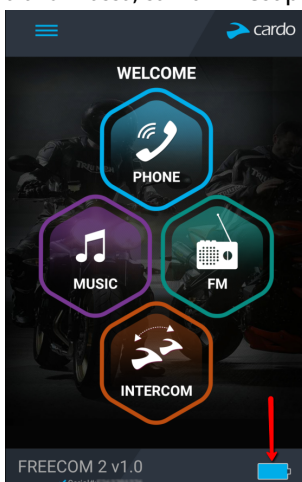

Jos FREEDOM 2:n akun varaustila laskee 20%:iin, kuulet ääniviestin, joka varoittaa alhaisesta varaustilasta.

5. TIEN PÄÄLLÄ

5.1 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimellasi normaalisti, kun se on liitetty pariksi FREECOM 2:n kanssa.

5.1.1 PUHELUN SOITTAMINEN

Et voi soittaa puheluita matkapuhelun aikana.

Puhelun soittaminen laitteen painikkeilla:

- Matkapuhelimesi äänivalinnalla - napauta  ja .
- Oletuspikavalintanumeron valinta - napauta  kolme kertaa.
- Viimeksi soitetun numeron uudelleenvalinta - paina  2 sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen SmartSet-sovelluksen kautta:

- SmartSet-sovelluksessa napauta **Phone** ja tee sitten jompikumpi seuraavista:
 - napauta **REDIAL**.
 - napauta **VOICE DIAL**.

Puhelun soittaminen ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
2. Napauta  ja .
3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun kohdan ("Voice Dial", "Redial" tai "Speed Dial"), napauta  tai käytä ääniohjausta.

5.1.2 PUHELUUN VASTAAMINEN

Puheluun vastaaminen laitteen painikkeilla:

- Napauta  tai .

Puheluun vastaaminen [ääniohjauksella](#):

- Sano jotakin kovalla äänellä.

5.1.3 PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Puhelun hylkääminen laitteen painikkeilla:

- Paina  2 sekunnin ajan.

Puhelun hylkääminen [ääniohjauksella](#):

- Ole hiljaa 30 sekunnin ajan.

5.1.4 PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Puhelun päättäminen laitteen painikkeilla:

- Napauta .

Puhelun päättäminen SmartSet-sovelluksen kautta:

1. Koti-ikkunassa napauta **PHONE**.
2. Paina **END CALL**.

5.1.5 KAHDEN LAITTEeseen LIITETYN MATKAPUHELIMEN KAHDEN PUHELUN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

FREECOM 2 voi vaihtaa kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen auki olevien puheluiden välillä.

Vaihtaaksesi kahden matkapuhelimen puheluiden välillä laitteen painikkeilla:

- Napauta  kaksi kertaa.

5.1.6 NYKYISEN PUHELUN PÄÄTTÄMINEN JA VAIHTO TOISEEN PUHELUUN

Päättääksesi nykyisen puhelun ja siirtyäksesi toisen matkapuhelimen puheluun molempien matkapuhelimien ollessa liitettynä pariin laitteeseen, laitteen painikkeilla:

- Napauta .

5.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYKSIEN LUOMINEN JA VASTAAMINEN.

- Bluetooth-puheyhteyksien avaamiseksi ja vastaamiseksi sinun on ensin liitettävä laitteet pariin, katso [Bluetooth-puheyhteyden pariliitos](#) on page 8.

5.2.1 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN LUOMINEN

Aloittaaksesi puheyhteyden matkustajan/kuljettajan kanssa tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla, napauta .
- Käytä puheohjausta.
- SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa **INTERCOM** napauta **kanavaa A**.
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Call Intercom", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Päättääksesi Bluetooth-puheyhteyden tee jokin seuraavista:

- Bluetooth-puheyhteyden päättämiseksi napauta .
- SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa **INTERCOM** napauta **A END**.

Jos avasit Bluetooth-puheyhteyden käyttäen [ääniohjausta](#) ja olet hiljaa vähintään 30 sekunnin ajan, puheyhteys päättyy.

5.2.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYKSIIN VASTAAMINEN

- Jos toinen pariin liitetty laite pyytää Bluetooth-puheyhteyttä, puheyhteys avautuu välittömästi.
- Bluetooth-puheyhteydet pariin liittämättömistä laitteista: katso [Click-to-Link -puheyhteydet](#) on page 24.

5.2.3 NEUVOTTELUPUHELU MATKAPUHELIMEN / BLUETOOTH-PUHEYHTEYDELLÄ

Voit luoda neuvottelupuhelun matkapuhelun ja Bluetooth-puheyhteyden välille.

Lisää Bluetooth-puheyhteys avoinna olevaan matkapuheluun:

- Lisää matkustaja/lähellä oleva kuljettaja puheluun napauttamalla .

Erota Bluetooth-neuvottelupuheyhteys matkapuhelusta jollakin seuraavista tavoista:

- Aktiivisen Bluetooth-puheyhteyden päättämiseksi paina  2 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa **INTERCOM** erota haluttu kanava.

Erotettuasi Bluetooth-puheyhteyden voit jatkaa matkapuhelua. Vastaavasti, jos erotat ensin matkapuhelun, voit jatkaa puhumista Bluetooth-puheyhteydellä.

5.2.4 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN VARATTU-SIGNAALI

Varattu-ääni kuuluu, jos yrität avata Bluetooth-puheyhteyttä, kun matkustaja/lähellä oleva kuljettaja on puhelimessa.

5.2.5 CLICK-TO-LINK -PUHEYHTEYDET

Click-to-Link on spontaani tapa avata 1-1 -puheyhteys lähellä olevien motoristien kanssa ilman pariliitosta.

- Jos lähellä on muita Cardo-käyttäjiä, seuraava Click-to-Link -yhteyspyyntösi saattaa kytkeytyä satunnaisesti kehen tahansa heistä.
- Tulevien Click-to-Link-kutsujen välttämiseksi kytke Click-to-Link pois päältä (katso [Ennen ajoon lähtöä](#) on page 11).

Click-to-Link -yhteyspyynnön lähettäminen SmartSet-sovelluksen kautta:

1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta **IPuheyhteys**.
2. Napauta **CLICK TO LINK**.

Click-to-Link -yhteyden lopetus laitteen painikkeilla:

- Napauta .

Click-to-Link -yhteyden hyväksyminen laitteen painikkeilla:

- Napauta .

Click-to-Link -yhteyden hylkääminen laitteen painikkeilla:

- Paina  2 sekunnin ajan.

Hyväksy Click-to-Link -yhteys [VOX:lla](#):

- Sano jotakin kovalla äänellä.

5.3 MUSIIKIN JA RADION KUUNTELU

5.3.1 MUSIIKIN KUUNTELU

Suoratoiston aloittamiseksi pariksi liitetystä laitteesta tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta .
- SmartSet-sovelluksella: napauta **MUSIC**.
- Ääniavustetun valikon avulla:

- a. Napauta  ja .
- b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Music On", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Pysäytä musiikin suoratoisto:

- Laitteen painikkeilla: paina  2 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Music Off", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Ohittaaksesi seuraavan kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta .
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .

Ohittaaksesi edellisen kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla: napauta  kaksi kertaa.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **MUSIC** napauta .

Selataksesi kappaleita eteenpäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla:
 - a. Napauta  ja . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.
 - b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta  tai käytä ääniohjausta.
- SmartSet-sovelluksella:
 - a. Ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.
 - b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta .
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Scan Tracks Up", napauta  tai käytä ääniohjausta.
 - c. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta  tai käytä ääniohjausta.

Selataksesi kappaleita taaksepäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen:

- SmartSet-sovelluksella:
 - a. Ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta . Selaus taaksepäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.

- b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa **MUSIC**, kohdassa **MUSIC SCAN**, napauta .
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa "Scan Tracks Down", napauta .
 - c. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta  tai käytä ääniohjausta.

5.3.1.1 ÄÄNILÄHTEEN VAIHTAMINEN

Jos pariksi on liitetty kaksi A2DP-äänilähdettä, FREECOM 2 käyttää äänilähdettä, josta viimeksi toistit musiikkia.

Äänilähteen vaihtaminen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso [Musiikin kuuntelu](#) on page 24).
2. Aloita musiikin (A2DP) toisto toisesta laitteesta (katso [Musiikin kuuntelu](#) on page 24).

FREECOM 2 muistaa automaattisesti laitteen, josta on viimeksi toistettu.

5.3.2 FM-RADION KUUNTELEMINEN

Kytke FM-radio päälle seuraavasti:

Kytkiessäsi FM-radion päälle viimeksi kuunnellun aseman toisto jatkuu.

- Laitteen painikkeilla: napauta  kaksi kertaa.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **FM** napauta **ON/OFF**.
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Radio On", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Kytke FM-radio pois seuraavasti:

- Laitteen painikkeilla: paina  2 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **FM** napauta painiketta On/Off.
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Radio Off", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Muun esivalinta-aseman toistaminen:

- Laitteen painikkeilla seuraavasti:
 - napauta : seuraava esivalinta
 - napauta  kaksi kertaa: edellinen esivalinta
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **FM** napauta haluttua esivalintaa.

Seuraavan aseman hakemiseksi:

- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **FM** jokin seuraavista:
 - napauta .
 - napauta .

Selaa saatavana olevia asemia ja valitse niistä haluttu:

- Laitteen painikkeilla:
 - a. Napauta  ja . FM-radio toistaa kutakin löytämäänsä asemaa muutaman sekunnin.
 - b. Kun kuulet aseman, jonka haluat valita, napauta  tai käytä ääniohjausta.
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Scan Stations Up", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Haetun aseman tallentamiseksi aktiiviseen esivalintapaikkaan:

- Laitteen painikkeilla: napauta  20 sekunnin kuluessa haun pysäyttämisen jälkeen.

Tallentaaksesi kaikki esivalinnat tehokkaasti Cardo Communityn avulla katso [FM-radion asetukset Cardo Communityssa](#) on page 19.

Tallentaaksesi kaikki esivalinnat tehokkaasti SmartSet-sovelluksen avulla katso [FM-radion asetukset käsivalinnalla](#) on page 15.

Uusien FM-esivalinta-asemien tilapäinen tallennus automaattivirityksellä

Voit tallentaa tilapäisesti uudet FM-radioasemat esivalintoihin automaattivirityksellä ja palauttaa alkuperäiset halutessasi.

Uusien asemien tallennus esivalintoihin tilapäisesti (automaattivirityksellä):

- Laitteen painikkeilla: paina  5 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella: ikkunassa **FM** napauta .
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - a. Napauta  ja .
 - b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Auto Scan 6 Stations", napauta  tai käytä ääniohjausta.

Alkuperäisten esivalintojen palauttaminen (automaattivirityksen jälkeen):

- Laitteen painikkeilla: katkaise laitteen virta ja kytke uudelleen päälle.

5.3.3 MUSIIKIN JA RADION JAKAMINEN

Voit jakaa musiikin ja FM-radion matkustajan kanssa.

- Musiikki ja radio voidaan jakaa vain yhden matkustajan/kuljettajan kanssa.
- Bluetooth-puheyhteydet on estetty musiikin jakamisen aikana.
- FM-radion jakaminen avaa Bluetooth-puheyhteyden automaattisesti.
- Musiikin jakamisen aikana et voi käyttää Bluetooth-puheyhteyttä.
- Jos liität laitteesi pariin kahteen matkapuhelimeen, musiikki jaetaan puhelimesta, jolla viimeksi kuuntelit musiikkia.
- FM-radiota jaettaessa kumpikin matkustaja/kuljettaja voi vaihtaa asemaa, kun Bluetooth-puheyhteys on avoinna.
- Kun lopetat FM-radion jakamisen, Bluetooth-puheyhteys pysyy auki ja FM-radio kuuluu itsenäisesti kunkin matkustajan/kuljettajan laitteissa.
- Kun lopetat musiikin jakamisen, musiikin toisto jatkuu vain sinun laitteessasi.

Jakamisen aloittamiseksi/lopettamiseksi tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla:
 - Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
 - Aloita musiikin toisto tai FM-radio.
 - Paina  2 sekunnin ajan.
 - Lopettaaksesi jakamisen paina  2 sekunnin ajan.
- SmartSet-sovelluksella:
 - Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
 - Aloita musiikin toisto tai FM-radio.
 - Joko:
 - ikkunassa **MUSIC** napauta 
 - tai
 - ikkunassa **FM** napauta 
 - Jakamisen lopettamiseksi paina:
 - ikkunassa **MUSIC** napauta 
 - tai
 - ikkunassa **FM** napauta 
- Ääniavustetun valikon käyttämiseksi (vain kanavalla A):
 - Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).
 - Aloita musiikin toisto tai FM-radio.

- c. Napauta  ja .
- d. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan:
- "Start Music Sharing", napauta  tai käytä ääniohjausta.
 - tai
 - "Start Radio Sharing", napauta  tai käytä ääniohjausta.
- e. Jakamisen lopettamiseksi tee jokin seuraavista:
- FM-radio - napauta  . Bluetooth-puheyhteys päättyy.
 - FM-radio tai musiikki - paina  2 sekunnin ajan. Jos FM-radio jaettiin, Bluetooth-puheyhteys pysyy auki.

6. VIANHAKU

6.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos FREECOM 2 lakkaa vastaamasta, nollaa se joko:

- Katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudestaan (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) on page 6).
- Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 2:n USB-liittimeen 30 sekunnin ajaksi.

6.2 PARILIITOKSEN POISTO

Tämä toiminto poistaa kaikki pariin liitettyt laitteet.

Pariliitoksen poisto:

- Paina  ja  5 sekunnin ajan.

6.3 PALAUTA TEHDASASETUKSET

Tämä toiminto poistaa kaikki pariin liitettyt laitteet sekä asetukset.

Tehdasasetuksien palautus laitteessa: tee jokin seuraavista:

- Laitteen painikkeilla:
 - Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (katso [FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 33).
 - Paina yhtä aikaa  +  +  5 sekunnin ajan
- SmartSet-sovelluksella:
 - Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (katso [FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot](#) on page 33).
 - Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .
 - Napauta **Settings**.
 - Napauta **Reset to Factory**.
- Ääniavustetun valikon avulla:
 - Napauta  ja .
 - Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features Menu", napauta  tai käytä ääniohjausta.
 - Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Reset to Factory Settings", napauta  tai käytä ääniohjausta.

6.4 UKK

Lisää vastauksia yleisiin ongelmatilanteisiin: katso www.cardosystems.com/faqs.

7. TUKI

Lisätietoja:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

☎ USA ja Kanada: 1-800-488-0363/ Kansainvälinen: +49 89 450 36819

Monikansallisia sähköisen kaupan yrityksiä ja verkkohuutokauppasivustoja ei ole valtuutettu myymään Cardio-tuotteita ja osto sellaisesta tapahtuu omalla vastuulla. Takuun ja asiakaspalvelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäinen ostotosite valtuutetulta Cardio-myyjältä.

Pohjois-Amerikasta maahan tuodut tuotteet on myös huollettava USA:ssa.

8. SANASTO

Termi/Lyhenne	Kuvaus
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (musiikille). Protokolla musiikin toistoon Bluetoothilla.
AGC:n herkkyys	AGC (äänenvoimakkuuden automaattinen vahvistus) säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan.
Click-to-Link	Spontaani tapa avata 1-1 -puheyhteys muun Cardo-matkustajan/lähellä olevan kuljettajan kanssa ilman pariliitosta.
IC	Puheyhteys.
Kieli	Äänitiedotteiden ja ääniavustettujen valikoiden kieli.
RDS	RDS:n ansiosta radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun ensimmäinen asema heikkenee liikaa.
VOX	Puheohjaus (sanomalla sanan tai fraasin äänekkäästi) tiettyjen toimintojen ohjaamiseen ilman käsiä.
Puheohjauksen herkkyys	Säätää mikrofonin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana.
Laite	FREECOM 2 -laite.
Laite	Matkapuhelin, navigointilaite tai musiikkisoitin.

APPENDIX A. FREECOM 2:N TILAT JA TAPAHTUMAT - LED-MERKKIVALOT

FREECOM 2:llä on erilaisia toimintatiloja. Jokaisessa tilassa on joukko erilaisia toimintoja käyttöösi. Esimerkiksi musiikkia toistettaessa FREECOM 2 on musiikin toistotilassa ja kytkee siihen liittyvät toiminnot käyttöön, kuten siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

”Tapahtumat” syntyvät käyttäessäsi jotakin toimintoa ja kun FREECOM 2 vastaa. Esimerkiksi musiikin kuuntelun kytkeminen on ”tapahtuma”.

FREECOM 2:n käytössä oleva tila ilmaistaan laitteen LEDeillä. Kuulet myös ääniviestit laitteestasi tilan vaihtuessa ja tapahtumista.

Seuraavassa taulukossa ovat LEDien tilat eri tiloissa ja tapahtumissa akun varaustilan mukaan.

LED	Vilkkuu	Akun varaustila	Tila tai tapahtuma
Sininen	Nopea (3 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	Virta päälle
Sininen	Hidas (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	Valmiustila
Sininen	Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	- Tuleva/lähtevä puhelu (puheyhteys tai matkapuhelin) - Audio aktiivinen (puheyhteys, FM, A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Off	Off	Normaali Akun varaustila alhainen	Off
Violetti	2 sekunnin ajan	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	- Matkapuhelimen pariliitos onnistui - Matkapuhelin yhdistetty
Violetti	Hidas (5 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen	Pariliitoksen poisto
Violetti/punainen	Violetti 2 kertaa hitaasti ja punainen palaa	Lataaminen	- Tuleva/lähtevä puhelu (puheyhteys tai matkapuhelin) - Audio aktiivinen (puheyhteys, FM, A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Violetti/punainen	Hidas violetti ja punainen (toistuu)	Lataaminen	Valmiustila
Punainen	Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein)	Akun varaustila alhainen	- Tuleva/lähtevä puhelu (puheyhteys taimatkapuhelin) - Audio aktiivinen (puheyhteys, FM, A2DP, GPS, Toiminto/Asetusvalikko)
Punainen	Nopea (toistuu hitaasti, 3 sekunnin välein)	Akun varaustila alhainen	Valmiustila
Punainen	Nopea (3 kertaa)	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	Virta pois

LED	Vilkkuu	Akun varaustila	Tila tai tapahtuma
Punainen	2 sekunnin ajan	Normaali Akun varaustila alhainen Lataa	- Matkustaja/kuljettaja yhdistetty - Aseta VOX Pois
Punainen	Pysyy päällä	Lataaminen	Off
Punainen/sininen	Vaihtelee nopeasti	Normaali Akun varaustila alhainen Lataaminen	Liittää pariksi matkapuhelinta 1
Punainen/sininen	Vaihtelee hitaasti	Normaali Akun varaustila alhainen	Liittää pariksi GPS:ää 1
Punainen/vihreä	Vaihtelee nopeasti	Normaali Akun varaustila alhainen Lataaminen	Liittää pariksi matkapuhelinta 2
Punainen/vihreä	Vaihtelee hitaasti	Normaali, Akun varaustila alhainen	Liittää pariksi GPS:ää 2
Keltainen	2 sekunnin ajan	Normaali Akun varaustila alhainen Lataaminen	Puheyhteyttä yritetty ilman liitettyä mikrofonia tai audiosarjaa

© 2017 Cardo Systems.

Kaikki oikeudet pidätetään. Cardo, Cardo-logo ja muut Cardo-merkit ovat Cardon omaisuutta ja voivat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Cardo Systems ei vastaa mahdollisista virheistä tässä asiakirjassa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen paino on 35 g (1.2 oz).