

FREECOM 4+



KRAFTFULL TEKNIK



Ladda ner som vägledning i fickformat som referens när du är på resande fot.
www.cardosystems.com/support/.

Det här är version 1.0 av bruksanvisningen FREECOM 4+. Den senaste versionen av bruksanvisningen på ditt språk tillsammans med och olika vägledningar finns på cardosystems.com/support/.

Registrera din FREECOM 4+

Att registrera din enhet låter dig ladda ner uppdateringar, ta del av nya funktioner som erbjuds emellanåt, och viktigast av allt, garanterar en smidig hantering av dina garantianspråk. Din registrerade FREECOM 4+ kanske också blir berättigad till gratis uppdateringar i framtiden.

Det är enkelt, besök www.cardosystems.com/cardo-community och du är klar på nolltid. Du kan också vara säker på att: Cardo inte delar dina personuppgifter med andra.

Var SMART, registrera din FREECOM 4+.

INNEHÅLL

1. Introduktion	4
2. Komma igång	5
2.1 Lära känna din FREECOM 4+	5
2.2 Ladda FREECOM 4+	5
2.3 Sätta på/stänga av din enhet	5
2.4 Använda din FREECOM 4+	6
2.5 Parkoppla din enhet till Bluetooth-enheter	6
3. På resande fot	8
3.1 Grundläggande AUDIO-funktioner	8
3.1.1 Ringa och ta emot samtal	8
3.1.2 Strömma musik	9
3.2 Lyssna på FM-radio	10
3.3 Röstkommandon	11
4. Åka med andra	12
4.1 Bluetooth Intercom	12
4.2 Skapa Bluetooth Intercom-grupper	12
4.3 Starta/avsluta Intercom-samtal	15
4.3.1 Ta emot Bluetooth Intercom-samtal	15
4.4 Återställa parkoppling av Bluetooth Intercom	15
4.5 Dela musik och radio	16
5. Felsökning	17
5.1 Mjuk återställning	17
5.2 Återställ parkoppling	17
5.3 Återställ till fabriksinställningar	17
5.4 FoS	17
6. Anpassa din enhet	18
6.1 Ställa in standardtelefon	19
6.2 Använda parallell ljudströmning	19
6.3 Prioriteringar för ljudkälla	20
Bilaga A. FREECOM 4+ LED-indikationer	22
7. Ordlista	24
8. Kundtjänst	25

1. INTRODUKTION

Tack för att du valt Cardo FREECOM 4+ kommunikations- och underhållningssystem för motorcykelhjälm.


Vi önskar dig en fantastisk upplevelse av FREECOM 4+ och uppmanar dig att skriva till oss på support@cardosystems.com om du har eventuella frågor, förslag eller kommentarer.

Om du ännu inte monterat FREECOM 4+ i hjälmen, vänligen montera den enligt beskrivningen i guiden i paketet.

Glöm inte bort att registrera din FREECOM 4+ på www.cardosystems.com/cardo-community.

2. KOMMA IGÅNG

2.1 LÄRA KÄNNA DIN FREECOM 4+

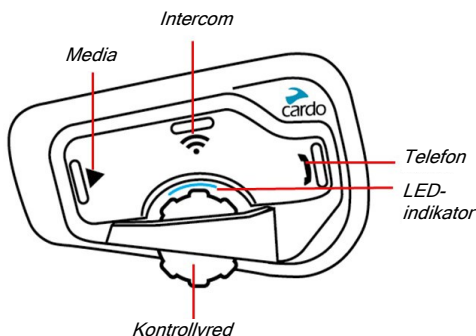


2.2 Ladda FREECOM 4+ 5

Se till att batteriet till din FREECOM 4+ är laddat under minst fyra timmar före den första användningen.

För att ladda enheten:

1. Använd den medföljande USB-kabeln och anslut din dator eller väggladdare till USB-porten på din FREECOM 4+.

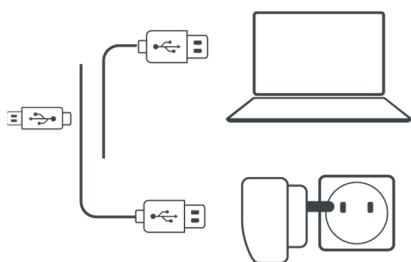

- Att ladda med väggladdaren är snabbare än via en dators USB-port.
- Laddning av enheten stänger av den automatiskt. Om du vill använda enheten medan den laddar så kan du sätta på den. (se [Sätta på/stänga av din enhet](#) på sida 5).



LED-lampan indikerar laddningsstatusen under laddningen enligt följande:

- Röd LED-lampa lyser - laddar
- Röd LED-lampa slocknad - laddning är klar

TIPS: Du kan kontrollera batteriets status när som helst genom att säga "Cardo, batteristatus."

2.3 SÄTTA PÅ/STÄNGA AV ENHETEN

För att sätta på din FREECOM 4+:




- Tryck på  och  under **1 sekund**.
Högtalaren spelar en stigande ton och ett röstmeddelande välkomnar dig.



LED-lampan bekräftar att din FREECOM 4+ är påslagen:

- Normalt och lågt batteri - LED-lampan blinkar blått tre gånger.
- Laddning - LED-lampan blinkar rött och lila tre gånger.

För att stänga av din FREECOM 4+:

- Tryck  och .  LED-lampan blinkar rött tre gånger för att bekräfta att enheten stängs av. Högtalaren spelar en stigande ton och ett röstmeddelandet "Hejdå".

2.4 ANVÄNDA DIN FREECOM 4+

Du kan använda de olika funktionerna i din FREECOM 4+ på följande sätt:

- Tryck på en knapp på enheten eller en kombination av knappar.
- Använd Cardo-appen på din mobiltelefon (när den är parkopplad med enheten).
- Använd automatisk röstigenkänning (genom att säga ett kommando, t.ex. "Cardo, radio på").

Du kan också konfigurera enheten genom att ansluta den till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln och köra **Cardo Updater** medan din dator är ansluten till Cardo Community-webbplatsen.

2.5 PARKOPPLA DIN ENHET TILL BLUETOOTH-ENHETER

Din FREECOM 4+ har två Bluetooth-kanaler för anslutning till Bluetooth-enheter som till exempel mobiltelefoner, GPS-enheter och Bluetooth-musikspelare med A2DP.


För att ansluta din enhet till en Bluetooth-enhet måste du först parkoppla dem. När de är parkopplade känner de automatiskt igen varandra när de är inom räckhåll.

Om du parkopplar mer än en enhet rekommenderar Cardo att du parkopplar mobiltelefonen till kanal 1 och den andra enheten (t.ex. GPS, musikspelare eller ytterligare mobiltelefon) till kanal 2.

Om du parkopplar enheten till mer än en mobiltelefon så är den telefon som är parkopplad med kanal 1 standardtelefon för utgående samtal.

För att parkoppla Bluetooth-kanal 1 till en mobiltelefon:

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen.

2. Tryck  i **5 sekunder** med enheten i vänteläge. LED-lampan blinkar rött och blått.





3. Sök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon.
4. Välj din FREECOM 4+ när den visas i listan över tillgängliga enheter. Ange 0000 (fyra nollor) om du uppmanas att ange en PIN-kod eller ett lösenord.

Telefonen bekräftar att parkopplingen lyckades och LED-lampan blinkar lila i 2 sekunder.

För att parkoppla Bluetooth-kanal 2 till en annan Bluetooth-enhet:

1. Aktivera Bluetooth på enheten (t.ex. mobiltelefon, GPS-enhet eller musikspelare).



2. Tryck  i **5 sekunder** med enheten i vänteläge. LED-lampan blinkar rött och blått.
3. Tryck  två gånger. LED-lampan blinkar rött och grönt.
4. Om du parkopplar en GPS-enhet så vrids du kontrollvredet framåt.

LED-lampan blinkar långsammare.



5. Sök efter Bluetooth-enheter på den enhet du parkopplar.
6. Välj din FREECOM 4+ när den visas i listan över tillgängliga enheter. Ange 0000 (fyra nollor) om du uppmanas att ange en PIN-kod eller ett lösenord.

Enheten bekräftar att parkopplingen lyckats och LED-lampan blinkar lila i 2 sekunder.

- Om parkopplingen inte är klar inom två minuter så återgår enheten automatiskt till standby.
- Om du har parkopplat två olika mobiltelefoner direkt till din FREECOM 4+, ställ in en som standard för samtal (se [Ställa in standardtelefonen](#) på sida 19).
- Inte alla Bluetooth-mobiltelefoner sänder Bluetooth Stereo-musik (A2DP) även om telefonen har en MP3-spelarfunktion. Se din mobiltelefons bruksanvisning för mer information.
- Inte alla Bluetooth GPS-enheter tillåter anslutning till Bluetooth-ljudenheter. Se din GPS bruksanvisning för mer information.

För att avbryta parkopplingen:

- Tryck  i **2 sekunder**.  LED-lampan slutar blinka rött och blått/grönt.

För att återställa Bluetooth-enhetens parkoppling:

1. Tryck  i **5 sekunder**.  LED-lampan blinkar rött och blått.

2. Tryck  och  i **2 sekunder**.  LED-lampan blinkar lila fem gånger och bekräftar att parkopplingen återställts.

3. PÅ RESANDE FOT

FREECOM 4+ gör det enkelt för dig att ta emot telefonsamtal och lyssna på musik på ett både bekvämt och säkert sätt.

3.1 GRUNDLÄGGADE AUDIO-FUNKTIONER

De grundläggande ljudfunktionerna är desamma oavsett om du lyssnar på musik, pratar i intercom eller har ett telefonsamtal.

För att höja volymen:



- Skruva kontrollvredet framåt.
En allt högre ton spelas genom högtalaren tills du når den maximala volymen vilket indikeras av en volymton.

För att sänka volymen:



- Skruva kontrollvredet bakåt.
En allt tystare ton spelas genom högtalaren tills du når den minsta volymen vilket indikeras av en volymton.

För att stänga av mikrofonen helt och sänka högtalarvolymen till den lägsta:



- Rulla kontrollvredet bakåt och därefter framåt.

För att stänga av mikrofonen och höja högtalarvolymen till den föregående nivån:




- Rulla kontrollvredet i valfri riktning.
En stigande ton spelas genom högtalaren.

3.1.1 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL

Du kan använda din mobiltelefon till att ringa och ta emot samtal när den är parkopplad med din FREECOM 4+.




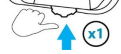
Du kan ringa ett handsfree-samtal med din mobiltelefons röstuppringning, med hjälp av Cardo-snabbuppringning, eller återuppringning av senaste samtalet.

För att ringa ett samtal:

- För att ringa med din mobiltelefons röstuppringning trycker du  eller säger "Hey Siri" (om du använder en iOS-enhet) eller "OK Google" (om du använder en Android-enhet) och ringer därefter enligt anvisningarna för din mobiltelefon.
- För att ringa upp det senaste uppringda numret trycker du  två gånger eller säger "Cardo, ring upp numret igen."
- För att ringa upp ett snabbuppringningsnummer trycker du och håller ner  i 2 sekunder eller säger "Cardo, snabbuppringning." (Snabbuppringningsnumret måste ställas in i Cardo-appen eller community-webbplatsen före användning.)

- Om du anslutit två mobiltelefoner till din enhet kan du inte ringa ett telefonsamtal från den andra telefonen när ett samtal redan pågår.
- Vid Bluetooth intercom 3 och 4-vägssamtal kan förare som är anslutna på både kanal A och B inte ta emot telefonsamtal.


För att svara på ett telefonsamtal:

- Tryck  eller  eller , eller tryck kanten på kontrollvredet uppåt , eller säg **Svara**.

För att avvisa ett samtal:

- Tryck  eller  eller  i 2 sekunder.

För att ignorera ett samtal:

- Rulla kontrollvredet bakåt och därefter framåt,  eller säg: **"Ignorera"**.

För att avsluta ett samtal:

- Tryck  eller , eller tryck kanten på kontrollvredet uppåt .

3.1.1.1 VÄXLA MELLAN TVÅ SAMTAL PÅ TVÅ MOBILTELEFONER

Din FREECOM 4+ kan växla mellan två samtal på två mobiltelefoner när båda mobiltelefonerna är parkopplade till din enhet.

För att växla mellan två samtal på två mobiltelefoner (utan att avbryta ett av samtalen):

- Tryck  två gånger. 



För att avsluta det nuvarande samtalet och växla till det andra samtalet:

- Tryck .


3.1.2 STRÖMMA MUSIK

Du kan strömma musik från din parkopplade enhet till din FREECOM 4+.


För att strömma musik från din parkopplade enhet:

- Tryck  eller säg **"Cardo, musik på."** 


För att sluta strömma musik:

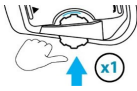- Tryck kanten på kontrollvredet uppåt  eller säg: **"Cardo, musik av."**

För att byta till nästa spår (medan du strömmar):

- Tryck  eller säg: "Cardo, nästa spår."

För att byta tillbaka till föregående spår (medan du strömmar):

- Tryck  två gånger eller säg "Cardo, föregående spår."

För att växla mellan FM- och A2DP-musik:

- Tryck  i 2 sekunder.

3.1.2.1 BYTA MUSIKKÄLLOR

Om två musik (A2DP) ljudkällor är parkopplade så använder FREECOM 4+ den ljudkälla du senast spelade musik från.

För att byta till den andra ljudkällan:


- Stoppa uppspelning av musik (A2DP) från den aktuella enheten (se [på sida 9 Strömma musik](#)).
- Spela musik (A2DP) från den andra enheten.

FREECOM 4+ kommer automatiskt ihåg enheten som spelades senast.

3.2 LYSSNA PÅ FM-RADIO

FREECOM 4+ är utrustad med en inbyggd FM-radio.

För att sätta på FM-radion:


- Tryck  två gånger eller säg "Cardo, radio på."



När du sätter på FM-radion så återupptas den station du spelade senast när du stängde av radion.

För att stänga av FM-radion:

- Tryck kanten på kontrollvredet uppåt eller säg: "Cardo, radio av."



För att byta till nästa radiostation:

- Tryck  eller säg: "Cardo, nästa radiostation."


För att byta tillbaka till föregående radiostation:

- Tryck  två gånger eller säg "Cardo, föregående radiostation."


För att söka efter och välja en radiostation:

- Tryck kanten på kontrollvredet uppåt och rulla den samtidigt framåt. FM-radion spelar upp varje radiostation den hittar under flera sekunder.



2. När du hör en radiostation du vill välja trycker du på  .

För att spara en radiostation i den aktiva förinställningen:

- Tryck  inom 20 sekunder efter att du stoppat sökningen.

För att växla mellan FM- och A2DP-musik:

- Tryck  i 2 sekunder.

3.3 RÖSTKOMMANDON

Du kan med hjälp av röstkommandon använda vissa funktioner hos FREECOM 4+. Röstkommandon använder röstigenkänning. Du säger högt ett röstkommando och FREECOM 4+ utför åtgärden. Röstkommandon finns tillgängliga på flera olika språk. Engelska är standardspråket. Du kan ändra språket till ett annat tillgängligt språk.

FREECOM 4+ använder följande fördefinierade röstkommandon.

Till ...	Säg ...
Sätta på radion	"Cardo, radio på"
Stänga av radion	"Cardo, radio av"
Hoppa till nästa förinställda radiostation	"Cardo, nästa radiostation"
Hoppa till föregående förinställda radiostation	"Cardo, föregående radiostation"
Sätta på musik	"Cardo, musik på"
Stänga av musik	"Cardo, musik av"
Spela nästa musikspår	"Cardo, nästa musikspår"
Spela föregående musikspår	"Cardo, föregående musikspår"
Höja volymen	"Cardo, höj volymen"
Sänka volymen	"Cardo, sänk volymen"
Stänga av ljud	"Cardo, stäng av ljud"
Sätta på ljud	"Cardo, sätt på ljud"
Ring standardnumret (konfigurerbart)	"Cardo, snabbuppringning"
Ring upp det senaste numret	"Cardo, ring upp nummer"
Svara på ett inkommande samtal	"Svara"
Ignorera ett inkommande samtal	"Ignorera"
Använda Siri (när ansluten till en iOS-enhet)	"Siri"
Använda Google (när ansluten till en Android-enhet)	"Google"
Kontrollera batteristatusen	"Cardo, batteristatus"
Öppna samtalet intercom	"Cardo, samtal intercom"

4. ÅKA MED ANDRA

4.1 BLUETOOTH INTERCOM


För att ansluta din enhet till en annan enhet med en Bluetooth-intercom, t.ex. en Cardo Bluetooth-enhet eller annan Bluetooth-aktiverad enhet, så måste du först parkoppla deras kanaler. Väl parkopplade känner enheterna automatiskt igen varandra när de är inom räckvidd (siktlinjen är upp till 1,2 km / 3 900 fot beroende på terräng).


- Parkoppling av en kanal ersätter alla befintliga parkopplade enheter på kanalen med den nya enheten.
- Om du köpte FREECOM 4+ DUO så innehåller paketet två parkopplade enheter.
- Intercom-serien är begränsad med andra modeller till den enhets avstånd med kortast intervall.

4.2 SKAPA BLUETOOTH INTERCOM-GRUPPER

Du kan använda din FREECOM 4+ till att skapa eller gå med i en Bluetooth-grupp. De förare som deltar är anslutna i en kedja med max fyra förare.


Skapa en Bluetooth-grupp:

1. Bekräfta att enheten är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt).
2. För att starta 2-vägs parkoppling:
 - Tryck på enheten  i **5 sekunder** för att gå in i läget parkoppling.

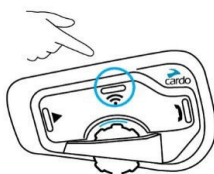



LED-lampan blinkar rött.

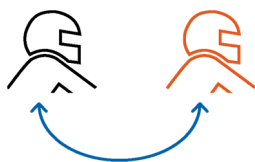- Följande meddelande hörs: Förare A parkopplar.



Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten.

Enheten bekräftar att parkoppling lyckats.

3. För att lägga till en tredje förare:
 - Tryck  i **5 sekunder**. LED-lampan blinkar rött.
 - Tryck  2 gånger. LED-lampan blinkar blått.




Följande meddelande hörs: Förare B parkopplar.

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten.

Enheten bekräftar att parkoppling lyckats.


4. För att lägga till en fjärde förare ansluter ändra Förare 1 eller Förare 2 till den nya föraren.

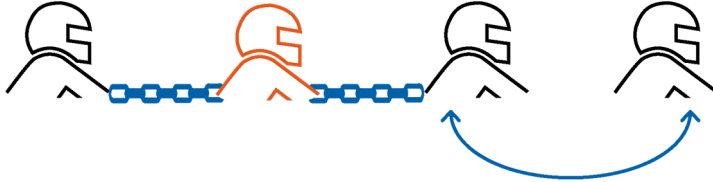



Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten.

För att parkoppla en icke Cardo Bluetooth intercom-gruppenhet

1. Bekräfta att enheten är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt).
2. För att starta 2-vägs parkoppling:

- Tryck  i **5 sekunder** på din enhet. LED-lampan blinkar rött.

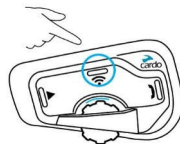


- Tryck  för att aktivera Cardo-porten. LED-lampan blinkar rött och blått.






Parkoppling med mobiltelefon måste initieras på den andra enheten.

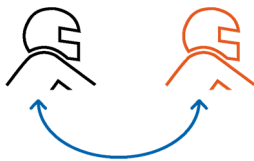- Enheten bekräftar att parkoppling lyckats.




3. För att lägga till en tredje förare:

- Tryck  i **5 sekunder**. LED-lampan blinkar rött.
- Tryck  2 gånger. LED-lampan blinkar blått.

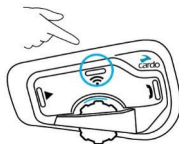


- Tryck  . LED-lampan blinkar rött och blått.

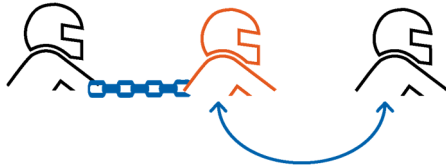


Parkoppling med mobiltelefon måste initieras på den andra enheten.

Enheten bekräftar att parkoppling lyckats.

4. För att lägga till en fjärde förare ansluter ändra Förare 1 eller Förare 2 till den nya föraren.

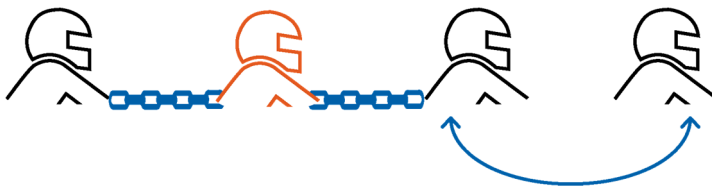

- Tryck  i 2 sekunder för att avbryta parkopplingen. LED-lampan slutar blinka.
- Om parkopplingen inte är klar inom två minuter så återgår enheten automatiskt till standby.

4.3 STARTA/AVSLUTA INTERCOM-SAMTAL

Du kan initiera Bluetooth intercom-samtal med andra förare inklusive icke-Cardo-förare.


För att starta eller avsluta kommunikation med Förare 1:



För att starta eller avsluta kommunikation med Förare 2:



För att initiera en 4-vägs intercom-konferens:

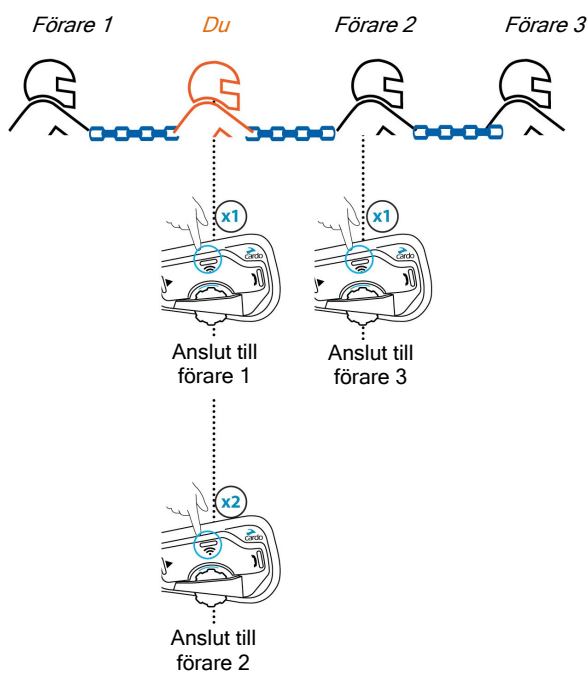


4.3.1 TA EMOT BLUETOOTH INTERCOM-SAMTAL


Om en annan parkopplad enhet ringer dig via Bluetooth-intercom så startar samtalet direkt.

4.4 ÅTERSTÄLLA PARKOPPLING AV BLUETOOTH INTERCOM

Att återställa parkoppling av Bluetooth intercom återställer även all parkoppling av Bluetooth-enheter.

För att återställa parkoppling av Bluetooth intercom:

1. Tryck  i 5 sekunder. LED-lampan blinkar rött.

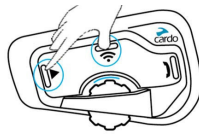

2. Tryck  och  i 2 sekunder.
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts.


4.5 DELA MUSIK OCH RADIO


Du kan dela musik och FM-radio med en passagerare eller annan förare. Delning av musik är mer lämpligt för kombinationer av förare/passagerare medan FM-radio även är avsett för kombinationer av förare/förare.

- Musik och radio kan bara delas med en passagerare/förare.
- Bluetooth intercom-samtal avaktiveras vid delning av musik.
- Delning av FM-radio öppnar ett Bluetooth intercom-samtal automatiskt.
- Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner så kommer musik delas genom den mobiltelefon du senast spelade musik.
- Under delning av FM-radio kan både passageraren/föraren byta station medan Bluetooth intercom-samtalet pågår.
- När du slutar dela FM-radio förblir Bluetooth intercom-samtalet öppet och FM-radion fortsätter spela oberoende på varje passagerares/ryttares enhet.
- När du slutar dela musik fortsätter musiken spela endast på din enhet.


För att starta/sluta dela:

1. Börja spela musik eller FM-radio.

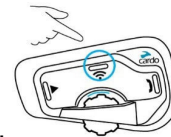

2. Tryck  i 2 sekunder för att börja dela på Kanal A (som standard).

För att manuellt välja kanal för delning av musik eller radio:

1. Börja spela musik eller FM-radio.
2. Börja ett Bluetooth-samtal på en av kanalerna (A eller B).
3. Tryck  i 2 sekunder.

För att sluta dela:

- Tryck  i 2 sekunder.

5. FELSÖKNING

5.1 MJUK ÅTERSTÄLLNING





Återställ din FREECOM 4+ på ett av följande sätt om den slutar att svara:

- Stäng av den för att därefter sätta på den igen (se [på sida 5 Komma igång](#)).
- Använd den medföljande USB-kabeln och anslut din enhet till datorn eller väggladdaren i 30 sekunder.





5.2 ÅTERSTÄLLA PARKOPPLING

Alternativen nedan tar bort alla parkopplade enheter.

För att återställa mobiltelefons parkoppling:

1. Tryck  i **5 sekunder** med enheten i vänteläge.  LED-lampan blinkar rött och blått.
2. Tryck  och  i **2 sekunder**.
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts.

För att återställa parkoppling av intercom:




1. Tryck  i **5 sekunder** med enheten i vänteläge.  LED-lampan blinkar rött
2. Tryck  och  i **2 sekunder**.
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts.

5.3 ÅTERSTÄLLA TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Det här alternativet tar bort alla parkopplade enheter och konfigurationsinställningar.

För att utföra en fabriksåterställning genom enheten:

1. Kontrollera att din FREECOM 4+ är i vänteläge (se [på sida 22 FREECOM 4+ LED-indikationer](#)).

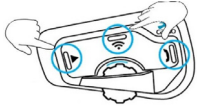2. Tryck samtidigt  +  +  i **5 sekunder**. 
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts.

5.4 FoS

Det finns fler svar på vanliga problem på www.cardosystems.com/support.

6. ANPASSA DIN ENHET

Få ut mesta möjliga av din FREECOM 4+ genom att ändra inställningarna och anpassa din enhet enligt dina egna personliga preferenser med hjälp av en av följande metoder:

- Cardo-app på iOS- eller Android-enheter.
- Cardo Community på Windows / Mac - minimikrav - Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Enhetens knappar.

Cardo rekommenderar att du anpassar dina inställningar innan du ger dig ut på vägen. Du kan justera inställningarna efter dina behov efter att ha upplevt dem på vägen.

Objekt	Standardvärde	Beskrivning	Cardo-app (iOS/Android)	Cardo Community
AGC-känslighet (av/låg/mellan/hög)	Mellan	AGC justerar automatiskt högtalarvolymen beroende på mängden buller i omgivningen och hastigheten. När den till exempel är inställd på "Låg" får högre bullet i omgivningen volymökningen att starta på en högre nivå.	✓	✓
Ljudprioritet (A2DP/Bluetooth intercom)	Bluetooth intercom	Prioritet hos ljudkälla som spelas i högtalare. Antingen så avbryts inte musiken av ett intercom-samtal eller tvärtom.	✓	✓
Ljudnivå i bakgrunden	Gäller inte	Ställer in volymen för ljudnivån i bakgrunden när parallell ljudströmning är påslagen (se Parallell ljudströmning via Bluetooth intercom (Aktivera/Avaktivera) nedan).	✓	✗
Bluetooth-vänligt namn	FREECOM 4+	Ställer in namnet som visas på din telefon och i Cardo-appen under parkoppling.	✓	✓
Ladda ner den senaste uppgraderingen av mjukvara	Gäller inte	Håll enheten uppdaterad genom att ladda ner uppdateringar av mjukvaran när en ny version finns tillgänglig.	✗	✓
FM Band	Enligt din region	Välj Japan om du är i Japan. Om inte väljer du Övriga världen .	✓	✓
Språk	Enligt din Region	Röstmeddelanden och röstassisterade menyer (se Talad status Meddelanden nedan).	✓	✓
Prioritet av mobiltelefon	Mobiltelefon 1	Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner så måste du ange en av dem som standardtelefon för utgående samtal.	✓	✗
Parallell ljudströmning i Bluetooth intercom (Aktivera/Avaktivera)	Avaktivera	Du kan höra två ljudkällor samtidigt. Du kan till exempel höra GPS medan du lyssnar på musik. Obs! Parallell ljudströmning kanske inte fungerar korrekt med vissa iOS-enheter (d.v.s. musikspelare eller GPS-navigator) på grund av begränsningar hos anslutna enheter.	✓	✓

Objekt	Standardvärde	Beskrivning	Cardo-app (iOS/Android)	Cardo Community
RDS (Aktivera/Avaktivera)	Avaktivera	Radiodatasystem låter radion automatiskt gå tillbaka till den starkaste tillgängliga frekvensen för FM-stationen du lyssnar på när signalen blir för svag.	✓	✓
Ställa in snabbuppringsnummer	Tom	Förinställda telefonnummer för automatisk uppringning.	✓	✓
Ställa in 6 FM-radion	107,5	Ställ in FM-radiostationer.	✓	✓
Talade statusmeddelanden (Aktivera/Avaktivera)	Aktivera	Röstmeddelanden informerar dig till vem eller vilken enhet du är ansluten.	✓	✓

AGC- och röstkontrollprestandan varierar beroende på miljöförhållanden samt körhastighet, hjälmtyper och ljud i omgivningen. Förbättra röststyrningens prestanda genom att minimera vindpåverkan på mikrofonen genom att stänga visiret och använda den stora mikrofonsvampen.

6.1 STÄLLA IN STANDARDTELEFON

Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner så måste du ange en av dem som standardtelefon för utgående samtal.

Om du inte ställer in en standardtelefon så ställs den telefon du parkopplade med din enhet först in som standardtelefon.

För att ställa in standardtelefon:

- Tryck under ett samtal  i 5 sekunder. 

6.2 ANVÄNDA PARALLELL LJUDSTRÖMNING

Med parallell ljudströmning kan du höra GPS-instruktioner under ett mobil- eller Bluetooth-samtal eller när du lyssnar på andra ljudkällor, t.ex. musik eller FM-radio.

Parallell ljudströmning kanske inte fungerar korrekt med vissa iOS-enheter (d.v.s. musikspelare eller GPS-navigatör) på grund av begränsningar hos anslutna enheter.

Din FREECOM 4+ ställer in de olika ljudkällorna till antingen förgrund (volymen förblir densamma) eller bakgrund (volymen minskas) enligt beskrivningen i följande tabell:

Mobiltelefon 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musik	FM-radio
Förgrund	Förgrund				
Förgrund ¹		Förgrund ¹			
	Förgrund	Förgrund			
	Förgrund			Bakgrund	
	Förgrund				Bakgrund
		Förgrund		Bakgrund	
		Förgrund			Bakgrund
		Bakgrund ^{2,3}	Bakgrund ^{2,3}		Bakgrund
				Bakgrund ⁴	
					Bakgrund ⁵

¹Om du lägger till ett intercom-samtal till ett mobilsamtal och skapar ett konferenssamtal så är volymen för båda ljudkällorna densamma.

²Om du utför två intercom-samtal samtidigt som du skapar ett intercom-konferenssamtal så är volymen för båda ljudkällorna densamma.

³Om du utför två intercom-samtal samtidigt och skapar ett intercom-konferenssamtal så kan du inte höra mobiltelefonen eller GPS.

⁴Om du endast spelar musik så sänks inte musikkvolymen.

⁵Om du endast spelar FM-radion så reduceras inte FM-volymen.

I vissa fall kanske parallell ljudströmning inte fungerar korrekt på grund av begränsningar hos anslutna enheter (musikspelare eller GPS-navigatör). För mer information, se cardosystems.com/support.

Cardo rekommenderar att föraren som är ansluten till endast ett intercom-samtal lyssnar efter mobiltelefons- och GPS-meddelanden vid 3-vägs eller 4-vägs Bluetooth intercom-konferenssamtal.

Du kan inte använda musikdelning för röstljud med förare vid parallell ljudströmning.

Du kan konfigurera parallell ljudströmning via Cardo-appen eller Cardo Community.

6.3 PRIORITERINGAR FÖR LJUDKÄLLA

Om parallell ljudströmning är avaktiverad så hanterar FREECOM 4+ de ljudkällor du hör via högtalarna enligt följande ljudkällsprioriteringar.

Prioritering	Ljudkälla
Hög prioritet	Mobiltelefon, instruktioner för GPS-enhet
↑	Intercom eller Music ¹
	Musik eller Intercom ²
Lägre prioritet	FM Radio

¹När ljudprioriteten är inställd på Intercom kan du inte höra navigationsappen eller SMS från din telefon under ett pågående intercom-samtal.

²När ljudprioriteten är inställd på A2DP (musik) avaktiveras intercom när du lyssnar på musik (via A2DP). En förare som ringer dig via intercom hör ett ljud som indikerar att du inte är tillgänglig.

Alla intercom-lägen har samma prioritet så pågående intercom-samtal kommer inte avbrytas av nya intercom-samtal.

Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner (se [Ställa in standardtelefonen](#) på sida 19), musik kommer delas från den mobiltelefon du senast spelade musik.

BILAGA A. FREECOM 4+ LED-INDIKATIONER

Din FREECOM 4+ har olika lägen. Varje läge består av en grupp funktioner som kan användas. När FREECOM 4+ till exempel spelar musik kommer den vara i musikspelningsläge vilket möjliggör funktioner relaterade till uppspelning av musik som att hoppa till nästa och föregående spår.

Händelser anses inträffa när du använder en funktion och FREECOM 4+ svarar. Att sätta på musik är till exempel en händelse.

Enhetens aktuella läge indikeras av enhetens LED-lampor. Du hör även röstmeddelanden på din enhet för lägesändringar och händelser.

Följande tabell visar LED-indikationer för lägen och händelser i enlighet med det aktuella batteritillståndet.

LED-lampa	Blinkar	Batteritillstånd	Läge eller händelse
Blå	i 2 sekunder	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Förare B parkopplad Ställ in röststyrning på aktiverad
Blå	Snabb (tre gånger)	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Ström på
Blå	Snabb (flera gånger snabbt)	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Parkopplar intercom-förare B
Blå	Långsam (flera gånger med 3 sekunders intervall)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Viloläge
Blå	Långsam två gånger (flera gånger med 3 sekunders intervall)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Inkommande/utgående samtal (intercom eller mobiltelefon) Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, GPS)
Lila	i 2 sekunder	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Parkoppling av mobiltelefon lyckades Mobiltelefon ansluten
Lila	Långsam (5 gånger)	Normal Låg batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Återställ parkoppling
Lila/röd	Lila två gånger långsamt, därefter röd	Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Inkommande/utgående samtal (intercom eller mobiltelefon) Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, GPS)
Lila/röd	Långsamt lila och röd (flera gånger)	Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Viloläge
Röd	Långsam två gånger (flera gånger med 3 sekunders intervall)	Låg batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Inkommande/utgående samtal (intercom eller mobiltelefon) Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, GPS)
Röd	Snabbt (flera gånger med 3 sekunders intervall)	Låg batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Viloläge
Röd	Snabb (flera gånger snabbt)	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Parkopplar intercom-förare A
Röd	Snabbt (3 gånger)	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av
Röd	i 2 sekunder	Normal Låg batterinivå Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Förare A parkopplad Ställ in röststyrning på avaktiverad
Röd	Förblir påslagen	Laddar	<ul style="list-style-type: none"> Av
Röd/blå	Växlar snabbt	Normal Låg batterinivå, laddar	<ul style="list-style-type: none"> Parkopplar mobiltelefon 1
Röd/blå	Växlar långsamt	Normal Låg batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Parkopplar GPS 1

LED-lampa	Blinkar	Batteritillstånd	Läge eller händelse
Röd/grön	Växlar snabbt	Normal Låg batterinivå Laddar	• Parkopplar mobiltelefon 2
Röd/grön	Växlar långsamt	Normal Låg batterinivå	• Parkopplar GPS 2
Gul	i 2 sekunder	Normal Låg batterinivå Laddar	• Intercom-samtal försökte utan mikrofon eller ljudsats ansluten

7. ORDLISTA

Term/Förkortning	Beskrivning
A2DP	Avancerad ljudistributionsprofil (för musik). Ett protokoll för att spela musik via Bluetooth.
AGC-känslighet	AGC (Automatic Gain Control) justerar automatiskt högtalarvolymen och mikrofonens känslighet beroende på mängder buller i omgivningen och körhastigheten.
Enhet	Mobiltelefon, GPS eller musikspelare.
Språk	Språk för röstmeddelanden och röstkommandon.
Enhet	Cardo eller icke-Cardo Bluetooth-kommunikationssystem.
Röststyrning	Röstaktivering (genom att säga ett ord eller en fras) av vissa funktioner för användning utan händerna.
Röststyrningens känslighet	Justerar din mikrofonens känslighet för röstaktivering medan du åker.

8. STÖD

För ytterligare information:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

För att undvika potentiella problem och få kundhjälp och garantier rekommenderar vi starkt att bara köpa våra produkter från auktoriserade Cardo-återförsäljare.

Din favoritbutik är alltid det bästa alternativet. Ej auktoriserade återförsäljare och webbbutiker såsom eBay tillhör inte Cardos auktoriserade återförsäljare vilket innebär att du köper våra produkter från dem på egen risk. Cardo strävar efter att tillhandahålla kvalitetsprodukter och exceptionell kundtjänst. Vi väljer återförsäljare som delar den visionen. Att köpa produkter från obehöriga onlineförsäljare är kontraproduktivt och påverkar även konsumenten negativt som i värsta fall kan få begagnade, förfalskade eller defekta produkter utan garantier. Skydda din investering genom att endast köpa äkta Cardo-produkter från auktoriserade återförsäljare.

© 2018 Cardo Systems

Alla rättigheter förbehållna. Cardo, Cardo-logotypen och andra Cardo-märken ägs av Cardo och kan vara varumärkesskyddade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Cardo Systems tar inte ansvar för eventuella fel i detta dokument. Information som finns häri kan ändras när som helst utan förvarning.