

PACKTALK BOLD



HUIPPUUNSA VIRITETTYÄ TEKNIKKAA





Voit katsoa ohjeita helposti tien päällä, kun lataat taskuoppaan osoitteesta cardosystems.com/quick-guides/.

Tämä on **PACKTALK BOLD** -käyttöoppaan versio 1.0. Käyttöoppaiden uusimmat versiot eri kielillä sekä erilaiset opetusohjelmat ovat käytettävissä osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/.

Rekisteröi PACKTALK BOLD -laitteesi

Kun rekisteröit PACKTALK BOLD -laitteen, voit ladata ohjelmistokorjauksia, hyödyntää uusia ominaisuuksia, joita tulee saataville silloin tällöin, ja mikä tärkeintä, huolehtia sujuvasti mahdollisista takuuasioista. Jatkossa rekisteröityyn PACKTALK BOLD -laitteeseesi voi myös tulla saataville ilmaisia tuotepäivityksiä.

Kaikki käy helposti. Siirry osoitteeseen www.cardosystems.com/cardo-community , ja olet valmis tuota pikaa. Voit myös olla rauhällisin mielin: Cardo ei jaa tietojasi muiden kanssa.

Toimi FIKSUSTI ja rekisteröi PACKTALK BOLD. -laitteesi.

SISÄLTÖ

1. Johdanto	4
2. Aloitus	5
2.1 Tutustuminen PACKTALK BOLD 5 -laitteeseen	5
2.2 PACKTALK BOLD -laitteen lataaminen	5
2.3 Laitteen kytkeminen päälle/pois	6
2.4 PACKTALK BOLD -laitteen käyttö	6
2.5 Laitteen liittäminen pariksi Bluetooth-laitteiden kanssa	6
3. Tien päällä	8
3.1 Perusäänitoiminnot	8
3.2 Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen	8
3.2.1 Vaihdaminen kahden puhelun välillä kahdella matkapuhelimella	9
3.3 Musiikin suoratoisto	9
3.4 FM-radion kuuntelu	9
3.5 Musiikkilähteen vaihto	10
3.6 Äänikomennot	10
4. Ajaminen muiden kanssa	12
4.1 DMC-sisäpuhelin	12
4.1.1 DMC-sisäpuhelinryhmien määrittäminen ja käyttö	12
4.1.2 DMC-sisäpuhelimien käyttö	14
4.2 Bluetooth-sisäpuhelin	16
4.2.1 Muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmien määrittäminen	16
4.2.2 Bluetooth-sisäpuhelimien käyttö	19
4.2.3 Bluetooth-sisäpuhelimien pariliitoksen nollaus	19
4.3 Musiikin ja radion jakaminen	20
4.4 Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen	20
5. Vianmäärittäminen	22
5.1 Pehmeä nollaus	22
5.2 Pariliitoksen nollaus	22
5.3 Tehdasasetusten palautus	23
5.4 Usein kysytyt kysymykset	23
6. Laitteen mukautus	24
6.1 Oletusmatkapuhelimen asetus	25
6.2 Äänen rinnakkaissuoratoiston käyttö	25
6.3 Äänilähteiden prioriteetit	26
Liite A. PACKTALK BOLD -laitteen LED-merkkivalot	28
7. Sanasto	30
8. Tuki	31



1. JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit moottoripyöräkypäriin tarkoitetun Cardo PACKTALK BOLD -viestintä- ja viihdejärjestelmän.


Toivotamme mukavia hetkiä PACKTALK BOLD -järjestelmän parissa. Voit lähettää meille kysymyksiä, ehdotuksia tai kommentteja osoitteeseen support@cardosystems.com.

Jos et ole vielä asentanut PACKTALK BOLD -yksikköä kypärääsi, asenna se pakkauksessa olevan asennusoppaan mukaisesti.

Muista rekisteröidä PACKTALK BOLD osoitteessa www.cardosystems.com/cardo-community.

2. ALOITUS

2.1 TUTUSTUMINEN PACKTALK BOLD -LAITTEESEEN

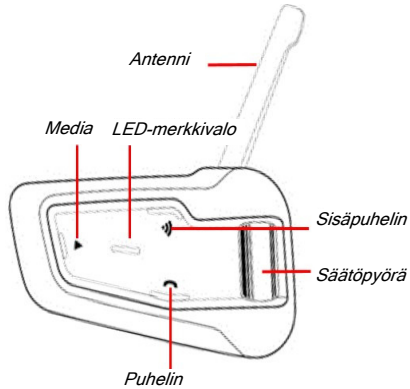


2.2 PACKTALK BOLD -LAITTEEN LATAAMINEN

Varmista, että PACKTALK BOLD -laitteen akkua on ladattu vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen lataaminen:

1. Liitä tietokone tai seinälaturi PACKTALK BOLD -laitteen USB-porttiin käyttämällä tuotteen mukana toimitettua USB-johtoa.

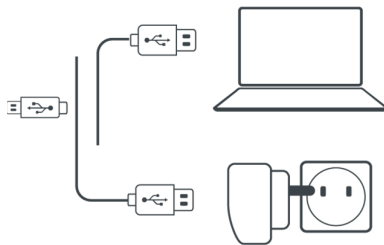

- Lataaminen seinälaturilla on nopeampaa kuin lataaminen tietokoneen USB-portin kautta.
- Kun laitetta ladataan, se sammuu automaattisesti. Jos haluat käyttää laitetta latauksen aikana, kytke se päälle. (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) sivulla 6).



Latauksen aikana LED-valo osoittaa lataustilan seuraavasti:

- Punainen LED päällä – lataa
- Punainen LED pois – lataus valmis

VINKKI: Voit tarkistaa akun lataustason milloin tahansa sanomalla "Hey Cardo, battery status".

2.3 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

PACKTALK BOLD -laitteen kytkeminen päälle:



- Paina  ja  **1 sekunnin** ajan. Kaiuttimesta kuuluu nouseva äänimerkki ja puhuttu tervehdys.




LED vahvistaa, että PACKTALK BOLD on päällä:

- Akun varaus normaali tai alhainen - LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa ja palaa sitten vihreänä.
- Lataa - LED vilkkuu punaisena ja purppuranvärisenä kolme kertaa.

PACKTALK BOLD -laitteen kytkeminen pois päältä:

- Paina  ja  . LED vilkkuu punaisena kolme kertaa vahvistaen, että laite on kytketty pois päältä. Kaiuttimesta kuuluu laskeva äänimerkki ja puhuttu ilmoitus "Goodbye".



2.4 PACKTALK BOLD -LAITTEEN KÄYTTÖ

Voit käyttää PACKTALK BOLD -laitteen eri ominaisuuksia seuraavilla tavoilla:

- Paina laitteen painiketta tai painikeyhdistelmää.
- Käytä Cardo Mobile Appia mobiililaitteella (kun se on liitetty pariiksi yksikön kanssa).
- Käytä automaattista puheentunnistusta (sanomalla komento, esimerkiksi "Hey Cardo, Radio On").

Voit myös konfiguroida laitteen liittämällä sen tietokoneeseen toimitetulla USB-johdolla ja ajamalla **Cardo Updater** -ohjelman, kun tietokone on yhteydessä Cardo Community -sivustoon.

2.5 LAITTEEN LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEIDEN KANSSA

PACKTALK BOLD -laitteessa on kaksi Bluetooth-kanavaa, joiden avulla voit liittää laitteeseen Bluetooth-laitteita, kuten matkapuhelimia, GPS-laitteita ja A2DP:llä varustettuja Bluetooth-musiikkisoittimia.


Kun haluat yhdistää laitteesi Bluetooth-laitteeseen, sinun on määritettävä ne ensin pariiksi. Kun pariliitos on tehty, laitteet tunnistavat toisensa automaattisesti ollessaan sopivalla etäisyydellä.

Jos määrität pariliitokseen useita laitteita, Cardo suosittelee matkapuhelimen liittämistä kanavaan 1 ja toisen laitteen (kuten GPS-laitteen, musiikkisoittimen tai toisen matkapuhelimen) liittämistä kanavaan 2.

Jos määrität pariliitoksen laitteen ja useiden matkapuhelimien välille, kanavaan 1 liitettyä puhelinta käytetään oletuspuhelimenä lähteivissä puheluissa.

Bluetooth-kanavan 1 liittäminen pariiksi matkapuhelimen kanssa:

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa.

2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin** ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.





3. Etsi Bluetooth-laitteita matkapuhelimellasi.


4. Kun PACKTALK BOLD tulee näkyviin käytettävissä olevien laitteiden luetteloon, valitse se. Jos ohjelma pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).
Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistuneen, ja LED vilkkuu purppuranvärisenä kahden sekunnin ajan.

Bluetooth-kanavan 2 liittäminen pariin toisen Bluetooth-laitteen kanssa:

1. Ota Bluetooth käyttöön laitteessa (esimerkiksi matkapuhelimessa, GPS-laitteessa tai musiikkisoittimessa).



2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin** ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.
3. Napauta  kahdesti. LED vilkkuu punaisena ja vihreänä.
4. Jos olet määrittämässä pariliitokseen GPS-laitetta, pyöritä säätöpyörää sisäänpäin.




LED vilkkuu hitaammin.

5. Etsi Bluetooth-laitteita laitteessa, jota olet liittämässä pariin.
6. Kun PACKTALK BOLD tulee näkyviin käytettävissä olevien laitteiden luetteloon, valitse se. Jos ohjelma pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).
Laitte vahvistaa pariliitoksen onnistuneen, ja LED vilkkuu purppuranvärisenä kahden sekunnin ajan.

- Jos pariliitos ei ole valmis 2 minuutin kuluessa, laite palaa automaattisesti valmiustilaan.
- Jos olet määrittänyt kaksi eri matkapuhelinta pariin suoraan PACKTALK BOLD -laitteen kanssa, määritä toinen niistä oletuspuhelimeksi puhelujen soittamista varten (katso [Oletusmatkapuhelimen asetukset](#) sivulla 25).
- Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät lähetä Bluetooth-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Katso lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta.
- Kaikki Bluetooth GPS -laitteet eivät salli yhteyttä Bluetooth-äänilaitteisiin. Katso lisätietoja GPS-laitteen käyttöoppaasta.

Pariliitosprosessin peruutus:



- Paina  **2 sekunnin** ajan. LED lakkaa vilkkumasta punaisena ja sinisenä/vihreänä.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitosten nollaus:



1. Paina  **5 sekunnin** ajan.



2. Paina  ja  **2 sekunnin** ajan.

LED vilkkuu purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.


3. TIEN PÄÄLLÄ

PACKTALK BOLD -laitteella on helppo vastata puheluihin ja kuunnella musiikkia kätevästi ja turvallisesti.

3.1 PERUSÄÄNITOIMINNOT


Perusäänitoiminnot ovat samat riippumatta siitä, kuunteletko musiikkia, puhutko sisäpuhelua vai keskusteletko puhelimesta.

Äänvoimakkuuden lisääminen:




- Pyöritä säätöpyörää sisäänpäin.
Kaiuttimen ääni kovenee, kunnes saavutat enimmäisvoimakkuuden äänimerkin osoittamaan aikaan.

Äänvoimakkuuden vähentäminen:



- Pyöritä säätöpyörää ulospäin.
Kaiuttimesta ääni hiljenee, kunnes saavutat vähimmäisvoimakkuuden äänimerkin osoittamaan aikaan.

Mikrofonin mykistäminen ja äänvoimakkuuden pienentäminen vähimmäistasolle:



- Pyöritä säätöpyörää ulospäin ja sitten sisäänpäin.

Mikrofonin mykistykseen poistaminen ja äänvoimakkuuden suurentaminen edelliselle tasolle:




- Käännä säätöpyörää mihin tahansa suuntaan.
Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni.

3.2 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA PUHELUIHIN VASTAAMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimellasi, kun se on paritettu PACKTALK BOLD -järjestelmään.




Voit soittaa handsfree-puhelun matkapuhelimen puheohjausvalinnalla tai Cardon pikavalinnoilla tai viimeisen puhelun uudelleenvalinnalla.

Puhelun soittaminen:

- Voit soittaa matkapuhelimen puheohjausvalinnalla napauttamalla  tai sanomalla **"Hei Siri"** (jos käytät iOS-laitetta) tai **"OK Google"** (jos käytät Android-laitetta). Tee sitten puhelu mobiililaitteen ohjeiden mukaan.
- Voit valita uudelleen mobiililaitteella viimeksi soitetun numeron napauttamalla  kahdesti tai sanomalla **"Hey Cardo, redial number."**
- Voit valita tallennetun pikavalintanumeron pitämällä painiketta  painettuna 2 sekunnin ajan tai sanomalla **"Hey Cardo, speed dial."** (Pikavalintanumero on määritettävä Cardo Mobile App -sovelluksessa tai Community-sivustossa ennen käyttöä.)

- Jos olet kytkenyt yksikköön kaksi matkapuhelinta, puhelun voi soittaa vain yhdestä puhelimesta kerrallaan.
- Bluetooth-sisäpuhelimen 3- tai 4-kanavaisten puheluiden aikana henkilöt, joilla on yhteys sekä kanavilla A että B (katso [3- ja 4-kanavaiset Bluetooth-sisäpuhelut](#) sivulla 1), eivät voi vastaanottaa puheluita.

Puheluun vastaaminen:

- Napauta  tai  tai , tai napauta säätöpyörää tai sano **Answer**.

Puhelun hylkääminen:

- Paina  tai  tai  2 sekunnin ajan.

Puhelun ohittaminen:

- Pyöritä säätöpyörää ulospäin ja sitten sisäänpäin tai sano **Ignore**.

Puhelun lopettaminen:

- Napauta  tai , tai napauta säätöpyörää.

3.2.1 VAIHTAMINEN KAHDEN PUHELUN VÄLILLÄ KAHDELLA MATKAPUHELIMELLA

PACKTALK BOLD voi vaihdella kahden puhelun välillä kahdessa puhelimessa, kun molemmat matkapuhelimet on paritettu yksikköön.

Voit vaihtaa kahden puhelun välillä kahdessa puhelimessa (katkaisematta kumpaakaan puhelua) seuraavasti:

- Napauta kahdesti  

Katkaise meneillään oleva puhelu ja vaihda toiseen puheluun:

- Napauta .

3.3 MUSIIKIN SUORATOISTO

Voit suoratoistaa musiikkia pariin liitetystä laitteesta PACKTALK BOLD -yksikköön.


Musiikin toiston käynnistäminen pariin liitetystä laitteesta:

- Napauta  tai sano **Hey Cardo, music on.** 

Musiikin suoratoiston lopetus:

- Napauta säätöpyörää tai sano **"Hey Cardo, music off."**

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen (toiston aikana):

- Napauta  tai sano **"Hey Cardo, next track."**

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen (toiston aikana):

- Napauta  tai sano **"Hey Cardo, previous track."**

Vaihto FM- ja A2DP-lähteen välillä:

- Paina  2 sekunnin ajan.

3.4 FM-RADION KUUNTELU

PACKTALK BOLD sisältää FM-radion.

FM-radion päälle kytkeminen:


- Napauta kahdesti  tai sano "Hey Cardo, radio on." 

Kun kytket FM-radion, viimeksi radiota kuunnellun kanavan toisto jatkuu.


FM-radion pois kytkeminen:

- Napauta säätöpyörää tai sano "Hey Cardo, radio off."



Seuraavaan asemaan vaihto:

- Napauta  tai sano "Hey Cardo, next station."


Edelliseen asemaan siirtyminen:

- Napauta  kahdesti tai sano "Hey Cardo, previous station."

Aseman haku ja valinta:

1. Paina säätöpyörää ja pyöritä sitä samalla sisäänpäin. 
FM-radio toistaa kunkin löytämänsä aseman monen sekunnin ajan.
2. Kun kuulet aseman, jonka haluat valita, napauta .

Haetun aseman tallennus aktiiviseen esivalintaan:

- Napauta  20 sekunnin kuluessa haun pysähtymisestä.

Vaihto FM- ja A2DP-lähteen välillä:

- Paina  2 sekunnin ajan.

3.5 MUSIIKKILÄHTEEN VAIHTO

Jos yksikköön on paritettu kaksi audiolähdettä (A2DP), PACKTALK BOLD käyttää sitä lähdetä, jota viimeksi käytit musiikin lähteenä.

Vaihto toiseen audiolähteeseen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso [Musiikin suoratoisto](#) sivulla 9).
2. Toista musiikkia (A2DP) toisesta laitteesta.

PACKTALK BOLD muistaa automaattisesti viimeksi toistoon käytetyn laitteen.

3.6 ÄÄNIKOMENNOT

Voit käyttää äänikomennoilla PACKTALK BOLD -järjestelmän tiettyjä ominaisuuksia handsfree-toimintaa varten. Äänikomennot käyttävät puheentunnistusta. Sanomalla komennon äänekkäästi PACKTALK BOLD toteuttaa sen. Äänikomennot ovat käytettävissä eri kielillä. Englanti on oletuskieli. Voit vaihtaa kielen muuhun saatavilla olevaan kieleen.

PACKTALK BOLD käyttää seuraavia valmiiksi määritettyjä äänikomentoja.

Toiminto	Sano...
Radion päälle kytkeminen	"Hey Cardo, radio on"
Radion pois kytkeminen	"Hey Cardo, radio off"
Seuraavaan tallennettuun radioasemaan siirtyminen	"Hey Cardo, next station"
Edelliseen tallennettuun radioasemaan siirtyminen	"Hey Cardo, previous station"
Musiikin toisto	"Hey Cardo, music on"
Musiikin toiston lopettaminen	"Hey Cardo, music off"
Seuraavan kappaleen toisto	"Hey Cardo, next track"
Edellisen kappaleen toisto	"Hey Cardo, previous track"
Äänenvoimakkuuden lisääminen	"Hey Cardo, volume up"
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	"Hey Cardo, volume down"
Äänen mykistys	"Hey Cardo, mute audio"
Äänen mykistyksen poistaminen	"Hey Cardo, unmute audio"
Pikavalintanumeroon soitto (määritettävissä)	"Hey Cardo, speed dial"
Viimeksi soitetun numeron valinta	"Hey Cardo, redial number"
Tulevaan puheluun vastaaminen	"Answer"
Tulevan puhelun ohittaminen	"Ignore"
Sirin käyttö (iOS-laite yhdistetty)	"Hei Siri"
Googlen käyttö (Android-laite yhdistetty)	"OK Google"
Akun tilan tarkistus	"Hey Cardo, battery status"
Sisäpuhelin yhteyden avaaminen	"Hey Cardo, call intercom"

4. AJAMINEN MUIDEN KANSSA

PACKTALK BOLD -järjestelmässä on kaksi erillistä sisäpuhelintilaa: perinteinen Bluetooth-protokolla sekä Cardo Dynamic Mesh Communications (DMC) -tekniikka.

DMC on paras tapa kommunikoida ryhmässä. DMC-tilassa voit hetkessä luoda tai liittyä dynaamiseen verkkoon, jossa jopa 15 ajajaa voi kommunikoida kokoustilassa. Toisin kuin Bluetooth, DMC sallii kenen tahansa ryhmässä liikkuvan vapaasti, ohittaa toisiaan ja jopa poistua koko ryhmästä vaikuttamatta muiden ajajien meneillään oleviin keskusteluihin. DMC-sisäpuhelimella voi myös puhua yksityisesti toisen ajajan kanssa.

Voit tietysti käyttää myös Bluetooth-tekniikkaa laitteiden, kuten älypuhelimien tai navigaattorin yhdistämiseen sekä puhumiseen ajajien kanssa, joilla ei ole DMC-tekniikkaa käytössään. Katso lisätietoja: [Bluetooth-sisäpuhelimien käyttö](#).

Miten DMC toimii?

Kuka tahansa voi aloittaa uuden DMC-ryhmän.

DMC-sisäpuhelintilassa ajajat voivat liittyä, poistua ja liittyä uudelleen olemassa oleviin DMC-ryhmiin vaikuttamatta ryhmän muiden jäsenten meneillään oleviin keskusteluihin. Jos ryhmän jäsen poistuu kantaman ulkopuolelle, yhteys muodostuu hetkessä automaattisesti uudelleen lähellä olevaan ryhmän jäsenen ohittaen poissa tai kaukana olevan ajajan. Tällä tavoin kaikki aktiiviset ajajat pysyvät yhteydessä toisiinsa.

4.1 DMC-SISÄPUHELIN

DMC-sisäpuhelimella voit puhua muille ajajille DMC-ryhmän sisällä. Lisätietoja DMC-sisäpuhelinryhmien luonnista on kohdassa [DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen ja käyttö](#) sivulla 12.

DMC-sisäpuhelinta käytettäessä kaikki ryhmän jäsenet voivat puhua handsfree-toiminnolla. Ryhmän jäsenten ei tarvitse tehdä ylimääräisiä toimintoja puhuakseen ryhmän muiden ajajien kanssa tai kuullakseen heidät.

DMC-sisäpuhelimella voit myös:

- Jutella yksityisesti DMC-ryhmän toisen ajajan kanssa, katso kohta [Yksityispuhelu](#) sivulla 14
- Liittää mukaan muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän matkustajan tai ajajan, katso kohta [DMC-sisäpuhelimien käyttö](#) sivulla 14
- Mykistää DMC-sisäpuhelinryhmiä tai poistaa mykistykseen, katso [DMC-sisäpuhelinryhmän mykistys / mykistykseen poisto](#) sivulla 15
- Poistaa DMC-sisäpuhelinryhmiä, katso [DMC-sisäpuhelinryhmän poisto](#) sivulla 14
- Kuunnella DMC-sisäpuhelinryhmässä musiikkia, katso [Taustäänälähteen voimakkuus ja äänilähteiden prioriteetit](#) sivulla 15
- Vaihtaa DMC- ja Bluetooth-sisäpuhelimien välillä, katso [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20

4.1.1 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MÄÄRITYS JA KÄYTTÖ

Voit hallinnoida DMC-sisäpuhelinryhmiä ajotottumustesi mukaiseksi. Tähän sisältyy ryhmien luonti, niihin liittyminen, niistä poistuminen ja uudelleen liittyminen sekä aktiivisen ryhmän vaihtaminen.

DMC-sisäpuhelinryhmän voi poistaa sen luonut henkilö. Kussakin ryhmässä voi olla enintään 15 ajajaa: yksi ryhmän luonut henkilö / pääkäyttäjä ja enintään 14 ryhmän jäsentä.

Ryhmän luonnin aikana kaikkien jäsenten tulisi olla enintään 3 metrin päässä ryhmää luovasta henkilöstä. Ryhmän toiminta jatkuu, vaikka sen tekijä ei olisi paikalla.

Jos ajajan yhteys katkeaa, hän pysyy osana ryhmää ja kytketty automaattisesti palatessaan kantaman sisälle.



Jos olet hankkinut PACKTALK BOLD DUO -mallin, paketissa on kaksi yksikköä, jotka kuuluvat samaan DMC-sisäpuhelinryhmään.

4.1.1.1 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN LUONTI

DMC-sisäpuhelinryhmän luonnin yhteydessä on sovittava muiden ajajien kanssa, kenestä tulee ryhmän luonut henkilö.


DMC-ryhmän luonti:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK BOLD ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Ryhmän pääkäyttäjä ja kaikki jäsenet: Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu nopeasti vihreänä.



3. Vain ryhmän pääkäyttäjä: Napauta . LED vilkkuu nopeasti punaisena ja vihreänä.
4. Muut jäsenet voivat liittyä ryhmään 2 minuutin kuluessa.
5. Muiden jäsenten liittymisen jälkeen jäsenten ja pääkäyttäjän LEDit vilkkuvat purppuranvärisenä. Ryhmän muodostuksen jälkeen DMC-sisäryhmäpuhelu käynnistyy automaattisesti.

4.1.1.2 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄÄN LIITTYMINEN

Voit liittyä ja liittyä takaisin toisen ajajan luomaan DMC-sisäpuhelinryhmään.



Vaikka yhteytesi DMC-ryhmään katkeaa, pysyt ryhmän jäsenenä. Kun palaat kantaman sisälle, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen.


Jos DMC-ryhmäsi jakautuu, niin että ryhmän jotkut jäsenet ovat edelleen yhteydessä toisiinsa, voit edelleen puhua näiden kanssa. Kun palaat kantaman sisälle, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen.

Kun liityt uuteen DMC-ryhmään, poistut automaattisesti aiemmasta DMC-ryhmästä.

DMC-ryhmään liittyminen:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK BOLD ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Sinä ja ryhmän pääkäyttäjä: Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu nopeasti vihreänä.



3. Vain ryhmän pääkäyttäjä: Napauta . LED vilkkuu nopeasti punaisena ja vihreänä.

Vilkkuvan LED-valon väri ilmaisee, onko sinut lisätty ryhmään:



- **Purppura:** Olet liittynyt ryhmään.
- **Keltainen:** Et voi liittyä ryhmään, koska siinä on jo enimmäismäärä jäseniä.
- **Punainen:** Liittyminen epäonnistui.


4.1.1.3 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN POISTAMINEN

Jos poistat DMC-sisäpuhelinryhmän, sinun on liityttävä siihen uudelleen, jos haluat olla ryhmään yhteydessä jatkossa.

DMC-ryhmän poistaminen:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK BOLD ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu nopeasti vihreänä.



3. Paina  ja  2 sekunnin ajan.




4.1.2 DMC-SISÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

4.1.2.1 MUUTA KUIN DMC-TEKNIIKKAA KÄYTTÄVÄN MATKUSTAJAN LISÄÄMINEN

Voit käyttää DMC:n siltausominaisuutta lisätäksesi muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän ajajan tai matkustajan sisäpuhelinryhmään.

Muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän henkilön liittäminen:

1. Tarkista, että henkilö on Bluetooth-pariliitoksella yhdistetty kanavaan A (katso [Muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen](#) sivulla 16).

2. Paina yksiköstä .



Yhteyden purkaminen:

1. Paina .


4.1.2.2 YKSITYISPUHELU

Voit jutella yksityisesti DMC-ryhmän tietyn jäsenen kanssa.

Tämän voi tehdä myös Cardo-mobiilisovelluksen avulla.

Yksityispuhelu:

1. Valitse mobiilisovelluksessa ajaja, jonka kanssa haluat puhua yksityisesti tai muodosta pariliitos Bluetooth-kanavalla B. (Lisätietoja on kohdassa [Laitteen liittäminen pariin Bluetooth-laitteiden kanssa](#) sivulla 6.)

2. Käynnistä tai lopeta yksityispuhelu napauttamalla  2 kertaa.





4.1.2.3 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO

DMC-sisäpuhelinryhmän mykistys mykistää mikrofonin ja kaiuttimen. Mykistyksen poisto palauttaa mikrofonin ja kaiuttimen toiminnan.

DMC-ryhmän mykistys / mykistyksen poisto:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK BOLD ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Paina yksikön säätöpyörää 2 sekunnin ajan.



4.1.2.4 TAUSTAÄNILÄHTEEN VOIMAKKUUS JA ÄÄNILÄHTEIDEN PRIORITEETIT

PACKTALK BOLD voi hyödyntää äänen rinnakkaissuoratoistoa ja toistaa ääntä kahdesta kytketystä lähteestä samanaikaisesti, jotta voit kuunnella musiikkia tai FM-radiota DMC-sisäpuhelun aikana. PACKTALK BOLD säätää automaattisesti musiikin ja FM-radion äänenvoimakkuutta DMC-sisäpuhelun aikana.

PACKTALK BOLD säätää automaattisesti myös DMC-sisäpuhelun äänenvoimakkuutta matkapuhelimella tehtävän puhelun sekä navigaattorin ohjeiden aikana. Lisätietoja taustaäänilähteen voimakkuudesta ja äänilähteiden prioriteeteista on kohdassa [Äänen rinnakkaissuoratoiston käyttö](#) sivulla 25.

4.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELIN

Jos haluat kytkeä laitteesi Bluetooth-sisäpuhelimen avulla toiseen, kun Cardo Bluetooth -yksikköön tai muuhun Bluetooth-laitteeseen, niiden kanavat on ensin paritettava. Parituksen jälkeen yksiköt tunnistavat toisensa aina, kun ne ovat toimintasäteen piirissä (suora linja jopa 1,6 km, maastosta riippuen).

- Kanavan liittäminen pariaksi korvaa kanavan aiemman pariyhteyden uudella laitteella.
- Jos ostit PACKTALK BOLD DUO -version, pakkauksessa on kaksi valmiiksi paritettua yksikköä DMC-tilassa.
- Sisäpuhelun kantama muihin malleihin on rajoitettu siihen yksikköön, jolla on lyhyempi kantama.

4.2.1 MUUN KUIN DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MÄÄRITYS

DMC on aina paras tapa yhdistää ryhmä ajajia. Jos olet ryhmässä, jonka ajajilla ei ole DMC-laitteita (kuten Cardon tai muun valmistajan Bluetooth-laitteet), voit vaihtaa yksikön Bluetooth-tilaan ja luoda muun kuin DMC-ryhmän tai liittyä siihen. Osallistuvat henkilöt kytkeytyvät ketjussa, jossa voi olla enintään neljä henkilöä.

Cardon muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimen valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.


2. 2-kanavainen paritus:

- Paina yksikön painiketta  **5 sekunnin ajan** paritustilaa varten.

LED vilkkuu punaisena.



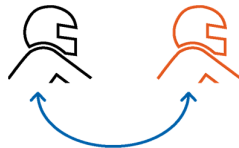

- Kuulet seuraavan ilmoituksen: Rider A pairing.



Bluetooth-sisäpuhelinlaitteiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

Yksikkö vahvistaa laiteparin muodostumisen.

3. 3. ajajan lisääminen:


- Paina  **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu punaisena.
- Napauta  2 kertaa. LED vilkkuu sinisenä.



Kuulet seuraavan ilmoituksen: Rider B pairing.

Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

4. Neljättä henkilöä varten ajaja 1 tai 2 kytkeytyy tähän.

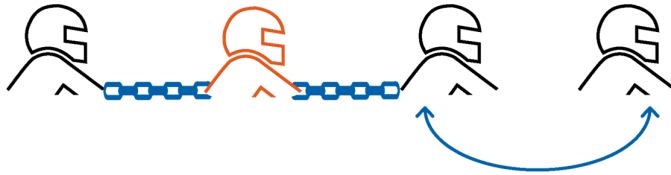

Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

Muun kuin Cardo Bluetooth -sisäpuhelinlaitteen paritus:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimien valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.

2. 2-kanavainen paritus:

- Paina yksikössäsi  **5 sekunnin ajan**.

LED vilkkuu punaisena.




- Aktivoi Cardo-yhdyskäytävä napauttamalla .

LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.



Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

- Yksikkö vahvistaa laiteparin muodostumisen.

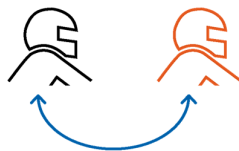


3. 3. ajajan lisääminen:

- Paina  **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu punaisena.




- Napauta  2 kertaa. LED vilkkuu sinisenä.

- Napauta  . LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

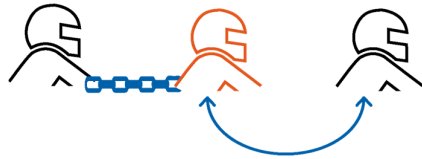


Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

4. Neljättä henkilöä varten ajaja 1 tai 2 kytkeytyy tähän.

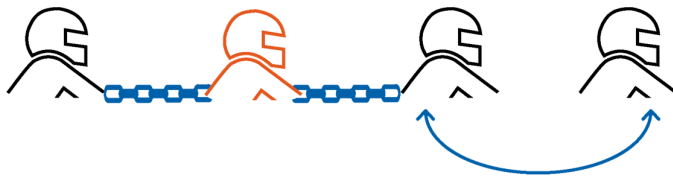

Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

- Voit keskeyttää parituksen painamalla  2 sekunnin ajan. LED lakkaa vilkkumasta.
- Jos pariliitos ei ole valmis 2 minuutin kuluessa, laite palaa automaattisesti valmiustilaan.

4.2.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

4.2.2.1 BLUETOOTH-SISÄPUHELUIDEN ALOITUS/LOPETUS


Sisäpuhelun aloitus tai lopetus ajajan 1 kanssa:



Sisäpuhelun aloitus tai lopetus ajajan 2 kanssa:



4-kanavaisen Bluetooth-ryhmäpuhelun aloitus:

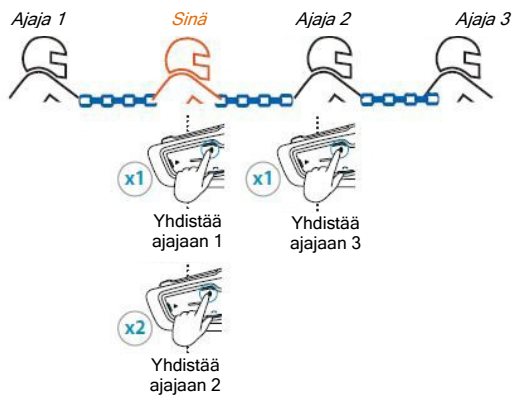

4.2.2.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELUIHIN VASTAAMINEN



Jos toinen paritettu yksikkö soittaa sinulle Bluetooth-sisäpuhelimella, puhelu käynnistyy heti.

4.2.3 BLUETOOTH-SISÄPUHELIMEN PARILIITOKSEN NOLLAUS

Bluetooth-sisäpuhelimen pariliitoksen nollaus nollaa myös kaikki Bluetooth-laitteiden pariliitokset.

Bluetooth-sisäpuhelimen pariliitoksen nollaus:

1. Paina  5 sekunnin ajan.

2. Kun LED vilkkuu punaisena, paina  ja  2 sekunnin ajan.  LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.



4.3 MUSIIKIN JA RADION JAKAMINEN

Voit jakaa musiikkia ja FM-radion matkustajan tai toisen ajajan kanssa. Musiikin jakaminen sopii paremmin ajajan/matkustajan yhdistelmälle, mutta FM-radion voi hyvin jakaa myös ajajien kesken.


- Musiikkia voi jakaa vain Bluetooth-sisäpuhelimissa.
- Musiikkia ja radion voi jakaa vain yhden matkustajan/ajajan kanssa.
- Bluetooth-sisäpuhelimet eivät ole käytössä, kun musiikkia jaetaan.
- FM-radion jakaminen avaa Bluetooth-sisäpuhelimien automaattisesti.
- Jos olet parittanut yksikön kahden matkapuhelimen kanssa, musiikki jaetaan siitä puhelimesta josta on viimeksi toistettu musiikkia.
- FM-radion jakamisessa sekä ajaja että matkustaja voi vaihtaa asemaa, kun Bluetooth-sisäpuhelin on avattu.
- Kun FM-radion jakaminen lopetetaan, Bluetooth-sisäpuhelin pysyy avoimena ja FM-radion toisto jatkuu itsenäisesti ajajan/matkustajan laitteessa.
- Kun musiikin jakaminen lopetetaan, toisto jatkuu vain omassa laitteessasi.

Jakamisen aloitus/lopetus:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on Bluetooth-sisäpuhelimissa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).


Jos PACKTALK BOLD ei ole Bluetooth-sisäpuhelimissa, paina  ja .

2. Käynnistä musiikin tai FM-radion toisto.

3. Käynnistä jakaminen kanavalla A (oletus) painamalla  2 sekunnin ajan.



Musiikin tai radion jakamiskanavan manuaalinen valinta:

1. Käynnistä musiikin tai FM-radion toisto.
2. Aloita Bluetooth-sisäpuhelin jollakin kanavalla (A tai B).
3. Paina  2 sekunnin ajan.

Jakamisen lopetus:

- Paina  2 sekunnin ajan.

4.4 SISÄPUHELINTILOJEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

PACKTALK BOLD -yksikkö voi toimia vain yhdessä sisäpuhelimissa kerrallaan.

Nykyinen sisäpuhelin näkyy LEDin väristä:

- DMC-sisäpuhelimissa LED vilkkuu vihreänä noin 4 sekunnin välein.
- Bluetooth-sisäpuhelimissa LED vilkkuu sinisenä noin 4 sekunnin välein.

Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen:

- Paina yksiköstä  ja  . 

Vilkkuvan LED-valon väri vaihtuu ja kuulet puhutun viestin senhetkisestä sisäpuhelintilasta.

5. VIANETSINTÄ

5.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos PACKTALK BOLD -laitteesi lakkaa toimimasta, nollaa se seuraavasti:

- Kytke virta pois ja takaisin päälle (katso kohta [Aloitus](#) sivulla 5).
- Kytke mukana tulleen USB-johdon avulla laite tietokoneeseen tai laturiin 30 sekunnin ajaksi.

5.2 PARILIITOKSEN NOLLAUS




Tämä toimi poistaa kaikki paritetut yksiköt tai laitteet.

Mobiililaitteiden pariliitosten nollaus:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimien valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.






2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin ajan**.
3. Paina  ja  2 sekunnin ajan.
LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.

Sisäpuhelimien pariliitoksen nollaus:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimien valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).



Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.






2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin ajan**.
3. Paina  ja  2 sekunnin ajan.
LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.

DMC-ryhmän pariliitoksen nollaus:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK BOLD ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .



2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin ajan**.
3. Paina  ja  2 sekunnin ajan.
LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.




5.3 TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tämä toimi poistaa kaikki paritetut yksiköt ja laitteet sekä määritetyt asetukset.

Yksikön tehdasasetusten palautus:

1. Tarkista, että PACKTALK BOLD on valmiustilassa (katso [PACKTALK BOLD -laitteen LED-merkkivalot](#) sivulla 28).



2. Paina samanaikaisesti  +  +  **5 sekunnin ajan.** LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.

5.4 Usein kysytyt kysymykset

Lisää vastauksia yleisiin ongelmiin on osoitteessa www.cardosystems.com/faqs.

6. LAITTEEN MUKAUTUS

Saat enemmän irti PACKTALK BOLD -laitteesta muuttamalla asetuksia ja mukauttamalla laitteen omien mieltymysten mukaiseksi seuraavasti:

- Cardo-mobiilisovellus iOS- tai Android-laitteissa.
- Cardo Community Windows/Mac-laitteissa - vähimmäisvaatimukset - Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Yksikön painikkeet.

Cardo suosittelee asetusten mukautusta ennen ajoon lähtemistä. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan sen jälkeen kun on saanut niistä kokemusta ajon aikana.

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	Cardo-mobiilisovellus (iOS/Android)	Cardo Community
AGC sensitivity (Off/Low/Medium/High)	Medium	AGC säätelee kaiuttimen äänenvoimakkuuden automaattisesti ympäristön melun ja ajonopeuden perusteella. Esimerkiksi asetuksella Low ympäristön voimakas melu saa äänenvoimakkuuden lisääntymään.	✓	✓
Audio priority (A2DP/Bluetooth intercom)	Bluetooth intercom	Kaiuttimien kautta toistettavan äänilähteen prioriteetti. Joko musiikki ei keskeydy sisäpuhelusta tai päinvastoin.	✓	✓
Background Audio Level	N/A	Asettaa taustan äänenvoimakkuuden, kun äänen rinnakkaissuoratoisto on käytössä (katso kohta Parallel audio streaming in Bluetooth mode (Enable/Disable) jäljempänä).	✓	✗
Bluetooth friendly name	PACKTALK BOLD	Määrittää puhelimesta näkyvän nimen laitteiden pariilioksessa sekä Cardo-sovelluksessa.	✓	✓
Create, join or leave a group of passengers/riders	Tyhjä	DMC-sisäpuhelinryhmät. Lisätietoja on kohdassa DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen ja käyttö sivulla 12.	✓	✗
Download the latest firmware upgrade	N/A	Pidä laiteohjelmisto ajan tasalla lataamalla päivitykset niiden tullessa saataville.	✗	✓
FM Band	According to Your Region	Jos olet Japanissa, valitse Japan . Muussa tapauksessa valitse Worldwide .	✓	✓
Intercom Mode (DMC/Bluetooth)	DMC Intercom	DMC- ja Bluetooth-sisäpuhelin.	✓	✗
Language	According to Your Region	Puhuttujen ilmoitusten ja ääniohjattujen valikoiden kieli (katso kohta Spoken Status Announcements alla).	✓	✓
Mobile priority	Mobile 1	Jos olet parittanut laitteen kahden matkapuhelimen kanssa, toinen niistä on määritettävä oletuspuhelimeksi lähteville puheluille.	✓	✗

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	Cardo-mobiilisovellus (iOS/Android)	Cardo Community
Parallel audio streaming in Bluetooth mode (Enable/Disable)	Disable	Voit kuunnella kahta äänilähdettä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi kuunnella navigointiohjeet musiikin kuuntelun lomassa. Huomautus: äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin iOS-laitteiden kanssa (musiikkisoitin tai GPS-navigaattori) liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi.	✓	✓
RDS (Enable/Disable)	Disable	RDS-järjestelmän avulla radio voi automaattisesti virittyä uudelleen voimakkainta signaalia varten FM-asemaa kuunnellessa, kun signaali heikkenee liikaa.	✓	✓
Set speed dial numbers	Tyhjä	Automaattisen valinnan tallennetut numerot.	✓	✓
Set the 6 FM radio presets	107,5.	Tallennetut FM-radioasemat.	✓	✓
Spoken Status Announcements (Enable/Disable)	Enable	Ääneen lausutut ilmoitukset kertovat, keneen tai mihin laitteeseen sinulla on yhteys.	✓	✓

AGC ja ääniohjauksen toiminta vaihtelee ympäristön olosuhteista riippuen, mukaan lukien ajonopeus, kypärän tyyppi ja ympäristön melu. Voit parantaa ääniohjauksen toimintaa minimoimalla tuulen vaikutuksen mikrofonin sulkemalla visiirin ja käyttämällä suurta mikrofonin suojusta.

6.1 OLETUSMATKAPUHELIMEN ASETUS

Jos olet parittanut laitteen kahden matkapuhelimen kanssa, toinen niistä on määritettävä oletuspuhelimeksi lähteville puheluille.

Jos oletuspuhelinta ei määritetä, yksikköön ensimmäiseksi paritettu puhelin on automaattisesti oletuspuhelin.

Oletusmatkapuhelimen määrittäminen:



- Paina puhelun aikana **5 sekunnin ajan.**

6.2 ÄÄNEN RINNAKKAISUORATOISTON KÄYTTÖ

Äänen rinnakkaissuoratoistolla voit kuulla navigointiohjeet puhelun tai Bluetooth-sisäpuhelun aikana tai kun kuuntelet muita äänilähteitä, kuten musiikkia tai FM-radiota.

Äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin iOS-laitteiden kanssa (musiikkisoitin tai GPS-navigaattori) liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi.

PACKTALK BOLD asettaa eri äänilähteet joko edustalle (äänenvoimakkuus pysyy samana) tai taustalle (vähennetty äänenvoimakkuus) seuraavan taulukon mukaisesti:

Matkapuhelin 1/2	GPS	Sisäpuhelin 1	Sisäpuhelin 2	Musiikki	FM-radio
Edusta	Edusta				
Edusta ¹		Edusta ¹			
	Edusta	Edusta			
	Edusta			Tausta	
	Edusta				Tausta
		Edusta		Tausta	
		Edusta			Tausta
		Edusta ^{2,3}	Edusta ^{2,3}		Tausta
				Edusta ⁴	
					Edusta ⁵

¹ Jos lisää matkapuhelimella tehtävään puheluun sisäpuhelin ryhmäpuhelu varten, molempien äänilähteiden äänenvoimakkuus on sama.

² Jos teet samalla kaksi sisäpuhelin ryhmäpuhelu varten, molempien äänilähteiden äänenvoimakkuus on sama.

³ Jos teet samalla kaksi sisäpuhelin ryhmäpuhelu varten, et kuule matkapuhelinta tai navigointiohjeita.

⁴ Jos toistat vain musiikkia, sen äänenvoimakkuus ei vähene.

⁵ Jos toistat vain FM-radiota, sen äänenvoimakkuus ei vähene.

Joissakin tapauksissa äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi. Lisätietoja on kohdassa [Usein kysytyt kysymykset](#) sivulla 23.

Cardo suosittelee, että 3- tai 4-kanavaisen Bluetooth-sisäryhmäpuhelin aikana se ajaja, jolla on vain yksi sisäpuhelin yhteys, kuuntelee matkapuhelinta ja navigointiohjeita.

Musiikkia ei voi jakaa puhutulle äänelle toisille ajajille äänen rinnakkaissuoratoiston aikana.

Musiikkia suoratoistaa taustalla meneillään olevan DMC-sisäpuhelin aikana.

Voit määrittää the äänen rinnakkaissuoratoiston Cardo-sovelluksella tai Cardo Community -sivustossa.

6.3 ÄÄNILÄHTEIDEN PRIORITEETIT

Jos äänen rinnakkaissuoratoisto ei ole käytössä, PACKTALK BOLD määrittää kaiuttimista kuultavat äänilähteet seuraavien äänilähteiden prioriteettien avulla.

Prioriteetti	Äänilähde
<p>Korkeampi prioriteetti</p> <p>↑</p> <p>Alempi prioriteetti</p>	<p>Matkapuhelin, navigaattorin ohjeet¹</p> <p>Sisäpuhelin (DMC- ja Bluetooth-tilat) tai musiikki²</p> <p>Musiikki tai sisäpuhelin (DMC- ja Bluetooth-tilat)³</p> <p>FM-radio</p>

¹Puhelut ja navigaattori mykistävät tilapäisesti DMC-sisäpuhelimien, mutta ryhmän jäsenet pysyvät osana DMC-sisäpuhelinryhmää.

²Kun äänilähteen prioriteettina on sisäpuhelin, et kuule navigointisovellusta tai tekstiviestejä puhelimesta sisäpuhelun aikana.

³Kun äänilähteen prioriteettina on A2DP (musiikki), sisäpuhelut eivät ole käytössä musiikin kuuntelun aikana (A2DP:n kautta). Sisäpuhelua soittava ajaja kuulee äänimerkin, joka ilmoittaa, että yhteys ei onnistu.

Kaikilla sisäpuheliniloilla on sama prioriteetti, joten meneillään olevat sisäpuhelut eivät keskeydy muista sisäpuheluista.

Jos olet parittanut yksikön kahden matkapuhelin kanssa, (katso [Oletusmatkapuhelimen asetus](#) sivulla 25), musiikki jaetaan siitä puhelimesta josta on viimeksi toistettu musiikkia.

LIITE A. PACKTALK BOLD -LAITTEEN LED-MERKKIVALOT

PACKTALK BOLD voi toimia eri tiloissa. Kussakin tilassa on ryhmä käytettävissä olevia ominaisuuksia. Esimerkiksi kun PACKTALK BOLD toistaa musiikkia, se on musiikin toistotilassa, jolloin käytössä on toistoon liittyvät toiminnot, kuten siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

Tapahtumiksi luetaan kaikki ne, kun käytät toimintoa ja PACKTALK BOLD reagoi siihen. Esimerkiksi musiikin toiston käynnistäminen on tapahtuma.

PACKTALK BOLDin senhetkinen tila ilmaistaan laitteen LED-valojen avulla. Kuulet myös laitteen ääneen lausumat ilmoitukset tilan muutosten ja tapahtumien osalta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty LED-merkkivalot eri tiloille ja tapahtumille akun tilan mukaisesti.

LED	Vilkkuu	Akun tila	Tila tai tapahtuma
Sininen	2 sekunnin ajan	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> Ajaja B yhdistetty Ääniohjaus käyttöön
Sininen	Nopea (kolme kertaa)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Virta kytketty
Sininen	Nopea (toistuu)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Sisäpuhelimien paritus, ajaja B
Sininen	Hidas (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> Valmiustila
Sininen	Hidas kahdesti (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin) Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)
Vihreä	Nopea kahdesti (toistuu 1 sekunnin välein)	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> DMC-sisäpuhelu meneillään
Vihreä	Nopea (toistuu)	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> DMC-sisäpuhelimien paritus
Purppura	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Matkapuhelimien paritus onnistui Matkapuhelin yhdistetty
Purppura	Hidas (5 kertaa)	Normaali Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> Pariliitoksen nollaus
Purppura/punainen	Purppura kahdesti hitaasti, sitten punainen	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin) Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)
Purppura/punainen	Purppura hitaasti ja punainen (toistuu)	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Valmiustila
Punainen	Hidas kahdesti (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin) Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)
Punainen	2 sekunnin ajan	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> DMC-sisäpuhelimien paritus epäonnistui
Punainen	Nopea (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> DMC-sisäpuhelimien valmiustila
Punainen	Nopea (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> Valmiustila
Punainen	Nopea (toistuu)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> Sisäpuhelimien paritus, ajaja A

LED	Vilkkuu	Akun tila	Tila tai tapahtuma
Punainen	Nopea (3 kertaa)	Normaali Akun alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> • Virta pois
Punainen	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> • Ajaja A yhdistetty • Ääniohjaus pois käytöstä
Punainen	Jää palamaan	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> • Pois
Punainen/ sininen	Vuorottelee nopeasti	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> • Matkapuhelimen 1 paritus
Punainen/ sininen	Vuorottelee hitaasti	Normaali Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> • GPS 1 paritus
Punainen/ vihreä	Vuorottelee nopeasti	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> • Matkapuhelimen 2 paritus
Punainen/ vihreä	Vuorottelee hitaasti	Normaali, alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> • GPS 2 paritus
Keltainen	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> • Yritetty sisäpuhelua ilman kytkettyä mikrofontia tai audiosarjaa. • DMC-sisäpuhelimen paritus onnistui

7. SANASTO

Termi/lyhenne	Kuvaus
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (musiikki). Protokolla musiikin toistoon Bluetooth-yhteydellä.
AGC-herkkyys	AGC säätelee kaiuttimen äänenvoimakkuuden ja mikrofonin herkkyyden automaattisesti ympäristön melun ja ajonopeuden perusteella.
Laite	Matkapuhelin, navigaattori tai musiikkisoitin.
DMC	Dynamic Mesh Communications -tekniikka.
Intercom Mode (DMC/Bluetooth)	DMC- tai Bluetooth-sisäpuhelin.
Kieli	Puhuttujen ilmoitusten ja äänikomentojen kieli.
Yksikkö	Cardo- tai muu Bluetooth-tiedonsiirtojärjestelmä.
Ääniohjaus	Tiettyjen toimintojen ääniaktivointi (sanomalla sanan tai lauseen) handsfree-käyttöä varten.
Ääniohjauksen herkkyys	Säätää mikrofonin herkkyyttä ääniaktivointia varten ajon aikana.

8. TUKI

Lisätietoja:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

☎ USA ja Kanada: 1-800-488-0363 / kansainvälinen: +49 89 450 36819

Suosittellemme vahvasti ostamaan tuotteitamme vain valtuutetuilta Cardo-jälleenmyyjiltä, jotta vältät potentiaaliset ongelmat ja saat tukea ja takuun.

Paras vaihtoehto on suosimasi myymälä. Valtuuttamattomat verkkokauppiat ja huutokauppasivustot, kuten eBay, eivät ole Cardon valtuutettuja jälleenmyyjä, ja näistä ostot tapahtuvat omalla riskillä. Cardon tavoitteena on tarjota laadukkaita tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Valitsemme jälleenmyyjiksi sellaisia, jotka jakavat tämän näkemyksen. Tuotteiden ostaminen harmaiden markkinoiden valtuuttamattomilta verkkokauppiailta vaikuttaa kielteisesti ja on haitallista myös varomattomille verkosta ostaville kuluttajille, jotka voivat ostaa käytetyn, väärennetyn tai viallisen tuotteen tai sellaisen, jonka takuu on rauennut. Suojaa hankintasi ostamalla aitoja Cardo- ja Scala Rider[®] -tuotteita vain valtuutetulta jälleenmyyjältä.

© 2018 Cardo Systems

Kaikki oikeudet pidätetään. Cardo, Cardo-logo ja muut Cardo-tuotemerkit ovat Cardon omistuksessa ja voivat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Cardo Systems ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti olevista virheistä. Tässä esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.