

# PACKTALK SLIM



HUIPPUUNSA VIRITETTYÄ TEKNIKKAA  
ULTRAOHUT RAKENNE



Voit katsoa ohjeita helposti tien päällä, kun lataat taskuoppaan osoitteesta [cardosystems.com/quick-guides/](https://cardosystems.com/quick-guides/).

Tämä on **PACKTALK SLIM** -käyttöoppaan versio 1.0. Käyttöoppaiden uusimmat versiot eri kielillä sekä erilaiset opetusohjelmat ovat käytettävissä osoitteessa [cardosystems.com/product-manuals/](https://cardosystems.com/product-manuals/).

### **Rekisteröi PACKTALK SLIM -laitteesi**

Kun rekisteröit PACKTALK SLIM -laitteen, voit ladata ohjelmistokorjauksia, hyödyntää uusia ominaisuuksia, joita tulee saataville silloin tällöin, ja mikä tärkeintä, huolehtia sujuvasti mahdollisista takuuasioista. Jatkossa rekisteröityyn PACKTALK SLIM -laitteeseesi voi myös tulla saataville ilmaisia tuotepäivityksiä.

Kaikki käy helposti. Siirry osoitteeseen [www.cardosystems.com/cardo-community](https://www.cardosystems.com/cardo-community), ja olet valmis tuota pikaa. Voit myös olla rauhallisin mielin: Cardo ei jaa tietojasi muiden kanssa.

**Toimi FIKSUSTI ja rekisteröi PACKTALK SLIM -laitteesi.**

## SISÄLTÖ

1. Johdanto .....	4
2. Aloitus .....	5
2.1 Tutustuminen PACKTALK SLIM -laitteeseen .....	5
2.2 PACKTALK SLIM -laitteen lataaminen .....	5
2.3 Laitteen kytkeminen päälle/pois .....	6
2.4 PACKTALK SLIM -laitteen käyttö .....	6
2.5 Laitteen liittäminen pariaksi Bluetooth-laitteiden kanssa .....	6
3. Tien päällä .....	8
3.1 Perusäänitoiminnot .....	8
3.2 Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen .....	8
3.2.1 Vaihdaminen kahden puhelun välillä kahdella matkapuhelimella .....	9
3.3 Musiikin kuuntelu .....	9
3.4 FM-radion kuuntelu .....	10
3.5 Musiikkilähteen vaihto .....	10
3.6 Äänikomennot .....	11
4. Ajaminen muiden kanssa .....	12
4.1 DMC-sisäpuhelin .....	12
4.1.1 DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen .....	12
4.1.2 DMC-sisäpuhelimien käyttö .....	14
4.2 Bluetooth-sisäpuhelin .....	16
4.2.1 Muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen .....	16
4.2.2 Bluetooth-sisäpuhelimien käyttö .....	19
4.2.3 Bluetooth-sisäpuhelimien pariliitoksen nollaus .....	19
4.3 Musiikin ja radion jakaminen .....	20
4.4 Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen .....	20
5. Vianmääritys .....	21
5.1 Pehmeä nollaus .....	21
5.2 Pariliitoksen nollaus .....	21
5.3 Tehdasasetusten palautus .....	21
5.4 Usein kysytyt kysymykset .....	21
6. Laitteen mukautus .....	22
6.1 Oletusmatkapuhelimen asetus .....	23
6.2 Äänen rinnakkais suoratoiston käyttö .....	23
6.3 Äänilähteiden prioriteetit .....	24
Liite A. PACKTALK SLIM -laitteen LED-merkkivalot .....	26
7. Sanasto .....	28
8. Tuki .....	29

## 1. JOHDANTO

Kiitos siitä, että valitsit moottoripyöräkypäriin tarkoitetun Cardo PACKTALK SLIM -viestintä- ja viihdejärjestelmän.

Suosittelimme käyttöön HJC-kypärien kanssa, mutta PACKTALK SLIM -yksikköä voi käyttää useimmissa kypäroissä. Katso luettelo yhteensopivista kypäristä osoitteessa [www.cardosystems.com/smarth/compatibility](http://www.cardosystems.com/smarth/compatibility).


Toivotamme mukavia hetkiä PACKTALK SLIM -järjestelmän parissa. Voit lähettää meille kysymyksiä, ehdotuksia tai kommentteja osoitteeseen [support@cardosystems.com](mailto:support@cardosystems.com).

Jos et ole vielä asentanut PACKTALK SLIM -yksikköä kypäraasi, asenna se pakkauksessa olevan asennusoppaan mukaisesti.

Muista rekisteröidä PACKTALK SLIM osoitteessa [www.cardosystems.com/cardo-community](http://www.cardosystems.com/cardo-community).

## 2. ALOITUS

### 2.1 TUTUSTUMINEN PACKTALK SLIM -LAITTEESEEN

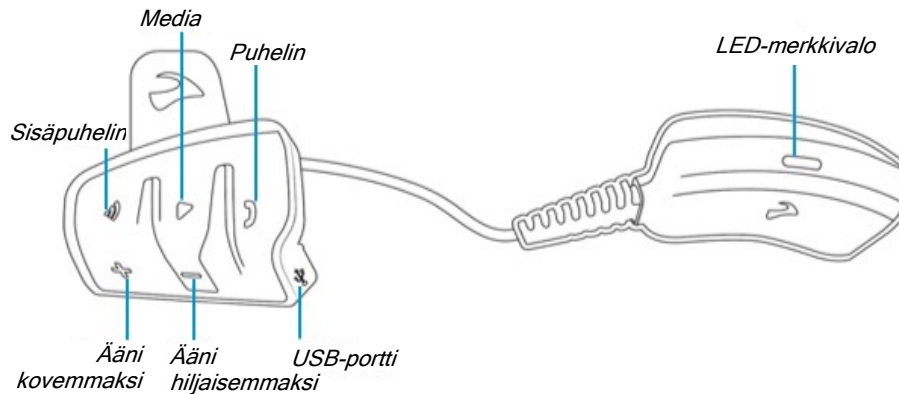


### 2.2 PACKTALK SLIM -LAITTEEN LATAAMINEN

Varmista, että PACKTALK SLIM -laitteen akkua on ladattu vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.

#### Laitteen lataaminen:

1. Liitä tietokone tai seinälaturi PACKTALK SLIM -laitteen USB-porttiin käyttämällä tuotteen mukana toimitettua USB-johtoa.

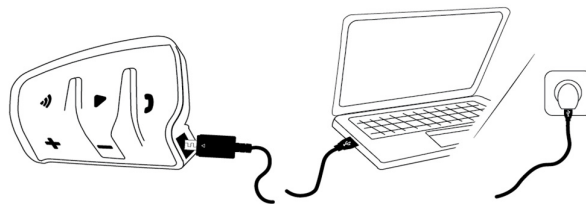

- Lataaminen seinälaturilla on nopeampaa kuin lataaminen tietokoneen USB-portin kautta.
- Kun laitetta ladataan, se sammuu automaattisesti. Jos haluat käyttää laitetta latauksen aikana, kytke se päälle. (katso [Laitteen kytkeminen päälle/pois](#) sivulla 6).


Latauksen aikana LED-valo osoittaa lataustilan seuraavasti:

- Punainen LED päällä – lataa
- Punainen LED pois – lataus valmis

**VINKKI:** Voit tarkistaa akun lataustason milloin tahansa sanomalla "Hey Cardo, battery status".

## 2.3 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS




### PACKTALK SLIM -laitteen kytkeminen päälle:

- Paina  ja  **1 sekunnin** ajan.  Kaiuttimesta kuuluu nouseva äänimerkki ja puhuttu tervehdys.

LED vahvistaa, että PACKTALK SLIM on päällä:

- Akun varaus normaali tai alhainen - LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa ja palaa sitten vihreänä.
- Lataa - LED vilkkuu punaisena ja purppuranvärisenä kolme kertaa.

### PACKTALK SLIM -laitteen kytkeminen pois päältä:

- Paina  ja .  LED vilkkuu punaisena kolme kertaa vahvistaen, että PACKTALK SLIM on kytketty pois päältä. Kaiuttimesta kuuluu laskeva äänimerkki ja puhuttu ilmoitus "Goodbye".

## 2.4 PACKTALK SLIM -LAITTEEN KÄYTTÖ

Voit käyttää PACKTALK SLIM -laitteen eri ominaisuuksia seuraavilla tavoilla:

- Paina laitteen painiketta tai painikeyhdistelmää.
- Käytä Cardo Mobile Appia mobiililaitteella (kun se on liitetty pariaksi yksikön kanssa).
- Käytä automaattista puheentunnistusta (sanomalla komento, esimerkiksi "Radio On").

Voit myös konfiguroida laitteen liittämällä sen tietokoneeseen toimitetulla USB-johdolla ja ajamalla **Cardo Updater** -ohjelman, kun tietokone on yhteydessä Cardo Community -sivustoon.

## 2.5 LAITTEEN LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEIDEN KANSSA

PACKTALK SLIM -laitteessa on kaksi Bluetooth-kanavaa, joiden avulla voit liittää laitteeseen Bluetooth-laitteita, kuten matkapuhelimia, GPS-laitteita ja A2DP:llä varustettuja Bluetooth-musiikkisoittimia.



Kun haluat yhdistää laitteesi Bluetooth-laitteeseen, sinun on määritettävä ne ensin pariiksi. Kun pariliitos on tehty, laitteet tunnistavat toisensa automaattisesti ollessaan sopivalla etäisyydellä.

Jos määrität pariliitokseen useita laitteita, Cardo suosittelee matkapuhelimen liittämistä kanavaan 1 ja toisen laitteen (kuten GPS-laitteen, musiikkisoittimen tai toisen matkapuhelimen) liittämistä kanavaan 2.

Jos määrität pariliitoksen laitteen ja useiden matkapuhelimien välille, kanavaan 1 liitettyä puhelinta käytetään oletuspuhelimena lähteivissä puheluissa.

### Bluetooth-kanavan 1 liittäminen pariaksi matkapuhelimen kanssa:

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa.

2. Paina yksiköstä  **5 sekunnin** ajan.  LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

3. Etsi Bluetooth-laitteita matkapuhelimellasi.

4. Kun PACKTALK SLIM tulee näkyviin käytettävissä olevien laitteiden luetteloon, valitse se. Jos ohjelma pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).  
Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistuneen, ja LED vilkkuu purppuranvärisenä kahden sekunnin ajan.

#### Bluetooth-kanavan 2 liittämisen pariin toisen Bluetooth-laitteen kanssa:

1. Ota Bluetooth käyttöön laitteessa (esimerkiksi matkapuhelimessa, GPS-laitteessa tai musiikkisoittimessa).



2. Paina ① **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

3. Napauta ① kahdesti. LED vilkkuu punaisena ja vihreänä.

4. Jos olet määrittämässä pariliitokseen GPS-laitetta, napauta .



LED vilkkuu hitaammin.

5. Etsi Bluetooth-laitteita laitteessa, jota olet liittämässä pariin.
6. Kun PACKTALK SLIM tulee näkyviin käytettävissä olevien laitteiden luetteloon, valitse se. Jos ohjelma pyytää PIN-koodia tai salasanaa, syötä 0000 (neljä nollaa).

Laite vahvistaa pariliitoksen onnistuneen, ja LED vilkkuu purppuranvärisenä kahden sekunnin ajan.

- Jos pariliitos ei ole valmis 2 minuutin kuluessa, laite palaa automaattisesti valmiustilaan.
- Jos olet määrittänyt kaksi eri matkapuhelinta pariin suoraan PACKTALK SLIM -laitteen kanssa, määritä toinen niistä oletuspuhelimeksi puhelujen soittamista varten (katso [Oletusmatkapuhelimen asetus](#) sivulla 23).
- Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät lähetä Bluetooth-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Katso lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta.
- Kaikki Bluetooth GPS -laitteet eivät salli yhteyttä Bluetooth-äänilaitteisiin. Katso lisätietoja GPS-laitteen käyttöoppaasta.

#### Pariliitosprosessin peruutus:



- Paina ① **2 sekunnin ajan**. LED lakkaa vilkkumasta punaisena ja sinisenä/vihreänä.

#### Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitosten nollaus:

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksen nollaus nollaa myös kaikki Bluetooth-sisäpuhelimien pariliitokset.



1. Paina ① **5 sekunnin ajan**.



2. Paina  ja  **2 sekunnin ajan**.

LED vilkkuu purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.

### 3. TIEN PÄÄLLÄ

PACKTALK SLIM -laitteella on helppo vastata puheluihin ja kuunnella musiikkia kätevästi ja turvallisesti.

#### 3.1 PERUSÄÄNITOIMINNOT

Perusäänitoiminnot ovat samat riippumatta siitä, kuunteletko musiikkia, puhutko sisäpuhelua vai keskusteletko puhelimessa.

##### Äänvoimakkuuden lisääminen:




- Napauta **+**.  
Kaiuttimen ääni kovenee kullakin napautuksella, kunnes saavutat enimmäisvoimakkuuden sen äänimerkin kuuluessa.

##### Äänvoimakkuuden vähentäminen:




- Napauta **-**.  
Kaiuttimen ääni hiljenee kullakin napautuksella, kunnes saavutat vähimmäisvoimakkuuden sen äänimerkin kuuluessa.

##### Mikrofonin mykistäminen ja äänvoimakkuuden pienentäminen vähimmäistasolle:

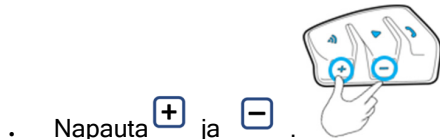

- Napauta **+** ja **-**.  
Kaiuttimesta kuuluu laskeva ääni.

##### Mikrofonin mykistykseen poistaminen ja äänvoimakkuuden suurentaminen edelliselle tasolle:

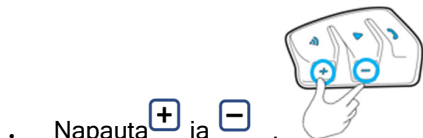



- Napauta **+** ja **-**.  
Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni.

#### 3.2 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA PUHELUIHIN VASTAAMINEN


Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimellasi, kun se on paritettu PACKTALK SLIM -järjestelmään.

Voit soittaa handsfree-puhelun matkapuhelimen puheohjausvalinnalla tai Cardon pikavalinnoilla tai viimeisen puhelun uudelleenalinnalla.

##### Puhelun soittaminen:

- Voit soittaa matkapuhelimen puheohjausvalinnalla napauttamalla  tai sanomalla "Hei Siri" (jos käytät iOS-puhelinta) tai "OK Google" (jos käytät Android-puhelinta). Tee sitten puhelu mobiililaitteen ohjeiden mukaan.
- Voit valita uudelleen mobiililaitteella viimeksi soitetun numeron napauttamalla  kahdesti tai sanomalla "Hey Cardo, redial number."



- Voit valita tallennetun pikavalintanumeron napauttamalla  kolme kertaa tai sanomalla "Hey Cardo, speed dial." (Pikavalintanumero on määritettävä Cardo-mobiilisovelluksessa tai Community-sivustossa




- Jos olet kytkenyt yksikköön kaksi matkapuhelinta, puhelun voi soittaa vain yhdestä puhelimesta kerrallaan.
- Bluetooth-sisäpuhelimen 3- tai 4-kanavaisten puheluiden aikana henkilöt, joilla on yhteys sekä kanavilla A että B (katso [Bluetooth-sisäpuhelin](#) sivulla 16), eivät voi vastaanottaa puheluita.

#### Puheluun vastaaminen:

- Napauta  tai  tai  , tai sano **Answer**.

#### Puhelun hylkääminen:

- Paina  2 sekunnin ajan.

#### Puhelun ohittaminen:

- Paina samanaikaisesti  ja  tai sano **Ignore**.



#### Puhelun lopettaminen:

- Napauta .

### 3.2.1 VAIHTAMINEN KAHDEN PUHELUN VÄLULLÄ KAHDELLA MATKAPUHELIMELLA

PACKTALK SLIM voi vaihdella kahden puhelun välillä kahdessa puhelimessa, kun molemmat matkapuhelimet on paritettu yksikköön.

**Voit vaihtaa kahden puhelun välillä kahdessa puhelimessa (katkaisematta kumpaakaan puhelua) seuraavasti:**

- Napauta  kahdesti. 

**Katkaise meneillään oleva puhelu ja vaihda toiseen puheluun:**

- Napauta .


### 3.3 MUSIIKIN KUUNTELU

Voit suoratoistaa musiikkia pariin liitetystä laitteesta PACKTALK SLIM -yksikköön.


**Musiikin toiston käynnistäminen pariin liitetystä laitteesta:**

- Napauta  tai sano **Hey Cardo, music on.** 

**Musiikin suoratoiston lopetus:**

- Napauta  säätöpyörää tai sano **"Hey Cardo, music off."**

#### Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen (toiston aikana):

- Napauta  tai sano "Hey Cardo, next track."


#### Edelliseen kappaleeseen siirtyminen (toiston aikana):

- Napauta kahdesti  tai sano "Hey Cardo, previous track."

### 3.4 FM-RADION KUUNTELU

PACKTALK SLIM sisältää FM-radion.


#### FM-radion päälle kytkeminen:

- Napauta kahdesti  tai sano "Hey Cardo, radio on."




Kun kytket FM-radion, viimeksi radiota kuunnellun kanavan toisto jatkuu.

#### FM-radion pois kytkeminen:

- Paina  2 sekunnin ajan tai sano "Hey Cardo, radio off."




#### Seuraavaan asemaan vaihto:

- Napauta  tai sano "Hey Cardo, next station."


#### Edelliseen asemaan siirtyminen:

- Napauta  kahdesti tai sano "Hey Cardo, previous station."

#### Aseman haku ja valinta:

1. Paina  2 sekunnin ajan.  FM-radio toistaa kunkin löytämänsä aseman monen sekunnin ajan.
2. Kun kuulet aseman, jonka haluat valita, napauta .

#### Haetun aseman tallennus aktiiviseen esivalintaan:

- Napauta  20 sekunnin kuluessa haun pysähtymisestä.

### 3.5 MUSIIKKILÄHTEEN VAIHTO

Jos yksikköön on paritettu kaksi audiolähdettä (A2DP), PACKTALK SLIM käyttää sitä lähdettä, jota viimeksi käytit musiikin lähteenä.

#### Vaihto toiseen audiolähteeseen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso [Musiikin kuuntelu](#) sivulla 9).
2. Toista musiikkia (A2DP) toisesta laitteesta.

PACKTALK SLIM muistaa automaattisesti viimeksi toistoon käytetyn laitteen.

### 3.6 ÄÄNIKOMENNOT

Voit käyttää äänikomennoilla PACKTALK SLIM -järjestelmän tiettyjä ominaisuuksia handsfree-toimintaa varten. Äänikomennot käyttävät puheentunnistusta. Sanomalla komennon äänekkäästi PACKTALK SLIM toteuttaa sen. Äänikomennot ovat käytettävissä eri kielillä. Englanti on oletuskieli. Voit vaihtaa kielen muuhun saatavilla olevaan kieleen.

PACKTALK SLIM käyttää seuraavia valmiiksi määritettyjä äänikomentoja.

Toiminto	Sano...
Radion päälle kytkeminen	"Hey Cardo, radio on"
Radion pois kytkeminen	"Hey Cardo, radio off"
Seuraavaan tallennettuun radioasemaan siirtyminen	"Hey Cardo, next station"
Edelliseen tallennettuun radioasemaan siirtyminen	"Hey Cardo, previous station"
Musiikin toisto	"Hey Cardo, music on"
Musiikin toiston lopettaminen	"Hey Cardo, music off"
Seuraavan kappaleen toisto	"Hey Cardo, next track"
Edellisen kappaleen toisto	"Hey Cardo, previous track"
Äänenvoimakkuuden lisääminen	"Hey Cardo, volume up"
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	"Hey Cardo, volume down"
Äänen mykistys	"Hey Cardo, mute audio"
Äänen mykistyksen poistaminen	"Hey Cardo, unmute audio"
Pikavalintanumeroon soitto (määritettävissä)	"Hey Cardo, speed dial"
Viimeksi soitetun numeron valinta	"Hey Cardo, redial number"
Tulevaan puheluun vastaaminen	"Answer"
Tulevan puhelun hylkääminen/ohittaminen	"Ignore"
Sirin käyttö (iOS-laite yhdistetty)	"Hei Siri"
Googlen käyttö (Android-laite yhdistetty)	"OK Google"
Akun tilan tarkistus	"Hey Cardo, battery status"
Bluetooth-sisäpuhelun aloitus	"Hey Cardo, call intercom"

## 4. AJAMINEN MUIDEN KANSSA

PACKTALK SLIM -järjestelmässä on kaksi erillistä sisäpuheliniltaa: perinteinen Bluetooth-protokolla sekä Cardo Dynamic Mesh Communications (DMC) -tekniikka.

DMC on paras tapa kommunikoida ryhmässä. DMC-tilassa voit hetkessä luoda tai liittyä dynaamiseen verkkoon, jossa jopa 15 ajajaa voi kommunikoida kokoustilassa. Toisin kuin Bluetooth, DMC sallii kenen tahansa ryhmässä liikkuvan vapaasti, ohittaa toisiaan ja jopa poistua koko ryhmästä vaikuttamatta muiden ajajien meneillään oleviin keskusteluihin. DMC-sisäpuhelimella voi myös puhua yksityisesti toisen ajajan kanssa.

Voit tietysti käyttää myös Bluetooth-tekniikkaa laitteiden, kuten älypuhelimien tai navigaattorin yhdistämiseen sekä puhumiseen ajajien kanssa, joilla ei ole DMC-tekniikkaa käytössään. Katso lisätietoja: [Bluetooth-sisäpuhelimien käyttö](#).

### Miten DMC toimii?

Kuka tahansa voi aloittaa uuden DMC-ryhmän.

DMC-sisäpuhelinillassa ajajat voivat liittyä, poistua ja liittyä uudelleen olemassa oleviin DMC-ryhmiin vaikuttamatta ryhmän muiden jäsenten meneillään oleviin keskusteluihin. Jos ryhmän jäsen poistuu kantaman ulkopuolelle, yhteys muodostuu hetkessä automaattisesti uudelleen lähellä olevaan ryhmän jäseneseen ohittaen poissa tai kaukana olevan ajajan. Tällä tavoin kaikki aktiiviset ajajat pysyvät yhteydessä toisiinsa.

### 4.1 DMC-SISÄPUHELIN

DMC-sisäpuhelimella voit puhua muille ajajille DMC-ryhmän sisällä (lisätietoja DMC-sisäpuhelinryhmän luonnista on kohdassa [DMC-sisäpuhelinryhmän luonti](#) sivulla 12

DMC-sisäpuhelinia käytettäessä kaikki ryhmän jäsenet voivat puhua handsfree-toiminnolla. Ryhmän jäsenten ei tarvitse tehdä ylimääräisiä toimintoja puhuakseen ryhmän muiden ajajien kanssa tai kuullakseen heidät.

DMC-sisäpuhelimella voit myös:

- Jutella yksityisesti DMC-ryhmän toisen ajajan kanssa, katso kohta [Yksityispuhelu](#) sivulla 14
- Liittää mukaan muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän matkustajan tai ajajan, katso kohta [Muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän matkustajan lisääminen](#) sivulla 14
- Mykistää DMC-sisäpuhelinryhmiä tai poistaa mykistykseen, katso [DMC-sisäpuhelinryhmän mykistys / mykistykseen poisto](#) sivulla 15.
- Poistaa DMC-sisäpuhelinryhmiä, katso [DMC-sisäpuhelinryhmän poisto](#) sivulla 13
- Kuunnella DMC-sisäpuhelinryhmässä musiikkia, katso [Taustäänälähteen voimakkuus ja äänilähteiden prioriteetit](#) sivulla 15
- Vaihtaa DMC- ja Bluetooth-sisäpuhelimien välillä, katso [Sisäpuhelinilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20

#### 4.1.1 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MÄÄRITYS

Voit hallinnoida DMC-sisäpuhelinryhmiä ajotottumustesi mukaiseksi. Tähän sisältyy ryhmien luonti, niihin liittyminen, niistä poistuminen ja uudelleen liittyminen sekä aktiivisen ryhmän vaihtaminen.

DMC-sisäpuhelinryhmän voi poistaa sen luonut henkilö. Kussakin ryhmässä voi olla enintään 15 ajajaa: yksi ryhmän luonut henkilö / pääkäyttäjä ja enintään 14 ryhmän jäsentä.

Ryhmän luonnin aikana kaikkien jäsenten tulisi olla enintään 3 metrin päässä ryhmää luovasta henkilöstä. Ryhmän toiminta jatkuu, vaikka sen tekijä ei olisi paikalla.

Jos ajajan yhteys katkeaa, hän pysyy osana ryhmää ja kytkeytyy automaattisesti palatessaan kantaman sisälle.



Jos olet hankkinut PACKTALK SLIM DUO -mallin, paketissa on kaksi yksikköä, jotka kuuluvat samaan DMC-sisäpuhelinryhmään.

#### 4.1.1.1 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN LUONTI

DMC-sisäpuhelinryhmän luonnin yhteydessä on sovittava muiden ajajien kanssa, kenestä tulee ryhmän luonut henkilö.


##### DMC-ryhmän luonti:

1. Tarkista, että ryhmän kaikki yksiköt ovat DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK SLIM ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Ryhmän pääkäyttäjä ja kaikki jäsenet: Paina  5 sekunnin ajan. LED vilkkuu nopeasti vihreänä.



3. Vain ryhmän pääkäyttäjä: Napauta . LED vilkkuu nopeasti punaisena ja vihreänä.
4. Muiden jäsenten on liityttävä ryhmään 2 minuutin kuluessa.
5. Muiden jäsenten liittymisen jälkeen jäsenten ja pääkäyttäjän LEDit vilkkuvat purppuranvärisenä. Ryhmän muodostuksen jälkeen DMC-sisäryhmäpuhelu käynnistyy automaattisesti.

#### 4.1.1.2 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄÄN LIITTYMINEN

Voit liittyä ja liittyä takaisin toisen ajajan luomaan DMC-sisäpuhelinryhmään.

Vaikka yhteytesi DMC-ryhmään katkeaa, pysyt ryhmän jäsenenä. Kun palaat kantaman sisälle, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen.

Jos DMC-ryhmäsi jakautuu, niin että ryhmän jotkut jäsenet ovat edelleen yhteydessä toisiinsa, voit edelleen puhua näiden kanssa. Kun palaat kantaman sisälle, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen.

Kun liityt uuteen DMC-ryhmään, poistut automaattisesti aiemmasta DMC-ryhmästä.

##### DMC-ryhmään liittyminen:

1. Varmista, että PACKTALK SLIM -yksikkösi ja pääkäyttäjän yksikkö on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK SLIM ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Sinä ja ryhmän pääkäyttäjä: Paina  **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu nopeasti vihreänä.
3. Vain ryhmän pääkäyttäjä: Napauta . LED vilkkuu nopeasti punaisena ja vihreänä.



Vilkkuvan LED-valon väri ilmaisee, onko sinut lisätty ryhmään:



- **Purppura:** Olet liittynyt ryhmään.
- **Keltainen:** Et voi liittyä ryhmään, koska siinä on jo enimmäismäärä jäseniä.
- **Punainen:** Liittyminen epäonnistui.

#### 4.1.1.3 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN POISTAMINEN

Jos poistat DMC-sisäpuhelinryhmän, sinun on liityttävä siihen uudelleen, jos haluat olla ryhmään yhteydessä jatkossa.

### DMC-ryhmän poistaminen:

1. Tarkista, että PACKTALK SLIM on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK SLIM ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

1. Paina  5 sekunnin ajan.



2. Paina  2 sekunnin ajan.



### 4.1.2 DMC-SISÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

#### 4.1.2.1 MUUTA KUIN DMC-TEKNIIKKAA KÄYTTÄVÄN MATKUSTAJAN LISÄÄMINEN

Voit käyttää DMC:n siltausominaisuutta lisätäksesi muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän ajajan tai matkustajan sisäpuhelinryhmään.

#### Muuta kuin DMC-tekniikkaa käyttävän henkilön liittämisen:

1. Tarkista, että henkilö on Bluetooth-pariliitoksella yhdistetty (katso [Muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen](#) sivulla 16).

2. Paina yksiköstä



#### Yhteyden purkaminen:

- Paina .

#### 4.1.2.2 YKSITYISPUHELU

Voit jutella yksityisesti DMC-ryhmän tietyn jäsenen kanssa.

Tämän voi tehdä myös Cardo-mobiilisovelluksen avulla.

#### Yksityispuhelu:

1. Valitse mobiilisovelluksessa ajaja, jonka kanssa haluat puhua yksityisesti tai muodosta pariliitos Bluetooth-kanavalla 2. (Lisätietoja on kohdassa [Laitteen liittäminen pariin Bluetooth-laitteiden kanssa](#) sivulla 6.)

2. Aloita tai lopeta yksityispuhelu napauttamalla  2 kertaa.



#### 4.1.2.3 DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO


DMC-sisäpuhelinryhmän mykistys mykistää mikrofonin ja kaiuttimen. Mykistuksen poisto palauttaa mikrofonin ja kaiuttimen toiminnan.

##### DMC-ryhmän mykistys / mykistuksen poisto:

1. Tarkista, että PACKTALK SLIM on DMC-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti vihreänä).

Jos PACKTALK SLIM ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, paina  ja .



2. Paina yksikössäsi  2 sekunnin ajan.

#### 4.1.2.4 TAUSTAÄÄNILÄHTEEN VOIMAKKUUS JA ÄÄNILÄHTEIDEN PRIORITEETIT

PACKTALK SLIM voi hyödyntää äänen rinnakkaissuoratoistoa ja toistaa ääntä kahdesta kytketystä lähteestä samanaikaisesti, jotta voit kuunnella musiikkia tai FM-radiota DMC-sisäpuhelun aikana. PACKTALK SLIM säätää automaattisesti musiikin ja FM-radion äänenvoimakkuutta DMC-sisäpuhelun aikana. PACKTALK SLIM säätää automaattisesti myös DMC-sisäpuhelun äänenvoimakkuutta matkapuhelimella tehtävän puhelun sekä navigaattorin ohjeiden aikana. Lisätietoja taustaäänilähteen voimakkuudesta ja äänilähteiden prioriteeteista on kohdassa [Äänen rinnakkaissuoratoiston käyttö](#) sivulla 23.

## 4.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELIN

Jos haluat kytkeä laitteesi Bluetooth-sisäpuhelimen avulla toiseen, kun Cardo Bluetooth -yksikköön tai muuhun Bluetooth-laitteeseen, niiden kanavat on ensin paritettava. Parituksen jälkeen yksiköt tunnistavat toisensa aina, kun ne ovat toimintasäteellä (suora linja jopa 1,2 km, maastosta riippuen).

- Kanavan liittäminen pariiksi korvaa kanavan aiemman pariyhteyden uudella laitteella.
- Jos ostit PACKTALK SLIM DUO -version, pakkauksessa on kaksi valmiiksi paritettua yksikköä DMC-tilassa.
- Sisäpuhelun kantama muihin malleihin on rajoitettu siihen yksikköön, jolla on lyhyempi kantama. Lisätietoja PACKTALK SLIM -yksikön pariliitoksesta ja käytöstä muiden Cardo-yksiköiden kanssa on osoitteessa [www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility](http://www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility).

### 4.2.1 MUUN KUIN DMC-SISÄPUHELINRYHMÄN MÄÄRITYS

DMC on aina paras tapa yhdistää ryhmä ajajia. Jos olet ryhmässä, jonka ajajilla ei ole DMC-laitteita (kuten Cardon tai muun valmistajan Bluetooth-laitteet), voit vaihtaa yksikön Bluetooth-tilaan ja luoda muun kuin DMC-ryhmän tai liittyä siihen. Osallistuvat henkilöt kytkeytyvät ketjussa, jossa voi olla enintään neljä henkilöä.

#### Cardon muun kuin DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimen valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelintilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.

2. 2-kanavainen paritus:


- Paina yksiköstä  **5 sekunnin ajan** siirtyäksesi pariliitoksen muodostustilaan toisen



käyttäjän laitteen kanssa. LED vilkkuu punaisena.



Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

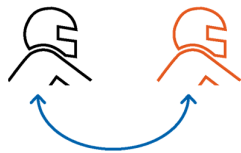- Yksikkö vahvistaa laiteparin muodostumisen.



Kuulet seuraavan ilmoituksen: Rider A pairing.

3. 3. ajajan lisääminen:

- Paina  **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu punaisena.
- Napauta  2 kertaa.




Kuulet seuraavan ilmoituksen: Rider B pairing.



Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

4. Neljättä henkilöä varten ajaja 1 tai 2 kytkeytyy tähän.

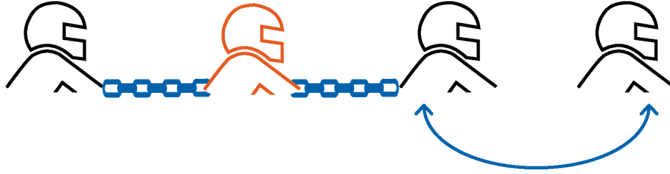

Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

### Muun kuin Cardo Bluetooth -sisäpuhelinlaitteen paritus:

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimien valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelinilassa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelinilojen välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.

2. 2-kanavainen paritus:

- Paina yksikössäsi  **5 sekunnin ajan**.



LED vilkkuu punaisena.


- Aktivoi Cardo-yhdyskäytävä napauttamalla .



LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.



Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

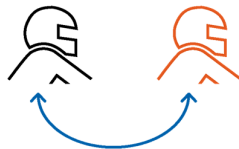- Yksikkö vahvistaa laiteparin muodostumisen.



3. 3. ajajan lisääminen:




- Paina  **5 sekunnin ajan**. LED vilkkuu punaisena.
- Napauta  **2 kertaa**. LED vilkkuu sinisenä.

- Napauta  . LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.




Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

4. Neljättä henkilöä varten ajaja 1 tai 2 kytkeytyy tähän.

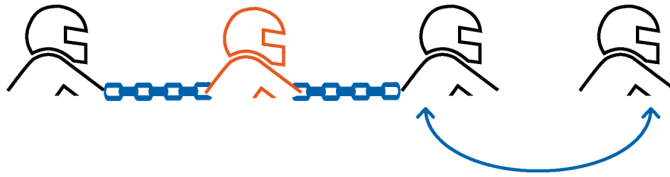

Bluetooth-sisäpuheluiden paritus on käynnistettävä toisella laitteella.

- Voit keskeyttää parituksen painamalla  2 sekunnin ajan. LED lakkaa vilkkumasta.
- Jos pariliitos ei ole valmis 2 minuutin kuluessa, laite palaa automaattisesti valmiustilaan.

## 4.2.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

### 4.2.2.1 BLUETOOTH-SISÄPUHELUIDEN ALOITUS/LOPETUS


Sisäpuhelun aloitus tai lopetus ajajan 1 kanssa:



Sisäpuhelun aloitus tai lopetus ajajan 2 kanssa:



4-kanavaisen Bluetooth-ryhmäpuhelun aloitus:

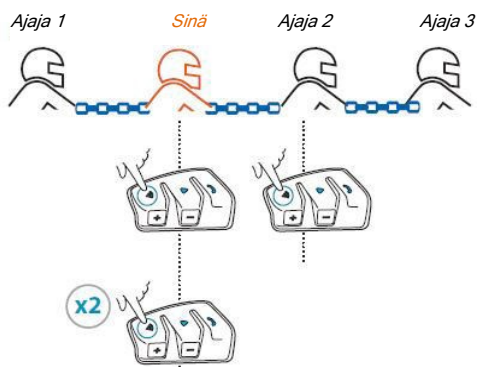

### 4.2.2.2 BLUETOOTH-SISÄPUHELUIHIN VASTAAMINEN





Jos toinen paritettu yksikkö soittaa sinulle Bluetooth-sisäpuhelimella ja valmiustilassa, puhelu käynnistyy heti.

### 4.2.3 BLUETOOTH-SISÄPUHELIMEN PARILIITOKSEN NOLLAUS

Bluetooth-sisäpuhelimen pariliitoksen nollaus nollaa myös kaikki

Bluetooth-laitteiden pariliitokset.

**Bluetooth-sisäpuhelimen pariliitoksen nollaus:**

1. Paina  5 sekunnin ajan.
2. Kun LED vilkkuu punaisena, paina  ja  2 sekunnin ajan.   
LED vilkkuu hitaasti purppuranväriseenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.



### 4.3 MUSIIKIN JA RADION JAKAMINEN

Voit jakaa musiikkia ja FM-radion matkustajan tai toisen ajajan kanssa. Musiikin jakaminen sopii paremmin ajajan/matkustajan yhdistelmälle, mutta FM-radion voi hyvin jakaa myös ajajien kesken.


- Musiikkia voi jakaa vain Bluetooth-sisäpuhelintilassa.
- Musiikkia ja radion voi jakaa vain yhden matkustajan/ajajan kanssa.
- Bluetooth-sisäpuhelut eivät ole käytössä, kun musiikkia jaetaan.
- FM-radion jakaminen avaa Bluetooth-sisäpuhelun automaattisesti.
- Jos olet parittanut yksikön kahden matkapuhelin kanssa, musiikki jaetaan siitä puhelimesta josta on viimeksi toistettu musiikkia.
- FM-radion jakamisessa sekä ajaja että matkustaja voi vaihtaa asemaa, kun Bluetooth-sisäpuhelu on avattu.
- Kun FM-radion jakaminen lopetetaan, Bluetooth-sisäpuhelu pysyy avoinna ja FM-radion toisto jatkuu itsenäisesti ajajan/matkustajan laitteessa.
- Kun musiikin jakaminen lopetetaan, toisto jatkuu vain omassa laitteessasi.

#### Jakamisen aloitus/lopetus:

1. Tarkista, että PACKTALK SLIM on Bluetooth-sisäpuhelintilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).


Jos PACKTALK SLIM ei ole Bluetooth-sisäpuhelintilassa, paina  ja .

2. Käynnistä musiikin tai FM-radion toisto.

3. Käynnistä jakaminen kanavalla A (oletus) painamalla  2 sekunnin ajan.



#### Musiikin tai radion jakamiskanavan manuaalinen valinta:

1. Käynnistä musiikin tai FM-radion toisto.
2. Aloita Bluetooth-sisäpuhelu jollakin kanavalla (A tai B).
3. Paina  2 sekunnin ajan.

#### Jakamisen lopetus:

- Paina  2 sekunnin ajan.

### 4.4 SISÄPUHELINTILOJEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

PACKTALK SLIM -yksikkö voi toimia vain yhdessä sisäpuhelintilassa kerrallaan.

Nykyinen sisäpuhelintila näkyy LEDin väristä:

- DMC-sisäpuhelintilassa LED vilkkuu vihreänä noin 4 sekunnin välein.
- Bluetooth-sisäpuhelintilassa LED vilkkuu sinisenä noin 4 sekunnin välein.

#### Sisäpuhelintilojen välillä vaihtaminen:

- Paina yksiköstä  ja .



Vilkuvan LED-valon väri vaihtuu ja kuulet puhutun viestin senhetkisestä sisäpuhelintilasta.

## 5. VIANETSINTÄ

### 5.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos PACKTALK SLIM -laitteesi lakkaa toimimasta, nollaa se seuraavasti:

- Kytke virta pois ja takaisin päälle (katso kohta [Aloitus](#) sivulla 5).
- Kytke mukana tulleen USB-johdon avulla laite tietokoneeseen tai laturiin 30 sekunnin ajaksi.

### 5.2 PARILIITOKSEN NOLLAUS

Tämä toimi poistaa kaikki paritetut yksiköt tai laitteet.


**Pariliitoksen nollaus:**

1. Tarkista, että yksikkösi on Bluetooth-sisäpuhelimien valmiustilassa (LED vilkkuu hitaasti sinisenä).

Jos yksikkö ei ole DMC-sisäpuhelimissa, napauta  ja . Lisätietoja on kohdassa [Sisäpuhelimien välillä vaihtaminen](#) sivulla 20.

2. Paina laitteen valmiustilassa  **5 sekunnin ajan.**



3. Kun LED vilkkuu punaisena, paina  ja  **2 sekunnin ajan.** LED vilkkuu hitaasti purppuranvärisenä 5 kertaa vahvistaen, että pariliitos on nollattu.



### 5.3 TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tämä toimi poistaa kaikki paritetut yksiköt ja laitteet sekä määritetyt asetukset.

**Yksikön tehdasasetusten palautus:**

1. Tarkista, että PACKTALK SLIM on valmiustilassa (katso [PACKTALK SLIM -laitteen LED-merkkivalot](#) sivulla 26).

2. Paina samanaikaisesti  +  +  **5 sekunnin ajan.**



### 5.4 Usein kysytyt kysymykset

Lisää vastauksia yleisiin ongelmiin on osoitteessa [www.cardosystems.com/faqs](http://www.cardosystems.com/faqs).

## 6. LAITTEEN MUKAUTUS

Saat enemmän irti PACKTALK SLIM -laitteesta muuttamalla asetuksia ja mukauttamalla laitteen omien mieltymysten mukaiseksi seuraavasti:

- Cardo-mobiilisovellus iOS- tai Android-laitteissa.
- Cardo Community Windows/Mac-laitteissa - vähimmäisvaatimukset - Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Yksikön painikkeet.

Cardo suosittelee asetusten mukautusta ennen ajoon lähtemistä. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan sen jälkeen kun on saanut niistä kokemusta ajon aikana.

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	Cardo-mobiilisovellus (iOS/Android)	Cardo Community
<b>AGC sensitivity (Off/Low/Medium/High)</b>	Medium	AGC säätelee kaiuttimen äänenvoimakkuuden automaattisesti ympäristön melun ja ajonopeuden perusteella. Esimerkiksi asetuksella Low ympäristön voimakas melu saa äänenvoimakkuuden lisääntymään.	✓	✓
<b>Audio priority (A2DP/Bluetooth intercom)</b>	Bluetooth intercom	Kaiuttimien kautta toistettavan äänilähteen prioriteetti. Joko musiikki ei keskeydy sisäpuhelusta tai päinvastoin.	✓	✓
<b>Background Audio Level</b>	N/A	Asettaa taustan äänenvoimakkuuden, kun äänen rinnakkaisuoratoisto on käytössä (katso kohta <a href="#">Parallel audio streaming in Bluetooth mode (Enable/Disable) jäljempänä</a> ).	✓	✗
<b>Bluetooth friendly name</b>	PACKTALK SLIM	Määrittää puhelimessa näkyvän nimen laitteiden pariliitoksessa sekä Cardo-sovelluksessa.	✓	✓
<b>Create, join or leave a group of passengers/riders</b>	Tyhjä	DMC-sisäpuhelinryhmät. Lisätietoja on kohdassa <a href="#">DMC-sisäpuhelinryhmän määrittäminen</a> sivulla 12.	✓	✗
<b>Download the latest firmware upgrade</b>	N/A	Pitä laiteohjelmisto ajan tasalla lataamalla päivitykset niiden tullessa saataville.	✗	✓
<b>FM Band</b>	According to Your Region	Jos olet Japanissa, valitse <b>Japan</b> . Muussa tapauksessa valitse <b>Worldwide</b> .	✓	✓
<b>Intercom Mode (DMC/Bluetooth)</b>	DMC intercom	DMC- ja Bluetooth-sisäpuhelin.	✓	✗
<b>Kieli</b>	According to Your Region	Puhuttujen ilmoitusten ja ääniohjattujen valikoiden kieli (katso kohta Spoken Status Announcements alla).	✓	✓
<b>Mobile priority</b>	Mobile 1	Jos olet parittanut laitteen kahden matkapuhelimen kanssa, toinen niistä on määritettävä oletuspuhelimeksi lähteille puheluille.	✓	✗

Kohde	Oletusarvo	Kuvaus	Cardo-mobiilisovellus (iOS/Android)	Cardo Community
<b>Parallel audio streaming in Bluetooth mode (Enable/Disable)</b>	Disable	Voit kuunnella kahta äänilähdettä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi kuunnella navigointiohjeet musiikin kuuntelun lomassa.  Huomautus: äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin iOS-laitteiden kanssa (musiikkisoitin tai GPS-navigaattori) liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi.	✓	✓
<b>RDS (Enable/Disable)</b>	Disable	RDS-järjestelmän avulla radio voi automaattisesti virittyä uudelleen voimakkainta signaalia varten FM-asemaa kuunnellessa, kun signaali heikkenee liikaa.	✓	✓
<b>Set speed dial numbers</b>	Tyhjä	Automaattisen valinnan tallennetut numerot.	✓	✓
<b>Set the 6 FM radio presets</b>	107,5.	Tallennetut FM-radioasemat.	✓	✓
<b>Spoken Status Announcements (Enable/Disable)</b>	Enable	Ääneen lausutut ilmoitukset kertovat, keneen tai mihin laitteeseen sinulla on yhteys.	✓	✓
<b>Voice Control Enable</b>	Enable	Tiettyjen toimintojen ääniaktivointi (sanomalla sanan tai lauseen kovan ääneen) handsfree-käyttöä varten.	✓	✓
<b>Voice Control Sensitivity</b>	Medium	Mikrofonin herkkyys ääniohjausta varten.	✓	✓

AGC ja ääniohjauksen toiminta vaihtelee ympäristön olosuhteista riippuen, mukaan lukien ajonopeus, kypärän tyyppi ja ympäristön melu. Voit parantaa ääniohjauksen toimintaa minimoimalla tuulen vaikutuksen mikrofonin sulkemalla visiirin ja käyttämällä suurta mikrofonin suojusta.

## 6.1 OLETUSMATKAPUHELIMEN ASETUS

Jos olet parittanut laitteen kahden matkapuhelimen kanssa, toinen niistä on määritettävä oletuspuhelimeksi lähteille puheluille.

Jos oletuspuhelinta ei määritetä, yksikköön ensimmäiseksi paritettu puhelin on automaattisesti oletuspuhelin.

**Oletusmatkapuhelimen määrittäminen:**



- Paina puhelun aikana **5 sekunnin ajan.**

## 6.2 ÄÄNEN RINNAKKAISUORATOISTON KÄYTTÖ

Äänen rinnakkaissuoratoistolla voit kuulla navigointiohjeet puhelun tai Bluetooth-sisäpuhelun aikana tai kun kuuntelet muita äänilähteitä, kuten musiikkia tai FM-radiota.

Äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin iOS-laitteiden kanssa (musiikkisoitin tai GPS-navigaattori) liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi.

PACKTALK SLIM asettaa eri äänilähteet joko edustalle (äänenvoimakkuus pysyy samana) tai taustalle (vähennetty äänenvoimakkuus) seuraavan taulukon mukaisesti:

Matkapuhelin 1/2	GPS	Sisäpuhelin 1	Sisäpuhelin 2	Musiikki	FM-radio
Edusta	Edusta				
Edusta <sup>1</sup>		Edusta <sup>1</sup>			
	Edusta	Edusta			
	Edusta			Tausta	
	Edusta				Tausta
		Edusta		Tausta	
		Edusta			Tausta
		Edusta <sup>2,3</sup>	Edusta <sup>2,3</sup>		Tausta
				Edusta <sup>4</sup>	
					Edusta <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jos lisää matkapuhelimella tehtävään puheluun sisäpuhelun ryhmäpuhelua varten, molempien äänilähteiden äänenvoimakkuus on sama.

<sup>2</sup> Jos teet samalla kaksi sisäpuhelua ryhmäpuhelua varten, molempien äänilähteiden äänenvoimakkuus on sama.

<sup>3</sup> Jos teet samalla kaksi sisäpuhelua ryhmäpuhelua varten, et kuule matkapuhelinta tai navigointiohjeita.

<sup>4</sup> Jos toistat vain musiikkia, sen äänenvoimakkuus ei vähene.

<sup>5</sup> Jos toistat vain FM-radiota, sen äänenvoimakkuus ei vähene.

Joissakin tapauksissa äänen rinnakkaissuoratoisto ei ehkä toimi oikein joidenkin liitetyn laitteen rajoitusten vuoksi. Lisätietoja on kohdassa [Usein kysytyt kysymykset](#) sivulla 21.

Cardo suosittaa, että 3- tai 4-kanavaisen Bluetooth-sisäryhmäpuhelun aikana se ajaja, jolla on vain yksi sisäpuhelin-yhteys, kuuntelee matkapuhelinta ja navigointiohjeita.

Musiikkia ei voi jakaa puhutulle äänelle toisille ajajille äänen rinnakkaissuoratoiston aikana.

Musiikkia suoratoistaa taustalla meneillään olevan DMC-sisäpuhelun aikana.

Voit määrittää the äänen rinnakkaissuoratoiston Cardo-sovelluksella tai Cardo Community -sivustossa.

### 6.3 ÄÄNILÄHTEIDEN PRIORITEETIT

Jos äänen rinnakkaissuoratoisto ei ole käytössä, PACKTALK SLIM määrittää kaiuttimista kuultavat äänilähteet seuraavien äänilähteiden prioriteettien avulla.



Prioriteetti	Äänilähde
<b>Korkeampi prioriteetti</b>	Matkapuhelin, navigointilaitteen ohjeet <sup>1</sup> Matkapuhelin, navigaattorin ohjeet <sup>1</sup>
↑	Sisäpuhelin (DMC- ja Bluetooth-tilat) tai musiikki <sup>2</sup>
<b>Alempi prioriteetti</b>	Musiikki tai sisäpuhelin (--/ DMC- ja Bluetooth-tilat) <sup>3</sup> FM-radio

<sup>1</sup>Puhelut ja navigaattori mykistävät tilapäisesti DMC-sisäpuhelimien, mutta ryhmän jäsenet pysyvät osana DMC-sisäpuhelinryhmää.

<sup>2</sup>Kun äänilähteen prioriteettina on sisäpuhelin, et kuule navigointisovellusta tai tekstiviestejä puhelimesta sisäpuhelun aikana.

<sup>3</sup>Kun äänilähteen prioriteettina on A2DP (musiikki), sisäpuhelut eivät ole käytössä musiikin kuuntelun aikana (A2DP:n kautta). Sisäpuhelua soittava ajaja kuulee äänimerkin, joka ilmoittaa, että yhteys ei onnistu.

Kaikilla sisäpuhelimtiloilla on sama prioriteetti, joten meneillään olevat sisäpuhelut eivät keskeydy muista sisäpuheluista.

Jos olet parittanut yksikön kahden matkapuhelin kanssa, (katso [Oletusmatkapuhelimen asetus](#) sivulla 23), musiikki jaetaan siitä puhelimesta josta on viimeksi toistettu musiikkia.

## LIITE A. PACKTALK SLIM -LAITTEEN LED-MERKKIVALOT

PACKTALK SLIM voi toimia eri tiloissa. Kussakin tilassa on ryhmä käytettävissä olevia ominaisuuksia. Esimerkiksi kun PACKTALK SLIM toistaa musiikkia, se on musiikin toistotilassa, jolloin käytössä on toistoon liittyvät toiminnot, kuten siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

Tapahtumiksi luetaan kaikki ne, kun käytät toimintoa ja PACKTALK SLIM reagoi siihen. Esimerkiksi musiikin toiston käynnistäminen on tapahtuma.

PACKTALK SLIMin senhetkinen tila ilmaistaan laitteen LED-valojen avulla. Kuulet myös laitteen ääneen lausumat ilmoitukset tilan muutosten ja tapahtumien osalta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty LED-merkkivalot eri tiloille ja tapahtumille akun tilan mukaisesti.

LED	Vilkkuu	Akun tila	Tila tai tapahtuma
<b>Sininen</b>	2 sekunnin ajan	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajaja B yhdistetty</li> <li>Ääniohjaus käyttöön</li> </ul>
<b>Sininen</b>	Nopea (kolme kertaa)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virta kytketty</li> </ul>
<b>Sininen</b>	Nopea (toistuu)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäpuhelimien paritus, ajaja B</li> </ul>
<b>Sininen</b>	Hidas (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valmiustila</li> </ul>
<b>Sininen</b>	Hidas kahdesti (toistuu 3 sekunnin välein)	Normaali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin)</li> <li>Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)</li> </ul>
<b>Vihreä</b>	Nopea kahdesti (toistuu 1 sekunnin välein)	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMC-sisäpuhelu meneillään</li> </ul>
<b>Vihreä</b>	Nopea (toistuu)	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMC-sisäpuhelimien paritus</li> </ul>
<b>Purppura</b>	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matkapuhelimien paritus onnistui</li> <li>Matkapuhelin yhdistetty</li> </ul>
<b>Purppura</b>	Hidas (5 kertaa)	Normaali Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariliitoksen nollaus</li> </ul>
<b>Purppura/ punainen</b>	Purppura kahdesti hitaasti, sitten punainen	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin)</li> <li>Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)</li> </ul>
<b>Purppura/ punainen</b>	Purppura hitaasti ja punainen (toistuu)	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valmiustila</li> </ul>
<b>Punainen</b>	Hidas kahdesti (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuleva/lähtevä puhelu (sisä- tai matkapuhelin)</li> <li>Äänilähde aktiivinen (sisäpuhelin, FM, A2DP, navigointi)</li> </ul>
<b>Punainen</b>	2 sekunnin ajan	Normaali tai alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMC-sisäpuhelimien paritus epäonnistui</li> </ul>
<b>Punainen</b>	Nopea (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMC-sisäpuhelimien valmiustila</li> </ul>
<b>Punainen</b>	Nopea (toistuu 3 sekunnin välein)	Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valmiustila</li> </ul>
<b>Punainen</b>	Nopea (toistuu)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäpuhelimien paritus, ajaja A</li> </ul>

LED	Vilkkuu	Akun tila	Tila tai tapahtuma
<b>Punainen</b>	Nopea (3 kertaa)	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virta pois</li> </ul>
<b>Punainen</b>	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajaja A yhdistetty</li> <li>• Ääniohjaus pois käytöstä</li> </ul>
<b>Punainen</b>	Jää palamaan	Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pois</li> </ul>
<b>Punainen/ sininen</b>	Vuorottelee nopeasti	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matkapuhelimen 1 paritus</li> </ul>
<b>Punainen/ sininen</b>	Vuorottelee hitaasti	Normaali Lataustila alhainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS 1 paritus</li> </ul>
<b>Punainen/ vihreä</b>	Vuorottelee nopeasti	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matkapuhelimen 2 paritus</li> </ul>
<b>Punainen/ vihreä</b>	Vuorottelee hitaasti	Normaali, alhainen lataustila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS 2 paritus</li> </ul>
<b>Keltainen</b>	2 sekunnin ajan	Normaali Lataustila alhainen Lataus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yritetty sisäpuhelua ilman kytkettyä mikrofonia tai audiosarjaa.</li> <li>• DMC-sisäpuhelimen paritus onnistui</li> </ul>

## 7. SANASTO

Termi/lyhenne	Kuvaus
<b>A2DP</b>	Advanced Audio Distribution Profile (musiikki). Protokolla musiikin toistoon Bluetooth-yhteydellä.
<b>AGC-herkkyys</b>	AGC säätelee kaiuttimen äänenvoimakkuuden automaattisesti ympäristön melun ja ajonopeuden perusteella.
<b>Laite</b>	Matkapuhelin, navigaattori tai musiikkisoitin.
<b>DMC</b>	Dynamic Mesh Communications -tekniikka.
<b>IC</b>	Sisäpuhelin
<b>Intercom Mode (DMC/Bluetooth)</b>	DMC- tai Bluetooth-sisäpuhelin.
<b>Kieli</b>	Puhuttujen ilmoitusten ja äänikomentojen kieli.
<b>Yksikkö</b>	Cardo- tai muu Bluetooth-tiedonsiirtojärjestelmä.
<b>Ääniohjaus</b>	Tiettyjen toimintojen ääniaktivointi (sanomalla sanan tai lauseen) handsfree-käyttöä varten.
<b>Ääniohjauksen herkkyys</b>	Säätää mikrofonin herkkyyttä ääniaktivointia varten ajon aikana.

## 8. TUKI

Lisätietoja:

🌐 [www.cardosystems.com](http://www.cardosystems.com)

✉ [support@cardosystems.com](mailto:support@cardosystems.com)

☎ USA ja Kanada: 1-800-488-0363 / kansainvälinen: +49 89 450 36819

Suosittellemme vahvasti ostamaan tuotteitamme vain valtuutetuilta Cardo-jälleenmyyjiltä, jotta vältät potentiaaliset ongelmat ja saat tukea ja takuun.

Paras vaihtoehto on suosimasi myymälä. Valtuuttamattomat verkkokauppiat ja huutokauppasivustot, kuten eBay, eivät ole Cardon valtuutettuja jälleenmyyjä, ja näistä ostot tapahtuvat omalla riskillä. Cardon tavoitteena on tarjota laadukkaita tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Valitsemme jälleenmyyjiksi sellaisia, jotka jakavat tämän näkemyksen. Tuotteiden ostaminen harmaiden markkinoiden valtuuttamattomilta verkkokauppiailta vaikuttaa kielteisesti ja on haitallista myös varomattomille verkosta ostaville kuluttajille, jotka voivat ostaa käytetyn, väärennetyn tai viallisen tuotteen tai sellaisen, jonka takuu on rauennut. Suojaa hankintasi ostamalla aitoja Cardo- ja Scala Rider<sup>®</sup> -tuotteita vain valtuutetulta jälleenmyyjältä.

© 2018 Cardo Systems

Kaikki oikeudet pidätetään. Cardo, Cardo-logo ja muut Cardo-tuotemerkit ovat Cardon omistuksessa ja voivat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Cardo Systems ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti olevista virheistä. Tässä esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Yksikön paino on 76 g.