

scala rider®


Q3 / Q3 MultiSet™

Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja käsittelee vain osaa **scala rider Q3:n** ominaisuuksista ja toiminnoista.

Tämä pikaopas voi olla avuksi eräiden perustoimintojen ja komentojen tarkistamisessa matkalla, kun käyttöohje ei ole käsillä.

Tämä Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti käytettäväksi, tai sitä voidaan katsella älypuhelimien näytöltä.

PIKAOPAS

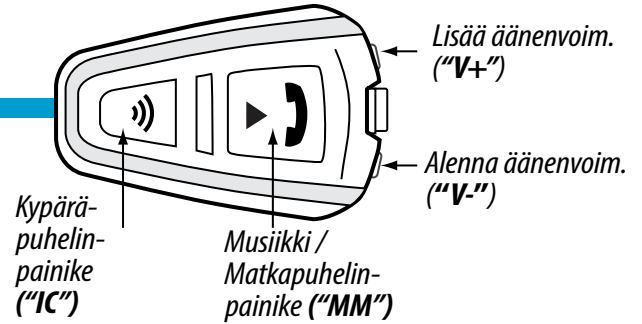

1 YLEISET TOIMINNOT	
Virta päälle / pois	Paina "IC" 2 sekunnin ajan ON: 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni OFF: 3 PUNAISTA välähdystä + laskeva ääni
Äänenvoimakkuus	Säädä nykyisen äänilähteen äänen-voimakkuutta painamalla "V+" tai "V-"
Mykistys	Paina "V+" ja "V-" yhtä aikaa
Akun varaustilan osoitin	Valmiustilassa paina "V+" 2 sekunnin ajan • Sininen LED = Täysi varaus • Violetti LED = Puolivaraus • Punainen LED = Lähes tyhjä
Ääniohjaus päälle / pois (Vain kypäräpuhelut)	Valmiustilassa paina "V+" ja "V-" yhtä aikaa 2 sekunnin ajan PÄÄLLÄ: Sininen vilkkuu 2 sekuntia POIS: Punainen vilkkuu 2 sekuntia
A2DP-audion / kypäräpuhelimien tärkeysjärjestys	Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta
Click-to-Link® (CTL) päälle / pois (Oletuksena päällä)	Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta
Puhutut tilaviestit päälle / pois (Oletuksena päällä)	Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta

2 ÄÄNIVALIKKO	
Avaa äänivalikko	Valmiustilassa paina "MM" ja "IC" yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. Noudata ääniohjeita.
Poistu äänivalikosta	Paina "MM" 2 sekunnin ajan

3 LED		TILA
Ei mitään		scala rider:in virta pois päältä
1 SININEN välähdys joka 3. sekunti		Valmiustila Ei aktiivisiä äänilähteitä
2 SINISTÄ välähdystä joka 3. sekunti		Aktiivinen – Puhelu auki / musiikki tai muu äänilähde päällä
1 PUNAISEN välähdys joka 3. sekunti		Valmiustila – Akun varaustila alhainen
2 PUNAISTA välähdystä joka 3. sekunti		Aktiivinen – Akun varaustila alhainen
PUNAISEN palaa		Lataa akkua

4 MATKAPUHELIN	
Vastaa puheluun	Paina "MM" tai sano jotakin kovalla äänellä vastataksesi ääniohjauksella
Hylkää puhelu	Ole hiljaa 15 sekuntia tai paina ja pidä "MM" 2 sekunnin ajan
Lopeta puhelu	Paina "MM"
Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)	Paina "MM" ja "IC" yhtä aikaa ja noudata matkapuhelimien kehoitetta
Uudelleenvalinta*	Paina "MM" ja "IC" 2 sekunnin ajan
Pikavalinta*	Paina "MM" 3 kertaa
Aseta oletuspuhelin	Paina puhelun aikana "V+" 5 sekunnin ajan
Vaihda oletuspuhelin	Valmiustilassa paina "MM" 5 sekunnin ajan

*Tämä toiminto ei ole käytettävissä matkapuhelun aikana

5 A2DP-TOISTO JA FM-RADIO	
Kytke A2DP-toisto päälle	Valmiustilassa paina "MM"
Kytke radio päälle	Valmiustilassa paina 2 kertaa "MM"
Audion tauko / pysäytys	Paina "MM" 2 sekunnin ajan
Seuraava kappale/asema	Audion ollessa päällä paina "MM"
Edellinen kappale/asema*	Audion ollessa päällä paina 2 kertaa "MM"
Musiikin jako (vain A2DP:n kautta)	
[LÄHETTÄJÄ] Aloita / lopeta musiikin jako	A2DP-toiston aikana paina "V+" tai "V-" 2 sekunnin ajan
[VASTAANOTTAJA] Lopeta musiikin jako	Paina "V+" tai "V-" 2 sekunnin ajan

*Eräissä puhelimitä toimenpide on toistettava

6 BLUETOOTH-LAITTEIDEN PARILIITOS: MATKAPUHELIN/GPS/A2DP-SOITIN	
Bluetooth Kanava 1 pariliitostila	Valmiustilassa paina "V+" 5 sekunnin ajan
Bluetooth Kanava 2 pariliitostila	Valmiustilassa paina "V-" 5 sekunnin ajan

7 | KYPÄRÄPUHELIN

Huomaa: MultiSet-laitteet on liitetty tehtaalla pariiksi!!

Pariliitos	
Q3-laitteessa on 3 kypäräpuhelinkanavaa erillisiin yhteyksiin kolmen muun kuljettajan kanssa. Valmiustilassa paina "IC" 5 sekunnin ajan molemmissa laitteissa, kunnes LEDit alkavat vilkkua nopeasti. Sitten:	
Kanavan A liitos	Ei toimenpiteitä - PUNAINEN LED vilkkuu nopeasti
Kanavan B liitos	Paina 2 kertaa "IC" - SININEN LED vilkkuu nopeasti
Kanavan C liitos	Paina 3 kertaa "IC" - VIOLETTI LED vilkkuu nopeasti
Soittaminen	
Soita Kanavaan A	Paina "IC"
Soita Kanavaan B	Paina 2 kertaa "IC"
Soita Kanavaan C	Paina 3 kertaa "IC"
Ääniohjaus (VOX)	
Soita ensisijaiseen kanavaan	Sano jokin sana mikrofoniin kovalla äänellä aktivoitaksesi ääniohjauksen. Kypäräpuhelu syntyy automaattisesti.
Aseta ensisijainen kanava	Paina "V+" 5 sekunnin ajan kypäräpuhelin aikana valitulla kanavalla

8 | CLICK TO LINK® ("CTL")-PUHELUT

Lähetä "CTL"-yhteyspyyntö (haku kestää jopa 10 sek.)	Valmiustilassa paina "MM" 2 sekunnin ajan
Päätä "CTL"-puhelu / Hylkää "CTL"-yhteyspyyntö	Paina "IC"
Vastaa "CTL"-yhteyspyyntöön	Kuullessasi CTL-soittoäänien: Paina "IC" tai sano mitä tahansa kovalla äänellä vastataksesi ääniohjauksella
Hylkää "CTL"-yhteyspyyntö	Ole hiljaa kunnes CTL-soittoääni loppuu tai paina "IC" 2 sekunnin ajan
Kytke "CTL" päälle/pois (Oletuksena päällä)	Äänivalikon tai <i>Cardo Community</i> :n kautta

9 | RADIOASEMIEN VIRITYS

Haku ylös/alas ja tallennus	Valitse muistipaikka painelemalla "MM" Paina "V+" tai "V-" 2 sekunnin ajan Paina "MM" 20 sekunnin kuluessa tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan
Selaus: Automaattinen selaus ylöspäin	Radio päällä, paina "V+" 5 sekunnin ajan Pysäytä haku painamalla "V+" tai "V-" Paina "MM" 20 sekunnin kuluessa tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan
Radion automaattiviritys: 6 tilapäisen aseman tallennus	Radion ollessa päällä paina "V-" 5 sekunnin ajan
RDS päälle / pois	Radio päällä, paina "V+" ja "V-" yhtä aikaa 2 sekunnin ajan


10 | CARDO COMMUNITY®-SIVUSTO

Käy sivulla <http://community.cardosystems.com>:

- Rekisteröi laitteesi takuuta ja teknistä tukea varten
- Lataa ja asenna uusimmat ohjelmistopäivitykset
- Säädä asetuksia

11 | VIANETSINTÄ

Uudelleen-käynnistys	Jos scala rider lopettaa reagoimisen, nollaa se katkaisemalla virta ja kytkemällä uudelleen (paina "IC" 2 sekunnin ajan).
Nollaa pariliitokset (Poistaa kaikki liitetyt laitteet)	1. Valmiustilassa paina "V+" 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISENA/SINISENÄ. 2. Paina "MM" 2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA ja laite sammuu.

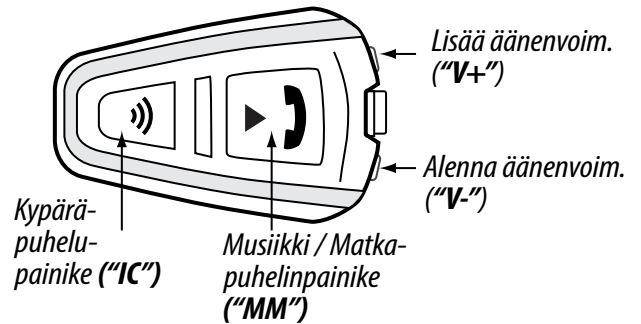

Tämän Pikaoppaan kaiken sisällön teksteineen, kuvineen ja piirustuksineen tekijänoikeudet omistaa Cardo Systems, Inc. ("Yhtiö"). Kaikki jäljentäminen, kääntäminen ja jakelu on kielletty ilman Yhtiön ennakkoon antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet, joita tässä ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.