

Katso uusimmat tiedot firmware-päivityksistä web-sivustoltamme osoitteessa www.src-system.com ja rekisteröidy.

- ⚠ **Varoitus:** Tutustu SRC System:in oikeaan käyttöön lukemalla sen täydellinen Käyttöohje.
- ⚠ **Varoitus:** Varaa kuulokkeiden akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

Aseta SRC System kypärän sisälle


Kytke SRC System:in virta päälle

- Pidä Puhelin-painiketta painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.
- LED-merkkivalo: vilkkuu sinisenä kolme kertaa.
- Äänipalautte: nouseva ääni (matala-korkea).



1. Pariliitoksen luominen Bluetooth-matkapuhelimeen

- Pidä Puhelin-painiketta painettuna vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen.
- Aseta puhelimesi etsimään SRCS-laitetta.
- Syötä 0000 (neljä nollaa) PIN-koodinasi.

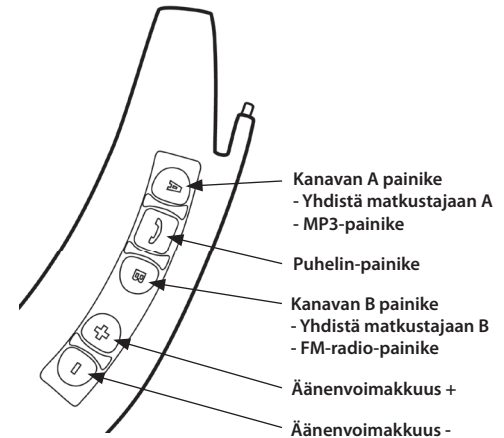

- | | |
|-------------------|--|
| • Vastaa puheluun | Puhelun tullessa paina Puhelin-painiketta tai sano kovaan ääneen jokin sana. |
| • Hylkää puhelu | Ole hiljaa 15 sekuntia, tai paina Puhelin-painiketta 3 sekunnin ajan puhelimen soidessa. |
| • Lopeta puhelu | Paina Puhelin-painiketta puhelun aikana tai odota, että vastapuoli päättää puhelun. |



2. Pariliitoksen luominen GPS-laitteeseen

(Matkapuhelimen yhteydessä käytettäessä yhdistä ensin matkapuhelin GPS-laitteeseen.)

- SRC System:in ollessa päälle kytkettynä paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta vähintään 6 sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen LED alkavat vilkkua samanaikaisesti.
- Paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta vähintään kuuden sekunnin ajan.
- Aseta GPS-laitteesi etsimään Bluetooth-kuulokkeita.
- Jos GPS-laitteesi kysyy PIN-koodia tai salasanaa, anna 0000 (neljä nollaa).



3. Kaksisuuntaisen yhteysradion pariliitoksen luominen kahden henkilön välille

- Kytke toisen SRC System:in virta päälle ja pidä Puhelin-painikkeet painettuna, kunnes siniset LED:it vilkkuvat kolme kertaa.
- Varmista, että molemmissa laitteissa vilkkuu hitaasti sininen LED.
- Valitse vapaa kanava (kanava A tai kanava B).
- Paina valittua kanavapainiketta (A tai B) vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes sininen tai punainen LED alkaa vilkkua nopeasti.
- Toista kaksi viimeistä vaihetta toisessa SRC System:issä.



4. Radio

- Avaa radio Valmiustilassa paina Kanava B-painiketta 3 sekunnin ajan.
- Sulje radio Radiota kuunneltaessa paina Kanava B-painiketta 3 sekunnin ajan.
- Valitse seuraava tallennettu asema Radiota kuunneltaessa selaa tallennettuja asemia painele Kanava B-painiketta
- RDS päälle/pois (oletus: pois) Radiota kuunneltaessa paina samanaikaisesti painikkeita Äänenvoimakkuus + ja - 3 sekunnin ajan.