


说明书（普通夹）单色单面折页说明书-73*105mm-128G铜版印刷

KÄYTTÖOPAS

Kiitos siitä, että valitsit apukäynnistysakun! Noudata aina perusturvatoimia, kun käytät sähkölaitteita. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja pidä tämä opas helposti saatavilla.

A. TUOTTEEN RAKENNE:

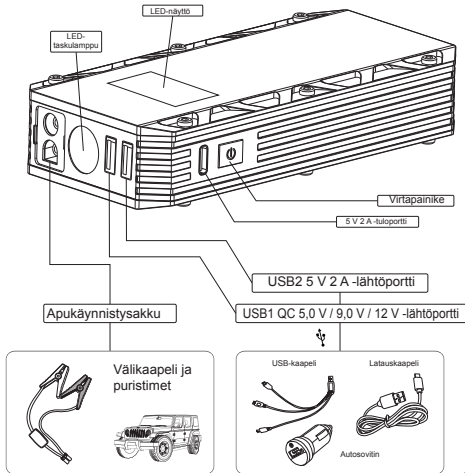


B. KÄYTTÖOHJEET:

LED-näyttö
Tarkista apukäynnistysakun varaustaso painamalla kytkentäpainiketta. Näytöllä näkyvät jäljellä oleva varaus ja aktivoidut lähtöportit.
Näytöllä on eri numeroita sen mukaan, mikä apukäynnistysakun varaustaso on. Luku nousee 100 prosenttiin, kun lataus on valmis.

Apukäynnistysakun latausohjeet:


- Kytke latauskaapeli sähkölaitteisiin USB-lähdön avulla.
 - Lataa kytkemällä apukäynnistysakun 5V/2A-tuloportti.
- Tai
- Kytke autosovitin tupakansytyttimeen.
 - Kytke apukäynnistysakun 5 V / 2 A-tuloportti autosovittimen toiseen päähän.

Huomautus: Älä lataa apukäynnistysakkuja heti moottorien käynnistykseen jälkeen, vaan odota vähintään 30 minuuttia.

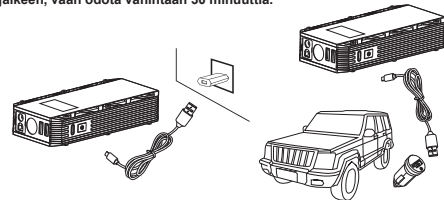


12 V:n ajoneuvon apukäynnistysohjeet:

- Varmista, että jäljellä on vähintään 80 % virtaa. Täyttä latausta suositellaan.
- Liitä apukäynnistyskaapelin johto apukäynnistysakun pistokkeeseen.
- Liitä PUNAINEN puristin ajoneuvon akun plusnapaan (+) ja MUSTA puristin miinusnapaan (-).
- Käynnistä ajoneuvo. Käynnistysten välillä on oltava YLI 30 sekuntia. Jos epäonnistut kolmen kerran jälkeen, älä yritä uudelleen. Tarkista, onko ajoneuvon moottorissa tai piirissä ongelmia. Tarkista apukäynnistysakku vikojen varalta ja palauta se tarvittaessa jälleenmyyjälle.
- Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota välikaapeli apukäynnistysakusta sekä irrota punaiset ja mustat leuat ajoneuvon akun navoista 30 sekunnin kuluessa.
- Jätä ajoneuvon moottori käyntiin.

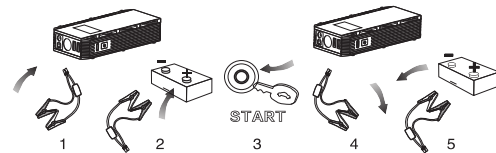

Matkapuhelimen tai tabletin latausohjeet:

- Liitä USB-kaapeli USB QC 3,0 / 5 V 2 A -lähtöporttiin.
- Valitse sopiva liitin matkapuhelinta tai tablettia varten. LED-näytössä näkyy varaustaso numeroina, kun laite latautuu.
- Lataa painamalla kytkentäpainiketta.

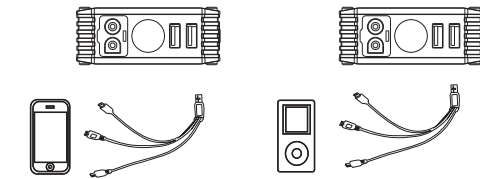

LED-taskulamppu:

Sytytä LED-valo painamalla kytkentäpainiketta kolmen sekunnin ajan.
LED-valon kolme tilaa tulevat näkyviin järjestyksessä (valaistus, välkyminen, SOS), kun painat kevyesti.

C. OSALUETTELO:

#	Osan nimi	Määrä	#	Osan nimi	Määrä
1	Apukäynnistysyksikkö	1	4	Autosovitin	1
2	Välikaapeli ja puristimet	1	5	Käyttöopas	1
3	Latauskaapeli	1	6	USB-kaapeli	1

D. TEKNISET TIEDOT:

Koko: 146*78*31 mm
Paino: 365 g
Tulo: 5 V / 2 A
Lähtö: QC 5,0 V / 9,0 V / 12 V; 5 V 2 A; 12 V:n apukäynnistys
Latausaika yhteensä: noin 6 h
Käynnistysvirta: 200 A
Huippuvirta: 400 A
Käyttölämpötila: -20~60 °C / -4~140 °F
Suojat: Oikosulkusuoja, yli lataussuoja ja purkautumissuoja
Käyttöikä: >1 000 sykliä

E. Usein kysytyt kysymykset:

K: Miten kytken laitteen pois päältä?
V: Laite kytkeytyy automaattisesti pois ilman kuormaa tai kun lataus on päättynyt.

K: Kuinka monta kertaa laitteella voi ladata matkapuhelinta?
V: 3 kertaa iphone-puhelimen osalta.

K: Miten kauan kestää matkapuhelimen lataaminen täyteen?
V: Noin tunnin.

K: Miten monta kertaa tällä laitteella voidaan käynnistää ajoneuvo täydellä latauksella?
V: Noin 20 kertaa.

K: Miten kauan laitteen akun varaus säilyy?
V: 3–6 kuukautta, mutta suosittelemme sen lataamista 3 kuukauden välein.

F. VIANETSINTÄ:

Etsintä	Syy	Ratkaisut
Ei vastausta painettaessa virtapainiketta.	Apukäynnistysakun alijännitesuojaus on aktivoitunut.	Aktivoi liittämällä latauskaapeli tuloporttiin latausta varten.

G. MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET:

Myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus ja määrä apukäynnistysakussa				
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0
0: Osoittaa, että kaikki yhtenäisen materiaalin vaaralliset aineet ovat sen MCV-ajan alapuolella, joka on määritetty standardissa 2011/65/EU (RoHS) sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU)2015/863.				

H. VAROITUS:

- IRROTA apukäynnistysakku ajoneuvosta 30 sekunnin kuluessa.
- ÄLÄ liitä kahta puristinta toisiinsa. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- ÄLÄ pura apuakkuja. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ole huolellinen laitteen käytössä.

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai nuorten käyttöön ilman valvontaa.
- Älä anna lasten käyttää laitetta leluuna.
- Älä anna laitteen kastua.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten herkästi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn luona.
- Älä muokkaa tai pura apukäynnistysakkuja. Vain pätevä asentaja saa korjata laitteen.
- Älä altista laitetta kuumuudelle.
- Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila voi olla yli 70 °C.
- Lataa laite vain, kun ympäristön lämpötila on 0–60 °C.
- Lataa laite vain mukana tulevan laturin avulla.
- Akku voi vuotaa äärimmäisissä olosuhteissa. Pyyhi vuotanut neste varovasti pois liinalla ja vältä ihokosketusta nesteeseen. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Hävitä laite käyttöön lopussa huolehtien ympäristöstä asianmukaisesti.

I. TAKUUTIEDOT:

1. Myönnämme tälle tuotteelle rajatun takuun materiaali- ja työvirheiden varalta 12 kuukauden ajaksi tehtaan päivämäärästä. Takuuehdot ovat seuraavat.

2. Takuu on voimassa vain silloin, kun korjattavan tai vaihdettavan tuotteen alkuperäinen ostaja esittää alkuperäisen kuitin (jälleenmyyjältä/vähittäiskauppiailta).

3. Takuu ei ole voimassa, jos sarjanumero, ostopäivämäärä ja tarra on poistettu.

4. Takuu ei kata vaurioita tai tuotevikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, fyysisestä väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, muokkauksesta tai valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamista korjauksista.

5. Emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita ilmenee kuljetuksen aikana tai force majeure -tilanteissa.

6. Emme vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä.

7. Kaikki takuuvaatimukset rajataan viallisen tuotteen korjaukseen tai vaihtoon meidän päätöksestämme.

8. Jos korjaamme tai vaihdamme tuotteen, takuu kattaa sen alkuperäisen takuukauden kestäessä. Korjaukseen tai vaihtoon voi liittyä toiminnaltaan vastaavien kunnostettujen yksiköiden käyttöä. Vaihdettu osa tai tuote siirtyy meidän omistukseemme.

9. Takuu ei kata kulutusosia, kuten akkuja ja lisävarusteita.

