


Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja sisältää vain osan **scala rider G9X:n** ominaisuuksista ja toiminnoista. Löydät siitä nopeasti perustoiminnot ja -komennot ilman käyttöohjetta matkalla ollessasi.

Tämä Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti mukana pidettäväksi, tai sitä voidaan katsella suoraan älypuhelimien tai tabletin näytöltä.

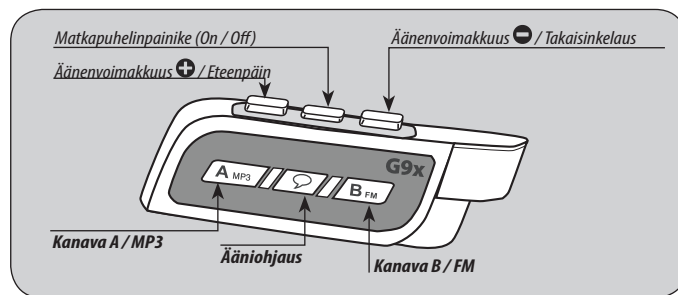

1 | YLEISET TOIMINNOT

Virta ON/OFF	Paina 2 sekunnin ajan • ON: 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni • OFF: 3 PUNAISTA välähdystä + laskeva ääni
Äänenvoimakk.	Säädä äänenvoimakkuus painamalla tai
Mykistys	Paina ja yhtä aikaa
Akun varaustilan näyttö	Valmiustilassa paina 2 sekunnin ajan • SININEN LED = Täysi varaus • VIOLETTI LED = Puolivaraus • PUNAINEN LED = Lähes tyhjä
Kuuntele kaverinimesi	Valmiustilassa paina ja yhtä aikaa
Pariksi liitetyn laitteen näyttö	Valmiustilassa paina ja 2 sekunnin ajan Jos "Yksi+8"-kavereita on kantomatkan alueella, violetit LEDit vilkkuvat 2 sekunnin ajan
Ryhmäsignaali	Paina kaksi kertaa
Kytke puhutut tilatiedotteet päälle / pois	Paina ja 2 sekunnin ajan

2 | ASETUSVALIKKO

Avaa valikko	Valmiustilassa paina ja 2 sekunnin ajan
Poistu valikosta	Paina 2 sekunnin ajan

3 | PÄÄYKSIKÖN LEDIT

Ei mitään	scala rider G9X:n virta pois
1 SIN. välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila – Ei aktiivista äänilähdettä
2 SIN. välähdystä 3 sek. välein	Aktiivinen – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde päällä
1 PUN. välähdys 3 sek. välein	Valmiustila – Akun varauksella matala
2 PUN. välähdystä 3 sek. välein	Aktiivinen – Akun varauksella matala
PUNAINEN palaa	Lataa

4 | Ääniohjaus (VOX)

VOX:n herkkyys (oletus: keskitaso)	Säädä Asetusvalikon tai Cardo Communityn kautta. Korkea: Käytä tätä asetusta, jos VOX:n aktivoiminen on vaikeaa Matala: Käytä tätä asetusta, jos VOX aktivoituu liian herkästi
VOX:n toimintatila	VOX voidaan asettaa aktivoimaan äänikomento (oletus) tai avaamaan puheysteys Cardo Communityn kautta
Ääniohjaus päälle/pois (vain kypäräpuhelu)	Valmiustilassa paina ja 2 sekunnin ajan • Päälle: Sininen vilkkuu 2 sekuntia • Pois: Punainen vilkkuu 2 sekuntia

5 | ÄÄNIKOMENNOT

1. Valmiustilassa paina tai sano jokin sana kovalla äänellä VOX:n aktivoimiseksi
2. Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykytila	Haluttu toiminto	Sano tämä:
Valmiustila / FM / A2DP / AUX	"Yksi+8"-puheysteys	<<Kaverinimi>>
	Kypäräpuhelu A:n tai B:n kanssa	"Call Intercom"
Valmiustila	Käynnistä A2DP	"Music ON"
	Avaa FM-radio	"Radio ON"
FM-radio	Sulje FM-radio	"Radio OFF"
	Seuraava tallennettu asema	"Next Station"
	Edellinen tallennettu asema	"Previous Station"
A2DP-toisto	Seuraava kappale	"Next track"
	Edellinen kappale	"Previous track"
	A2DP:n tauko / stop	"Music OFF"

6 | BLUETOOTH-LAITTEIDEN PARILIITOS: MATKAPUHELIN/GPS/A2DP-SOITIN

Bluetooth-kanavan 1 pariliitostila	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan
Bluetooth-kanavan 2 pariliitostila	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan

7 | PUHELUT

Puheluun vastaaminen	Paina tai vastaa ääniohjauksella sanomalla jotakin kovalla äänellä
Puhelun hylkääminen	Ole hiljaa 15 sekunnin ajan, tai paina 2 sekunnin ajan
Puhelun päättäminen	Paina
Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)	Paina ja noudata puhelimen ohjetta
Uudelleenvalinta*	Paina kaksi kertaa
Pikavalinta**	Paina kaksi kertaa tai paina ja yhtä aikaa
Aseta oletuspuhelin***	Paina puhelun aikana 5 sekunnin ajan
Vaihda oletuspuhelin	Valmiustilassa paina ja 5 sekunnin ajan

NEUVOTTELUPUHELU KYPÄRÄPUHELMELLA

Lisää/Poista kanava A puhelun/puhelusta	Paina puhelun aikana
Lisää/Poista kanava B puhelun/puhelusta	Paina puhelun aikana

*Toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana.

** Ennen pikavalinnan käyttöä tallenna pikavalintatunnus Cardo Communityn kautta.

*** Jos scala rider G9X:een on suoraan liitetty pariisi 2 matkapuhelinta, aseta toinen oletukseksi lähteille puheluille.

8 A2DP-TOISTO	
Toisto	Valmiustilassa paina A 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Tauko/Pysäytys	Paina A 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Seuraava kappale	Toiston aikana paina + 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Edellinen kappale*	Toiston aikana paina - 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Musiikin selaaminen	Toiston aikana paina + (ylös) tai - (alas) 5 sekunnin ajan. Kappaleiden alusta toistetaan muutama sekunti.
Selauksen pysäyttäminen	Selauksen pysäyttämiseksi kappaleen kohdalle sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin tai paina TAI
Musiikin jako (vain A2DP:n kautta)	
[LÄHETTÄJÄ] Aloita/Lopeta musiikin jako	Musiikin A2DP-toiston aikana paina B 2 sekunnin ajan
[VASTAANOTTAJA] Lopeta musiikin jako	Paina B 2 sekunnin ajan

* Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

9 FM-RADIO	
Radio päälle	Valmiustilassa paina B 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Radio pois	Paina B 2 sekunnin ajan tai käytä ääniohjausta
Seuraava asema	Radion ollessa päällä paina B tai käytä ääniohjausta
Edellinen asema	Käytä ääniohjausta
RDS ON/OFF (Oletus: pois)	Radion ollessa auki paina yhtä aikaa + ja - yhtä aikaa 2 sekunnin ajan

10 | KYPÄRÄPUHELIN


Huomaa: G9x PowerSet™ -laitteet on liitetty pariiksi tehtaalla!

Pariliitos	
Pariliitos "1+8"-puheytteyskaverin kanssa	• Cardo Communityn kautta • Flash-pariliitoksella • Valmiustilassa paina TAI 5 sekunnin ajan. Violetti LED = onnistui
Puheytteyskanavan A liitos	• Flash-pariliitos (paina A) • Valmiustilassa paina A 5 sekunnin ajan – PUN. vilkkuu nopeasti
Puheytteyskanavan B liitos	• Flash-pariliitos (paina B) • Valmiustilassa paina B 5 sekunnin ajan – SIN. vilkkuu nopeasti
3-tahoinen puheytteys	• Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 2 pariaksi kanavalla A • Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 3 pariaksi kanavalla B
4-tahoinen puheytteys	• Kuljettaja 1 ja Matkustaja 2 pariaksi kanavalla A • Kuljettaja 3 ja Matkustaja 4 pariaksi kanavalla A • Matkustaja 2 ja Matkustaja 4 pariaksi kanavalla B

Yhteys "Yksi+8"-puheytteyskaveriin	
Ääniohjaus (VOX)	Käsivalintatila
a. Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin tai paina TAI	a. Paina TAI 2 sekunnin ajan
b. Merkkiäänäen kuullessasi sano "Yksi+8"-kaverin nimi	b. Kuulet kaikkien pariliitettujen kaverien nimet.
	c. Paina TAI tai sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin nimen kuullessasi.
	Peruuttaaksesi "Yksi+8"-kaverilistan toiston: Paina TAI 2 sekunnin ajan.

Yhteys kypäräpuhelinkanaviin A ja B (2- ja 3-tahoiset puhelut)	
Ääniohjaus (VOX)	Käsivalintatila
Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin. Kuullessasi merkkiäänäen sano "Call Intercom" avataksesi puheytteiden A:n ja/tai B:n kanssa (riippuen siitä, kuka on läsnä). Vain kanavalla A tai B ääniohjauksella avattu kypäräpuhelu päättyy automaattisesti 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.	Avaa kypäräpuhelu joko: • Kanava A: Paina A • Kanava B: Paina B Päättää puhelu painamalla A tai B uudelleen. Jos sinulla on jo kypäräpuhelu auki A:n tai B:n kanssa, voit lisätä toisen kuljettajan (A tai B) painamalla toisen kanavan painiketta, tai toinen kuljettaja voi liittyä samalla tavalla.

Kolmitahoiset puhelut

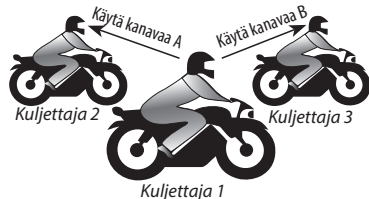

Nelitähoiset puhelut



Soittaminen	
1. Varmista, että kaikki neljä laitetta ovat valmiustilassa. 2. Matkustajan 2 tulee painaa B soittaakseen Matkustajalle 4. Odota, kunnes molemmista laitteista kuuluu ääni. 3. Kuljettajan 1 tulee painaa kaksi kertaa A soittaakseen Matkustajalle 2. 4. Kuljettajan 3 tulee painaa kaksi kertaa A soittaakseen Matkustajalle 4.	

11 | CLICK TO LINK® ("CTL") -PUHELUT

Lähetä CTL-puhelupyynnö (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Paina kaksi kertaa A
Päätää CTL-puhelun / Peruuttaa CTL-puhelupyynnön	Paina A tai TAI
Vastaa CTL-yhteysohjaus	Kuullessasi CTL-soittoäänäen: Paina A tai vastaa ääniohjauksella sanomalla äänekkäästi jotakin
Hylkää CTL-yhteysohjaus	Kuullessasi CTL-soittoäänäen: Ole hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu tai paina A tai B 2 sekunnin ajan
Kytke päälle /pois CTL (oletuksena päällä)	Asetusvalikon tai Cardo Communityn kautta

12 | VIANETSINTÄ

Uudelleen-käynnistys	Jos scala rider lakkaa reagoimasta, nollaa se kytkemällä virta pois ja uudelleen päälle (paina TAI 2 sekunnin ajan).
Pariliitoksen poisto (Poistaa kaikki pariiksi liitetyt laitteet)	1. Paina valmiustilassa TAI tai + 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISEN/SINISENÄ. 2. Paina + 2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA.

Tämän Käyttöohjeen sisältö, mukaanlukien kaikki teksti, kuvat ja piirroset ovat Cardo Systems, Inc:n ("Yhtiö") yksinomaista aineetonta omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslakien perusteella. Kaikki jäljentäminen osittain tai kokonaan, kääntäminen ja/tai levitys ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista ennakkohyväksyntää on ehdottomasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään.