

PACKTALK SLIM



KRAFTIG TEKNOLOGI
ULTRASLANK UTFØRELSE



Som enkel referanse på veien kan du laste ned lommeveiledningen fra www.cardosystems.com/quick-guides/.

Dette er versjon 1.0 av **PACKTALK SLIM**-håndboken. Den nyeste versjonen av håndbøkene på ditt foretrukne språk og forskjellige veivisere finnes på cardosystems.com/product-manuals/.

Registrer PACKTALK SLIM

Hvis du registrerer PACKTALK SLIM, kan du laste ned programvarekorrigeringer og få nye funksjoner som tilbys fra tid til annen. Det viktigste er likevel at det sikrer smidig håndtering av garantispørsmål du måtte ha. I fremtiden kan den registrerte PACKTALK SLIM også være kvalifisert for gratis produktoppgraderinger.

Det er enkelt, bare besøk www.cardosystems.com/cardo-community og du blir raskt ferdig. Du skal også vite følgende: Cardo deler ikke opplysningene dine med andre.

Vær SMART, registrer PACKTALK SLIM.

INNHOOLD

1. Innledning	4
2. Startveiledning	5
2.1 Bli kjent med PACKTALK SLIM	5
2.2 Lade PACKTALK SLIM	5
2.3 Slå enheten av/på	6
2.4 Bruke PACKTALK SLIM	6
2.5 Pare enheten til Bluetooth-enheter	6
3. På veien	8
3.1 Grunnleggende lydfunksjoner	8
3.2 Foreta og motta oppringinger	8
3.2.1 Veksle mellom samtaler på to mobiler	9
3.3 Lytte til musikk	9
3.4 Lytte til FM-radio	10
3.5 Bytte musikkilder	10
3.6 Talekommandoer	11
4. Kjøre med andre	12
4.1 DMC-intercom	12
4.1.1 Sette opp DMC-intercomgrupper	12
4.1.2 Bruke DMC intercom	14
4.2 Bluetooth-intercom	16
4.2.1 Sette Opp ikke-DMC-intercomgrupper	16
4.2.2 Bruke Bluetooth-intercomen	19
4.2.3 Tilbakestille Bluetooth-intercomparing	19
4.3 Dele musikk og radio	20
4.4 Skifte mellom intercommoduser	20
5. Feilsøking	21
5.1 Myk tilbakestilling	21
5.2 Tilbakestill paring	21
5.3 Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	21
5.4 OSS	21
6. Tilpasse enheten	22
6.1 Stille inn standardmobilen	23
6.2 Bruke parallell lydstrømming	23
6.3 Lydkildeprioriteringer	24
Vedlegg A. PACKTALK SLIM-lysdiodindikasjoner	26
7. Ordliste	28
8. Støtte	29

1. INNLEDNING

Takk for at du har valgt Cardo PACKTALK SLIM-systemet for kommunikasjon og underholdning for motorsykkelhjelmer.

PACKTALK SLIM kan brukes med de fleste hjelmer, men anbefales brukt med HJC-hjelmer. Se www.cardosystems.com/smarth/compatibility for en oppdatert liste over kompatible hjelmer.


Vi ønsker deg en flott PACKTALK SLIM-opplevelse og oppfordrer deg til å skrive til oss på support@cardosystems.com med eventuelle spørsmål, forslag eller kommentarer du kan ha.

Hvis du ennå ikke har installert PACKTALK BOLD-enheten på hjelmen, må du installere den som beskrevet i installasjonsveiledningen i pakningen.

Og ikke glem å registrere PACKTALK SLIM på www.cardosystems.com/cardo-community.

2. STARTVEILEDNING

2.1 BLI KJENT MED PACKTALK SLIM

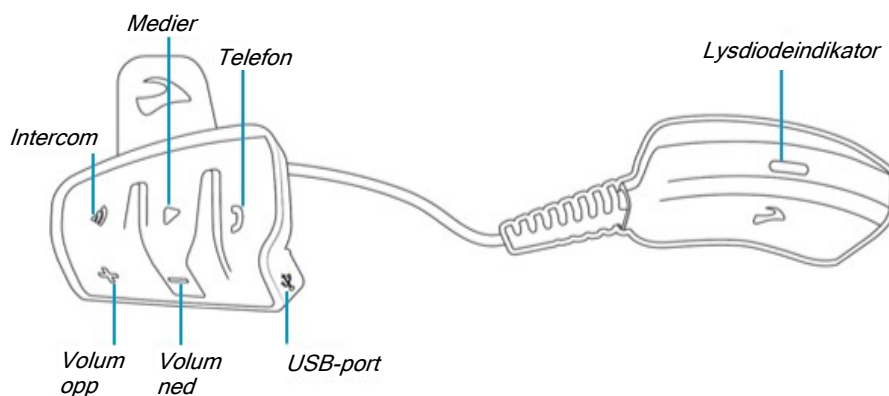


2.2 LADE PACKTALK SLIM

Påse at PACKTALK SLIM-batteriet lades i minst 4 timer før første gangs bruk.

Slik lader du enheten:

1. Bruk den medfølgende USB-kabelen, og koble datamaskinen eller vegggladeren til USB-porten på PACKTALK SLIM.

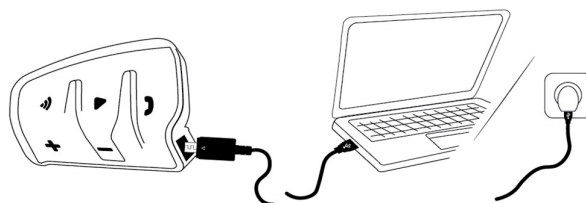

- Å lade med vegggladeren er raskere enn via en USB-port på datamaskinen.
- Når du lader enheten, slås den av automatisk. Hvis du vil bruke enheten mens den lades, slår du den på (se [Slå enheten av/på](#) på side 6).

Under lading angir lysdioden ladestatus på følgende måte:



- Rød lysdiode på - lader
- Rød lysdiode av - lading fullført

TIPS: Du kan kontrollere batteriets ladenivå når som helst ved å si «**Hei, Cardo, batteristatus.**»

2.3 SLÅ ENHETEN AV/PÅ

Slik slår du på PACKTALK SLIM:





- Trykk på både  og  i **1 sekund**. Høytaleren spiller en stigende tone, og en talemelding hilser deg.

Lysdioden bekrefter at PACKTALK SLIM er på:

- Normalt og lavt batterinivå - lysdiode blinker blått tre ganger, deretter grønt.
- Lading - Lysdiode blinker rødt og lilla tre ganger.

Slik slår du av PACKTALK SLIM:



- Trykk på både  og  . Lysdioden blinker rødt tre ganger, noe som bekrefter at PACKTALK SLIM er slått av. Høytaleren spiller en synkende tone og en talemelding, «Ha det».

2.4 BRUKE PACKTALK SLIM

Du kan bruke de forskjellige egenskaper på PACKTALK SLIM på følgende måter:

- Trykk på en knapp eller kombinasjon av knapper på enheten.
- Bruk Cardo Mobile-appen på mobilen din (når den er parett med enheten).
- Bruk automatisk talegjenkjenning (ved å si en kommando, f.eks. «Radio på»).

Du kan også konfigurere enheten ved å koble den til en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen og kjøre **Cardo-oppdateringsprogrammet** mens datamaskinen er koblet til Cardo-forumets nettsted.

2.5 PARE ENHETEN TIL BLUETOOTH-ENHETER

PACKTALK SLIM har to Bluetooth-kanaler for tilkobling til Bluetooth-enheter som mobiler, GPS-enheter og Bluetooth-musikkspillere med A2DP.

Hvis du vil koble enheten til en Bluetooth-enhet, må du først pare dem. Når de er parett, gjenkjenner de automatisk hverandre når de er innenfor rekkevidde.


Hvis du parer mer enn én enhet, anbefaler Cardo at du parer mobilen til kanal 1, og den ytterligere enheten (f.eks. GPS, musikkspiller eller ytterligere mobil) til kanal 2.

Hvis du parer enheten til mer enn én mobil, er telefonen parett med kanal 1 standardtelefon for utgående samtaler.

Slik parer du Bluetooth-kanal 1 til en mobil:

- Aktiver Bluetooth på mobilen.



- På enheten trykker du på  i **5 sekunder**. Lysdioden blinker rødt og blått.
- Søk etter Bluetooth-enheter på mobilen.
- Når PACKTALK SLIM vises på listen over tilgjengelige enheter, velger du den.

Hvis du bes om PIN eller passord, skriver du 0000 (fire nuller).

Telefonen bekrefter at paring har lyktes, og lysdioden blinker lilla i 2 sekunder.

Slik parer du Bluetooth-kanal 2 til en annen Bluetooth-enhet:

1. Aktiver Bluetooth på enheten (f.eks. mobilen, GPS-enheten eller musikkspilleren).

2. Trykk på  i **5 sekunder**. Lysdioden blinker rødt og blått.



3. Trykk på  to ganger. Lysdioden blinker rødt og grønt.

4. Hvis du parer en GPS-enhet, trykker du på .




Lysdioden blinker langsommere.

5. Søk etter Bluetooth-enheter på enheten du parer.
6. Når PACKTALK SLIM vises på listen over tilgjengelige enheter, velger du den. Hvis du bes om PIN eller passord, skriver du 0000 (fire nuller).

Enheten bekrefter at paring har lyktes, og lysdioden blinker lilla i 2 sekunder.

- Hvis paring ikke fullføres innen 2 minutter, returnerer enheten automatisk til hvilemodus.
- Hvis du har parett to forskjellige mobiler direkte til PACKTALK SLIM, skal du stille inn én som standard for å foreta oppringinger (se [Stille inn standardmobil](#) på side 23).
- Ikke alle Bluetooth-mobiler kringkaster Bluetooth Stereo-musikk (A2DP) selv om telefonen har en MP3-spillerfunksjon. Mer informasjon finnes i mobilens brukerhåndbok.
- Ikke alle Bluetooth GPS-enheter tillater tilkobling til Bluetooth-lydenheter. Mer informasjon finnes i GPS-ens brukerhåndbok.

Slik avbryter du paringsprosessen:

- Trykk på  i **2 sekunder**. Lysdioden slutter å blinke rødt og blått/grønt.





Slik tilbakestiller du all Bluetooth-enhetsparing:

Tilbakestilling av all Bluetooth-enhetsparing tilbakestiller også all Bluetooth-intercomparing.

1. Trykk på  i **5 sekunder**.



2. Trykk på  og  i **2 sekunder**.



Lysdioden blinker lilla 5 ganger og bekrefter at paring er tilbakestilt.



3. PÅ VEIEN

PACKTALK SLIM gjør det enkelt for deg å motta telefonsamtaler og lytte til musikk på en praktisk og sikker måte.

3.1 GRUNNLEGGENDE LYDFUNKSJONER



De grunnleggende lydfunksjonene er de samme uansett om du lytter til musikk, snakker på intercomen eller har en telefonsamtale.

Slik hever du volumet:

- Trykk på  . 

Med hvert trykk spilles en høyere tone på høyttaleren til du når det høyeste volumet, som angitt av tonen for høyeste volum.

Slik senker du volumet:

- Trykk på  . 

Med hvert trykk spilles en lavere tone på høyttaleren til du når det høyeste volumet, som angitt av tonen for høyeste volum.

Slik slår du mikrofonen helt av og senker høyttalervolumet til laveste nivå:

- Trykk på  og  . 

En synkende tone spilles på høyttaleren.

Slik slår du på mikrofonen og hever høyttalervolumet til forrige nivå:

- Trykk på  og  . 



En stigende tone spilles på høyttaleren.


3.2 FORETA OG MOTTA TELEFONSAMTALER


Du kan bruke mobilen til å foreta og motta telefonsamtaler mens du er paret til PACKTALK SLIM.

Du kan ringe handsfritt med mobilens taleoppringingsfunksjon eller med Cardo-hurtigoppringing eller ringe opp tidligere numre.

Slik foretar du en oppringing:

- Hvis du vil ringe med mobilens taleoppringingsfunksjon, trykker du på  eller sier «**Hei, Siri**» (hvis du bruker en iOS-telefon) eller «**OK Google**» (hvis du bruker en Android-telefon). Deretter kan du ringe i samsvar med anvisningene for mobilen.
- Hvis du vil slå det siste nummeret ringt på mobilen på nytt, trykker du på  to ganger eller sier «**Hei, Cardo, slå nummer på nytt.**»

- Hvis du vil slå et forhåndsinnstilt hurtigoppringingsnummer, trykker du på  tre ganger eller sier «**Hei, Cardo, hurtigoppringing.**» (Hurtigoppringingsnummeret må stilles inn i Cardo-mobilappen eller



- Hvis du har koblet to mobiltelefoner til enheten, kan du ikke foreta en telefonoppringing til fra den andre telefonen mens en telefonoppringing allerede er aktiv.
- Under Bluetooth-intercom 3- eller 4-veis samtaler kan ikke syklistene som er koblet til på både kanal A og B (se [Bluetooth-intercom](#) på side 16), motta telefonsamtaler.

Slik svarer du på en oppringing:

- Trykk eller  eller  eller , eller si **Svar.**


Slik avviser du en oppringing:

- Trykk på  i 2 sekunder.

Slik ignorerer du en oppringing:

- Trykk på  og  samtidig eller si **Ignorer.**



Slik avslutter du en oppringing:

- Trykk på .


3.2.1 VEKSLER MELLOM TO SAMTALER PÅ TO MOBILER

PACKTALK SLIM kan veksle mellom to samtaler på to mobiler når begge mobilene er parete til enheten.

Slik veksler du mellom to samtaler på to mobiltelefoner (uten å koble fra en av oppringingene):

- Trykk på  to ganger. 



Slik kobler du fra den aktuelle oppringingen og skifter til den andre oppringingen:

- Trykk på .

3.3 LYTTE TIL MUSIKK

Du kan strøkke musikk fra din parede enhet til PACKTALK SLIM.


Slik starter du musikkstrømming fra din parede enhet:

- Trykk  eller si «**Hei, Cardo, musikk på.**» 


Slik stopper du musikkstrømming:

- Trykk på  i 2 sekunder eller si «**Hei, Cardo, musikk av.**»

Slik hopper du til neste spor (under strømming):

- Trykk på  eller si «**Hei, Cardo, neste spor.**»


Slik hopper du til forrige spor (under strømming):

- Trykk på  to ganger eller si «**Hei, Cardo, forrige spor.**»

3.4 LYTTE TIL FM-RADIO

PACKTALK SLIM er utstyrt med en innebygd FM-radio.

Slik slår du på FM-radioen:

- Trykk  to ganger eller si «**Hei, Cardo, radio på.**»



Når du slår på FM-radioen, fortsetter avspilling av den stasjonen som spilte sist du slo av.


Slik slår du av FM-radioen:

- Trykk på  i 2 sekunder eller si «**Hei, Cardo, radio av.**»




Slik hopper du til neste stasjon:

- Trykk på  eller si «**Hei, Cardo, neste stasjon.**»


Slik hopper du til forrige stasjon:

- Trykk på  to ganger eller si «**Hei, Cardo, forrige stasjon.**»

Slik søker du etter og velger en stasjon:

1. Trykk på  i 2 sekunder. 
FM-radioen spiller hver stasjon som den finner i flere sekunder.
2. Når du hører en stasjon du ønsker å velge, trykker du på .

Slik lagrer du en skannet stasjon i den aktive forhåndsinnstillingen:

- Trykk på  innen 20 sekunder etter at du har stoppet skanningen.

3.5 VEKSLE MELLOM MUSIKKILDER

Hvis to musikk (A2DP) lyd kilder er parete, PACKTALK SLIM bruker the lydkilde som du siste spilte musikk.

Slik skifter du til den andre lydkilden:

1. Stopp avspilling av musikk (A2DP) fra den aktuelle enheten (se [Lytte til musikk](#) på side 9).
2. Spill musikk (A2DP) fra den andre enheten.

PACKTALK SLIM husker automatisk din siste spilte enhet.

3.6 TALEKOMMANDOER

Du kan bruke talekommandoer for handsfree drift av visse PACKTALK SLIM-funksjoner. Talekommandoer bruker talegjennkjennning. Du sier en kommando høyt, og PACKTALK SLIM utfører handlingen.

Talekommandoer er tilgjengelige på forskjellige språk. Engelsk er standardspråket. Du kan endre språket til et annet tilgjengelig språk.

PACKTALK SLIM bruker følgende forhåndsdefinerte talekommandoer.

Hvis du vil ...	Skal du si ...
Slå på radioen	«Hei. Cardo, radio på»
Slå av radioen	«Hei, Cardo, radio av»
Hopp frem til neste forhåndsinnstilte radiostasjon	«Hei, Cardo, neste stasjon»
Hopp bakover til forrige forhåndsinnstilte radiostasjon	«Hei, Cardo, forrige stasjon»
Slå på musikk	«Hei, Cardo, musikk på»
Slå av musikk	«Hei, Cardo, musikk av»
Spill neste musikkspor	«Hei, Cardo, neste spor»
Spill forrige musikkspor	«Hei, Cardo, forrige spor»
Hev volum	«Hei, Cardo, volum opp»
Lavere volum	«Hei, Cardo, volum ned»
Slå av lyd	«Hei, Cardo, slå av lyd»
Slå på lyd	«Hei, Cardo, slå på lyd»
Ring opp standardnummeret (konfigurerbart)	«Hei, Cardo, hurtigoppringing»
Slå inn siste nummer	«Hei, Cardo, slå nummer på nytt»
Svar på innkommende oppringing	«Svar»
Avvis/ignorer en innkommende oppringing	«Ignorer»
Få tilgang til Siri (når du er koblet til en iOS-enhet)	«Hei, Siri»
Få tilgang til Google (når du koblet til en Android-enhet)	«OK Google»
Kontroller batteristatus	«Hei, Cardo, batteristatus»
Start en Bluetooth-intercomoppringing	«Hei, Cardo, ring intercom»

4. SYKLE MED ANDRE

PACKTALK SLIM har to atskilte intercomkommunikasjonsmoduser: den tradisjonelle Bluetooth-protokollen og Cardos teknologi for dynamisk maskekommunikasjon (DMC).

DMC er den beste måten å kommunisere i en gruppe på. I DMC-modus kan du straks opprette eller bli med i en dynamisk flytende nettverk på opptil 15 syklistere for å kommunisere i full konferansmodus. I motsetning til Bluetooth tillater DMC hvem som helst i gruppen til å vandre fritt, overta for hverandre eller også forlate gruppen helt, uten å påvirke pågående samtaler mellom gjenværende medsyklistere. Du kan også bruke DMC-intercomen til å kommunisere privat med en annen syklist.

Naturligvis kan du fortsatt bruke Bluetooth til å koble til enheter, f.eks. mobilen eller GPS-en, eller kommunisere med syklistere med hodetelefoner som ikke inkluderer DMC-teknologi. Mer informasjon finnes i [Bruke Bluetooth-intercom.htm](#).

Hvordan fungerer DMC?

Hvem som helst kan starte en ny DMC-gruppe.

I DMC-intercommodus kan syklistere bli med i, forlate og bli med igjen i eksisterende DMC-grupper uten å påvirke den pågående samtalen blant de andre gruppemedlemmene. Hvis et gruppemedlem går utenfor rekkevidden, blir de gjenværende syklistene automatisk koblet til igjen innen få sekunder til et nærmere gruppemedlem ved å gå utenom syklisten som ikke er der eller er langt vekk. På denne måten forblir alle aktive syklistere koblet til hverandre.

4.1 DMC-INTERCOM

Du kan bruke DMC-intercomen til å snakke med andre syklistere i DMC-gruppen (mer informasjon om opprettelse av DMC-intercomgrupper finnes i [Sette opp DMC-intercomgrupper](#) på side 12)

Med DMC-intercomen snakker alle syklistere i en gruppe handsfritt. En syklist i en gruppe utfører ingen ytterligere operasjon for å snakke med eller høre andre syklistere i gruppen.

Med DMC-intercomen kan du også:

- Chat privat med en annen syklist i DMC-gruppen, se [Chatte privat](#) på side 14
- Bro en ikke-DMC-passasjer eller -syklist, se [Legge til en ikke-DMC-passasjer](#) på side 14
- Slå av/på lyden på DMC-intercomgrupper, se [Slå av/på lyden på DMC-intercomgrupper](#) på side 15.
- Slett DMC-intercomgrupper, se [Slette DMC-intercomgrupper](#) på side 13
- Lytt til musikk mens du er i DMC-intercomgrupper, se [Bakgrunnslydnivå og lydkildeprioriteringer](#) på side 15
- Skift mellom DMC-intercom og Bluetooth-intercom, se [Skifte mellom intercommoduser](#) på side 20

4.1.1 SETTE OPP DMC-INTERCOMGRUPPER

Du kan administrere DMC-intercomgrupper slik at de passer dine kjørekrav, dette omfatter å opprette grupper, bli med i grupper, forlate og bli med igjen i grupper eller endre din aktive gruppe.

DMC-intercomgrupper opprettes og slettes av en gruppeopprettet. Hver gruppe kan ha opptil 15 syklistere: én gruppeopprettet/-administrator og høyst 14 gruppemedlemmer.

Når du oppretter en gruppe, bør alle medlemmer være innen 3 meter av oppretteren. Gruppen fortsetter å fungere selv om oppretteren ikke lenger er tilgjengelig.




Hvis en tilkoblingen til en syklist mistes, forblir syklisten en del av gruppen og kobler seg automatisk til straks han er innen rekkevidde.

Hvis du har kjøpt PACKTALK SLIM DUO, inneholder pakningen to enheter som tilhører samme DMC-intercomgruppe.


4.1.1.1 OPPRETTE DMC-INTERCOMGRUPPER

Når du oppretter en DMC-gruppe, må du samordne med de andre syklister som vil være gruppeoppreteren.

Slik oppretter du en DMC-gruppe:

1. Kontroller at alle gruppeenhetene er i DMC-intercommodus (lysdioden blinker langsomt grønt).
Hvis PACKTALK SLIM ikke er i DMC-intercommodus, trykker du på  og .
2. Gruppeoppreteren og alle gruppe-medlemmene: Trykk på  i 5 sekunder. Lysdioden blinker hurtig grønt.



3. Bare den som opprettet gruppen: Trykk på . Lysdioden blinker hurtig rødt og grønt.
4. Andre medlemmer må bli med i gruppen innen 2 minutter.
5. Når hvert medlem har koblet seg til, blinker lysdiodene på den tilkoblede enheten, mens enheten til oppreteren blinker lilla.
Når gruppering er fullført, starter DMC-intercomkonferansen automatisk.

4.1.1.2 KOBLE TIL DMC-INTERCOMGRUPPER

Du kan bli med eller bli med igjen i en DMC-intercomgruppe opprettet av en annen syklist.

Hvis DMC-gruppetilkoblingen mistes, forblir du del av gruppen. Straks du er innenfor rekkevidde av et annet gruppe-medlem, kobler du automatisk til igjen.



Hvis DMC-gruppen drar av sted med noen gruppe-medlemmer som er igjen innen rekkevidde av hverandre, men ikke innen rekkevidde av alle gruppe-medlemmer, kan du fortsette å snakke med medlemmene som fortsatt er innen rekkevidde. Straks du er innenfor rekkevidde av et annet gruppe-medlem, kobler du automatisk til igjen.

Hvis du blir med i en ny DMC-gruppe, forlater du automatisk den eksisterende DMC-gruppen.

Slik kobler du til en eksisterende DMC-gruppe:

1. Kontroller at både PACKTALK SLIM og oppreterens enhet er i DMC-intercommodus (lysdioden blinker langsomt grønt).

Hvis PACKTALK SLIM ikke er i DMC-intercommodus, trykker du på  og .

2. Både du og gruppeoppreteren: Trykk på  i 5 sekunder. Lysdioden blinker hurtig grønt.
3. Bare den som opprettet gruppen: Trykk på . Lysdioden blinker hurtig rødt og grønt.



Fargen på den blinkende lysdioden angir om du er lagt til i gruppen:

- **Lilla:** Du har blitt med i gruppen.
- **Gul:** Du kan ikke bli med i gruppen fordi den allerede har nådd det høyeste antallet syklister.
- **Rød:** Klarte ikke å koble til.

4.1.1.3 SLETTE DMC-INTERCOMGRUPPER

Hvis du sletter en DMC-intercomgruppe, må du bli med i den hvis du vil koble den til igjen i fremtiden.

Slik sletter du en DMC-gruppe:

1. Kontroller at PACKTALK SLANK er i DMC-intercommodus (lysdioden blinker langsomt grønt).

Hvis PACKTALK SLIM ikke er i DMC-intercommodus, trykker du på  og .

1. Trykk på  i **5 sekunder**.



2. Trykk på  i **2 sekunder**.




4.1.2 BRUKE DMC-INTERCOM

4.1.2.1 LEGGE TIL EN IKKE-DMC-PASSASJER

Du kan bruke DMC-broingsfunksjonen til å legge til en ikke-DMC-syklist eller -passasjer i intercomgruppen.


Slik broer du en ikke-DMC-passasjer/syklist:

1. Kontroller at passasjeren/syklisten er parert via Bluetooth (se [Sette opp ikke-DMC-intercomgrupper](#) på side 16).

2. På enheten trykker du på .



Slik kobler du fra broen:

- Trykk på .


4.1.2.2 CHATTE PRIVAT

Du kan chatte privat med et spesifikt medlem av DMC-gruppen.

Dette alternativet er også tilgjengelig gjennom Cardo-mobilappen.

Slik chatter du privat:

1. I mobilappen velger du sykklisten du vil snakke med privat eller pare med sykklistens enhet på Bluetooth-kanal 2. (Mer informasjon om paring finnes i [Pare enheten til Bluetooth-enheter](#) på side 6.)

2. Hvis du vil starte eller stoppe en privat chat, trykker du  **2 ganger**.




4.1.2.3 SLÅ AV/PÅ LYDEN PÅ DMC-INTERCOMGRUPPER

Å slå av DMC-intercomen slår av mikrofonen og høyttaleren. Å slå på lyden på DMC-intercomen gjenoppretter lyden til mikrofonen og høyttaleren.

Slik slår du av/på lyden på DMC-gruppen:

1. Kontroller at PACKTALK SLANK er i DMC-intercommodus (lysdioden blinker langsomt grønt).

Hvis PACKTALK SLIM ikke er i DMC-intercommodus, trykker du på  og .

2. På enheten trykker du på  i 2 sekunder.

4.1.2.4 BAKGRUNNSLYDNIVÅ OG LYDKILDEPRIORITERINGER

PACKTALK SLIM kan bruke parallell lydstrømming til å strøme lyd fra to tilkoblede kilder samtidig, slik at du kan lytte til musikken eller FM-radioen mens du holder en DMC-intercomsamtale. PACKTALK SLIM administrerer automatisk musikken og FM-radiovolumet mens du bruker DMC-intercom.

PACKTALK SLIM administrerer automatisk også DMC-intercomvolum med mobilsamtaler og GPS. Mer informasjon om bakgrunnslydnivå og lydkildeprioriteringer finnes i [Bruke parallell lydstrømming](#) på side 23.

4.2 BLUETOOTH-INTERCOM

Hvis du kobler enheten til en annen enhet med en Bluetooth-intercom, f.eks. en Cardo Bluetooth-enhet eller andre Bluetooth-aktiverede enheter, må du først pare kanalene. Når enheten er paret, kjenner enhetene automatisk igjen hverandre når de er innen rekkevidde (synsfelt opptil 1,2 km / 3 900 ft med forbehold om terreng).



- Paring av en kanal erstatter eventuell eksisterende paret enhet på den kanalen med den nye enheten.
- Hvis du har kjøpt PACKTALK SLIM DUO, inneholder salgspakningen to forhåndsparede enheter i DMC-modus.
- Intercomområdet med andre modeller er begrenset avstanden til enheten med den korteste rekkevidden. Informasjon om hvordan du parer og bruker PACKTALK SLIM med andre Cardo-enheter, finnes på www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility.

4.2.1 SETTE OPP IKKE-DMC-INTERCOMGRUPPER

DMC er alltid den beste måten å koble til en gruppe syklister på. Hvis du tilfeldigvis kjører med en gruppe syklister som ikke har DMC-enheter (f.eks. Bluetooth-kommunikatorer fra Cardo eller andre merker), kan du slå enheten over i Bluetooth-modus og opprette eller bli med i en ikke-DMC-gruppe. De deltakende syklistene er koblet til i en kjede med høyst fire syklister.

Slik setter du opp en ikke-DMC-gruppe fra Cardo:

1. Kontroller at enheten står i Bluetooth-intercomhvilemodus (lysdioden blinker langsomt blått).

Hvis enheten ikke er i Bluetooth-intercommodus, trykker du på  og . Mer informasjon finnes i [Skifte mellom intercommoduser](#) på side 20.

2. Slik starter du 2-veis paring:


- På enheten trykker du på  i **5 sekunder** for å åpne paringsmodus med enheten til en annen bruker.



Lysdioden blinker rødt.



Bluetooth-intercomparing må startes på den andre enheten.

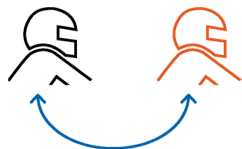- Enheten bekrefter at paring har lyktes.



Følgende kunngjøring høres: Syklist A-paring.

3. Slik legger du til en 3. syklist:


- Trykk på  i **5 sekunder**. Lysdioden blinker rødt.
- Trykk på  2 ganger.



Følgende kunngjøring høres: Syklist B-paring.

Bluetooth-intercomparing må startes på den andre enheten.

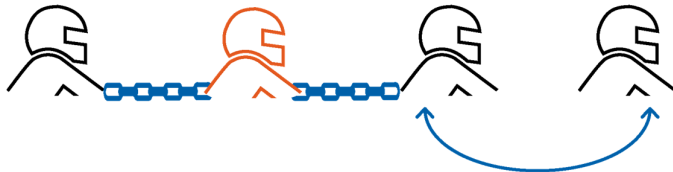

4. For å legge til en 4. syklist kobler syklist 1 eller syklist 2 til den ekstra syklisten.




Bluetooth-intercomparing må startes på den ekstra enheten.

Slik parer du en annen Bluetooth-intercomgruppeenhet enn en Cardo-enhet:

1. Kontroller at enheten står i Bluetooth-intercomhvilemodus (lysdioden blinker langsomt blått).

Hvis enheten ikke er i Bluetooth-intercommodus, trykker du på  og . Mer informasjon finnes i [Skifte mellom intercominnstillinger](#) på side 20.

2. Slik starter du 2-veis paring:

- På enheten trykker du på  i **5 sekunder**.



Lysdioden blinker rødt.

- Trykk på  for å aktivere Cardo-gatewayen.



Lysdioden blinker rødt og blått.



Bluetooth-intercomparing må startes på den andre enheten.

- Enheten bekrefter at paring har lyktes.



3. Slik legger du til en 3. syklist:




- Trykk på  i **5 sekunder**.
Lysdioden blinker rødt.
- Trykk på  2 ganger. Lysdioden blinker blått.

- Trykk på  . Lysdioden blinker rødt og blått.




Bluetooth-intercomparing må startes på den andre enheten.

4. For å legge til en 4. syklist kobler syklist 1 eller syklist 2 til den ekstra syklisten.

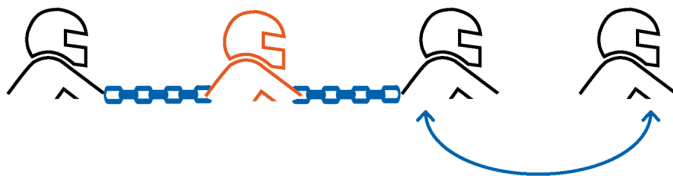

Bluetooth-intercomparing må startes på den andre enheten.

- Hvis du vil avbryte paringsprosessen, trykker du på  i 2 sekunder. Lysdioden slutter å blinke.
- Hvis paring ikke fullføres innen 2 minutter, returnerer enheten automatisk til hvilemodus.


4.2.2 BRUKE BLUETOOTH-INTERCOM

4.2.2.1 STARTE/AVSLUTTE BLUETOOTH-INTERCOMOPPRINGINGER


Slik starter eller avslutter du kommunikasjon med syklist 1:



Slik starter eller avslutter du kommunikasjon med syklist 2:



Slik starter du en 4-veis Bluetooth-konferanse:

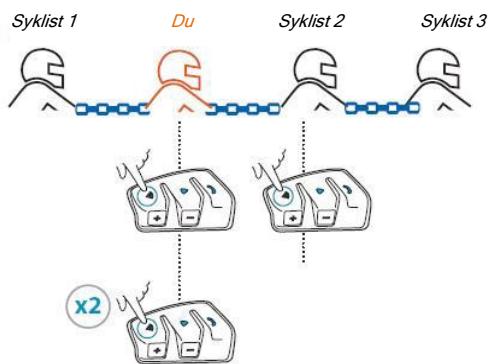

4.2.2.2 MOTTA BLUETOOTH-INTERCOMOPPRINGINGER

Hvis en annen part ringet deg via Bluetooth-intercom og i hvilemodus, starter samtalen straks.

4.2.3 TILBAKESTILL BLUETOOTH-INTERCOMPARING

Tilbakestilling av Bluetooth-intercomparing tilbakestiller også all Bluetooth-enhetsparing.

Slik tilbakestiller du Bluetooth-intercomparing:

1. Trykk på  i 5 sekunder.

2. Når lysdioden blinker rødt, trykker du på  og  i 2 sekunder. 
Lysdioden blinker langsomt lilla 5 ganger, noe som bekrefter at paring er tilbakestilt.



4.3 DELE MUSIKK OG RADIO

Du kan dele musikk og FM-radio med en passasjer eller annen syklist. Musikkdeling er bedre egnet til syklist/passasjer-kombinasjoner, mens FM-radio også er beregnet på syklist/syklist-kombinasjoner.


- Du kan dele musikk bare i Bluetooth-intercommodus.
- Musikk og radio kan deles med bare én passasjer/syklist.
- Bluetooth-intercomoppringinger er deaktivert når du deler musikk.
- FM-radiodeling åpner en Bluetooth-intercomoppringing automatisk.
- Hvis du paret enheten til to mobiltelefoner, vil musikk bli delt fra mobilen som du siste spilte musikk på.
- Når du deler FM-radio, kan hver passasjer/syklist skifte stasjon mens Bluetooth-intercomoppringing forblir åpen.
- Når du slutter å dele FM-radio, forblir Bluetooth-intercomoppringingen åpen, og FM-radioen fortsetter å spille uavhengig på enheten til hver passasjer/syklist.
- Når du stopper musikkdeling, fortsetter musikken bare på enheten.

Slik starter/stopper du deling:

1. Kontroller at PACKTALK SLIM er i Bluetooth-intercommodus (lysdioden blinker langsomt blått).


Hvis PACKTALK SLIM ikke er i Bluetooth-intercommodus, trykker du på  og .

2. Begynn å spille musikk eller FM-radioen.

3. Trykk på  i 2 sekunder for å starte deling på kanal A (som standard).



Slik velger du manuelt kanalen som du skal dele musikk eller radio på:

1. Begynn å spille musikk eller FM-radioen.
2. Start en Bluetooth-intercomoppringing på en av kanalene (A eller B).
3. Trykk på  i 2 sekunder.

Slik stopper du deling:

- Trykk på  i 2 sekunder.

4.4 SKIFTE MELLOM INTERCOMMODOUSER

PACKTALK SLIM-enheten kan fungere i bare én intercommodus om gangen.

Den aktuelle intercommodusen angis av fargen på lysdioden:

- I DMC-intercommodus blinker lysdioden grønt med ca. 4-sekunders intervaller.
- I Bluetooth-intercommodus blinker lysdioden blått med ca. 4-sekunders intervaller.

Slik skifter du mellom intercommoduser:

- På enheten trykker du på  og .



Fargen på den blinkende lysdioden endrer seg, og en talemelding angir den aktuelle intercommodusen.

5. FEILSØKING

5.1 MYK TILBAKESTILLING

Hvis PACKTALK SLIM slutter å svare, tilbakestiller du den på en av disse måtene:



- Slå den av og deretter på igjen (se [Startveiledning](#) på side 5).
- Bruk den medfølgende USB-kabelen, og koble enheten til datamaskinen eller vegggladeren i 30 sekunder.


5.2 TILBAKESTILLE PARING

Dette alternativet sletter alle parrede enheter.

Slik tilbakestiller du paring:

1. Kontroller at enheten står i Bluetooth-intercomhvilemodus (lysdioden blinker langsomt blått).

Hvis enheten ikke er i Bluetooth-intercommodus, trykker du på  og . Mer informasjon finnes i [Skifte mellom intercommoduser](#) på side 20.

2. I hvilemodus trykker du på  i **5 sekunder**.



3. Når lysdioden blinker rødt, trykker du på  og  i **2 sekunder**.
Lysdioden blinker langsomt lilla 5 ganger, noe som bekrefter at paring er tilbakestilt.



5.3 TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

Dette alternativet sletter alle parrede enheter og konfigurasjonsinnstillinger.

Slik utfører du en fabrikktilbakestilling for hele enheten:

1. Kontroller at PACKTALK SLIM er i hvilemodus (se [PACKTALK SLIM-lysdiodeindikasjoner](#) på side 26).

2. Trykk samtidig på  +  +  i **5 sekunder**.



5.4 OSS

Flere svar på vanlige problemer finnes på www.cardosystems.com/faqs.

6. TILPASSE ENHETEN DIN

Få størst mulig utbytte av PACKTALK SLIM ved å endre innstillingene og tilpasse enheten ifølge dine egne personlige preferanser med en av følgende metoder:

- Cardo Mobile-appen på iOS- eller Android-enheter.
- Cardo-forum på Windows/Mac - minstekrav - Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Enhetsknapper.

Cardo anbefaler tilpasninger og innstillinger før du drar ut på veien. Du kan justere disse innstillingene etter behov når du har opplevd dem under veiforhold.

Gjenstand	Standardverdi	Beskrivelse	Cardo Mobile-appen (iOS/Android)	Cardo-forum
AGC-sensitivitet (av/lav/middels/høy)	Middels	AGC justerer automatisk høyttalervolum etter omgivelsesstøy og kjørehastighet. Når innstillingen for eksempel er Lav, får høyere omgivelsesstøy volumøkningen til å kobles inn på et høyere nivå.	✓	✓
Lydprioritet (A2DP/Bluetooth-intercom)	Bluetooth-intercom	Prioritet for lydkilde som spiller gjennom høyttalere. Enten avbrytes ikke musikk av en intercomoppringing, eller omvendt.	✓	✓
Bakgrunnslydnivå	-	Still inn bakgrunnslydvolumet når parallell lydstrømming er på (se Parallell lydstrømming i Bluetooth-modus (aktiver/deaktiver) nedenfor).	✓	✗
Bluetooth-vennlig navn	PACKTALK SLIM	Stiller inn navnet som vises på telefonen under paring og i Cardo-appen.	✓	✓
Opprett, bli med i eller forlat en gruppe passasjerer/syklister	Tom	DMC-intercomgrupper. Mer informasjon finnes på Sette opp DMC-intercomgrupper på side 12.	✓	✗
Last ned den nyeste fastvareoppgraderingen	-	Hold deg oppdatert ved å laste ned programvareoppdateringer når en ny versjon er tilgjengelig.	✗	✓
FM-bånd	I henhold til regionen	Hvis du er i Japan, velger du Japan . Velg ellers Over hele verden .	✓	✓
Intercommodus (DMC/Bluetooth)	DMC-intercom	DMC-intercom og Bluetooth-intercom.	✓	✗
Språk	I henhold til regionen	Talemeldinger og taleassisterte menyspråk (se «Talte statusmeldinger» nedenfor).	✓	✓
Mobilprioritet	Mobil 1	Hvis du parer enheten til to mobiler, må du sette en av dem som standardtelefon for utgående samtaler.	✓	✗
Parallell lydstrømming i Bluetooth-modus (aktiver/deaktiver)	Deaktiver	Du kan høre to lydkilder samtidig. Hør for eksempel på GPS mens du lytter til musikk. Merk: Parallell lydstrømming fungerer kanskje ikke riktig med enkelte iOS-enheter (dvs. musikkspiller eller GPS) på grunn av begrensninger i tilkoblet	✓	✓

Gjenstand	Standardverdi	Beskrivelse	Cardo Mobile-appen (iOS/Android)	Cardo-forum
		enhet.		
RDS (Aktiver/deaktiver)	Deaktiver	Radiodatasystemet gjør at radioen automatisk går tilbake til den sterkeste tilgjengelige frekvensen for FM-stasjonen du lytter til når signalet blir for svakt.	✓	✓
Still inn hurtigoppringingsnumre	Tom	Forhåndsinnstilte telefonnumre for automatisk oppringing.	✓	✓
Still inn de 6 FM-radioforhåndsinnstillingene	107,5	Forhåndsinnstilte FM-radiostasjoner.	✓	✓
Talte statusmeldinger (aktiver/deaktiver)	Aktiver	Talemeldinger informerer deg om hvem eller hvilken enhet du er koblet til.	✓	✓
Aktivere talekontroll	Aktiver	Taleaktivering (ved å si et ord eller en setning høyt) av visse funksjoner for handsfree drift.	✓	✓
Talekontrollsensitivitet	Middels	Mikrofonsensitivitet for taleaktiveringsfunksjonalitet.	✓	✓


AGC- og talekontrolllytelse varierer basert på miljøforhold, herunder kjørehastighet, hjelmtypen og omgivelsesstøy. For forbedret ytelse minimerer du vindpåvirkningen på mikrofonen ved å lukke ansiktsskjermen og bruke den store mikrofonsvampen.

6.1 STILLE INN STANDARDMOBILEN

Hvis du pareter enheten til to mobiler, må du sette en av dem som standardtelefon for utgående samtaler.

Hvis du ikke stiller inn en standardtelefon, settes telefonen som du først pareter med enheten, automatisk som standardtelefon.

Slik stiller du inn standardtelefonen:

- Under en mobiloppringing trykker du på  i **5 sekunder**.



6.2 BRUKE PARALLELL LYDSTRØMMING

Med parallell lydstrømming kan du høre GPS-anvisninger under en mobil- eller Bluetooth-intercomoppringing, eller mens du lytter til andre lydskilder, f.eks. musikk eller FM-radio.

Parallell lydstrømming fungerer kanskje ikke riktig med enkelte iOS-enheter (dvs. musikkspiller eller GPS) på grunn av begrensninger i tilkoblet enhet.

PACKTALK SLIM setter de forskjellige lydkilder til enten forgrunn (volumet forblir det samme) eller bakgrunn (volumet er redusert) som beskrevet i følgende tabell:

Mobil 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musikk	FM-radio
Forgrunn	Forgrunn				
Forgrunn ¹		Forgrunn ¹			
	Forgrunn	Forgrunn			
	Forgrunn			Bakgrunn	
	Forgrunn				Bakgrunn
		Forgrunn		Bakgrunn	
		Forgrunn			Bakgrunn
		Forgrunn ^{2,3}	Forgrunn ^{2,3}		Bakgrunn
				Forgrunn 4	
					Forgrunn ⁵

¹Hvis du legger til en intercomoppringing i en mobiloppringing og oppretter en konferansesamtale, er volumet for begge lydkilder det samme.

²Hvis du foretar to intercomoppringinger samtidig og oppretter en intercomkonferansesamtale, er volumet for begge lydkilder det samme.

³Hvis du foretar to intercomoppringinger samtidig og oppretter en intercomkonferansesamtale samtidig, hører du kanskje ikke mobilen eller GPS-en.

⁴Hvis du bare spiller musikk, senkes ikke musikkvolumet.

⁵Hvis du bare spiller FM-radioen, senkes ikke FM-radiovolumet.

I visse tilfeller arbeider parallell lydstrømming kanskje ikke riktig på grunn av tilkoblede enhetsbegrensninger (musikkspiller eller GPS). Mer informasjon finnes i [VANLIGE SPØRSMÅL](#) på side 21.

Cardo anbefaler at under en 3- eller 4-veis Bluetooth-intercomkonferansesamtale lytter syklisten som bare er koblet til én intercomoppringing, etter mobil- og GPS-meldinger.

Du kan ikke bruke musikkdeling til stemmelyd med syklisten under parallell lydstrømming.

Musikk kan strømmes i bakgrunnen under en aktiv DMC-intercomoppringing.

Du kan konfigurere parallell lydstrømming via Cardo-appen eller Cardo-forumet.

6.3 LYDKILDEPRIORITERINGER

Hvis parallell lydstrømming er deaktivert, administrerer PACKTALK SLIM lydkildene du hører gjennom høytalerne etter følgende lydkildeprioriteringer.

Prioritet	Lydkilde
Høyere prioritet † Lavere prioritet	Anvisninger for mobil, GPS-enhet ¹ Intercom (Click-to-Link/DMC- og Bluetooth-moduser) eller Music ² Musikk eller intercom (Click-to-Link/DMC og Bluetooth-moduser) ³ FM-radio

¹Telefonsamtaler og GPS slår midlertidig av DMC-intercom, men gruppelemmer forblir del av DMC-intercomgruppen.

²Når lydprioritet settes til Intercom, kan du ikke høre navigeringsapp- eller SMS-meldinger fra telefonen under en pågående intercomoppringing.

³Når lydprioritet settes til A2DP (musikk), deaktiveres intercomen mens du lytter til musikk (via A2DP). En syklist som ringer deg på intercom, hører en lyd som angir at du ikke er tilgjengelig.

Alle intercommoduser har samme prioritet, så pågående intercomsamtaler blir ikke avbrutt av andre intercomoppringinger.

Hvis du paret enheten til to mobiler (se [Stille inn standardmobil](#) på side 23), vil musikk bli delt fra mobilen som du sist spilte musikk på.

VEDLEGG A. PACKTALK SLIM-LYSDIODEINDIKASJONER

PACKTALK SLIM fungerer i forskjellige moduser. Hver modus består av en gruppe funksjoner som du kan bruke. Når PACKTALK SLIM for eksempel spiller musikk, vil det være i musikkspillermodus, noe som aktiverer funksjoner knyttet til avspilling av musikk som hopper til neste og forrige spor.

Hendelser anses å skje når du bruker en funksjon, og når PACKTALK SLIM svarer. Å slå på musikk er for eksempel en hendelse.

PACKTALK SLIMs aktuelle modus angis av enhetens lysdioder. Du hører også talemeldinger på enheten for modusendringer og hendelser.

Følgende tabell viser lysdiodeindikasjoner for moduser og hendelser ifølge aktuell batteritilstand.

Lysdiode	Blinker	Batteristatus	Modus eller hendelse
Blå	1 2 sekunder	Normalt	<ul style="list-style-type: none"> Syklist B koblet til Sett talekontroll til aktivert
Blå	Hurtig (tre ganger)	Normalt Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Strøm på
Blå	Hurtig (hurtig gjentakelse)	Normalt, Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Pare intercom-syklist B
Blå	Langsom (gjentas med 3-sekunders intervaller)	Normalt	<ul style="list-style-type: none"> Hvilemodus
Blå	Langsamt to ganger (gjentakelse med 3-sekunders intervaller)	Normalt	<ul style="list-style-type: none"> Innkommende/utgående oppringing (intercom eller mobil) Lyd aktiv (intercom, FM, A2DP, GPS)
Grønn	Hurtig to ganger (gjentas med 1-sekunders intervaller)	Normalt eller lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Aktiv DMC-intercomoppringing
Grønn	Hurtig (gjentakelse)	Normalt eller lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Pare DMC-intercom
Lilla	1 2 sekunder	Normalt Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Mobilparing vellykket Mobil koblet til
Lilla	Langsom (5 ganger)	Normalt Lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Tilbakestill paring
Lilla/rød	Lilla to ganger langsomt, deretter rødt	Lading	<ul style="list-style-type: none"> Innkommende/utgående oppringing (intercom eller mobil) Lyd aktiv (intercom, FM, A2DP, GPS)
Lilla/rød	Langsom lilla og rød (gjentakende)	Lading	<ul style="list-style-type: none"> Hvilemodus
Rød	Langsamt to ganger (gjentakelse med 3-sekunders intervaller)	Lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Innkommende/utgående oppringing (intercom eller mobil) Lyd aktiv (intercom, FM, A2DP, GPS)
Rød	1 2 sekunder	Normalt eller lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> DMC-intercomparing mislyktes
Rød	Hurtig (gjentakelse med 3-sekunders intervaller)	Lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Sette DMC-intercom i hvilemodus
Rød	Hurtig (gjentakelse med 3-sekunders intervaller)	Lavt batterinivå	<ul style="list-style-type: none"> Hvilemodus
Rød	Hurtig (hurtig gjentakelse)	Normalt Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Pare intercom-syklist A
Rød	Hurtig (3 ganger)	Normalt Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Strøm av
Rød	1 2 sekunder	Normalt Lavt batterinivå Lading	<ul style="list-style-type: none"> Syklist A koblet til Sett talekontroll til deaktivert
Rød	Forblir på	Lading	<ul style="list-style-type: none"> Av

Lysdiode	Blinker	Batteristatus	Modus eller hendelse
Rød/blå	Vekslende hurtig	Normalt Lavt batterinivå Lading	• Pare mobil 1
Rød/blå	Vekslende langsom	Normalt Lavt batterinivå	• Pare GPS 1
Rød/grønn	Vekslende hurtig	Normalt Lavt batterinivå Lading	• Pare mobil 2
Rød/grønn	Vekslende langsom	Normalt, lavt batterinivå	• Pare GPS 2
Gul	1 2 sekunder	Normalt Lavt batterinivå Lading	• Intercomoppringing forsøkt uten mikrofon eller lydsett koblet til. • DMC-intercomparing vellykket

7. ORDLISTE

Term/forkortelse	Beskrivelse
A2DP	Avansert lydfordelingsprofil (for musikk). En protokoll for å spille musikk over Bluetooth.
AGC-sensitivitet	AGC (automatisk forsterkningskontroll) justerer automatisk høyttalervolum etter omgivelsesstøy og kjørehastighet.
Enhet	Mobil, GPS eller musikkspiller.
DMC	Dynamisk maskekommunikasjon.
IC	Intercom
Intercommodus (DMC/Bluetooth)	DMC-intercom eller Bluetooth-intercom.
Språk	Språk for talemeldinger og talekommandoer.
Enhet	Bluetooth-kommunikasjonssystem fra Cardo eller andre leverandører.
Talekontroll	Taleaktivering (Ved å si et ord eller en setning) av visse funksjoner for handsfree drift.
Talekontrollsensitivitet	Justerer mikrofonsensitiviteten for taleaktivering mens du kjører.

8. STØTTE

Mer informasjon:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

☎ USA og Canada: 1-800-488-0363 / Internasjonalt: +49 89 450 36819

For å unngå potensielle problemer og motta vår support og garantidekning anbefaler vi på det sterkeste å kjøpe våre produkter bare fra autoriserte Cardo-forhandlere.

Din tradisjonelle yndlingsbutikk er alltid det beste valget. Uautoriserte forhandlere på nett og auksjonssteder på nett som eBay er ikke blant Cardos autoriserte forhandlere, og kjøp av våre produkter fra slike steder skjer for egen risiko. Cardo forsøker å levere kvalitetsprodukter og ekstraordinær kundeservice. Vi velger forhandlere som deler den visjonen. Å kjøpe gråmarkedsartikler fra uautoriserte forhandlere på nett er kontraproduktivt og er dessuten negativt for intetanende forbrukere på nett som kanskje kjøper brukte, falske eller defekte produkter eller enheter uten gyldig garanti. Beskytt investeringen ved å kjøpe ekte Cardo- og scala rider®-produkter bare fra autoriserte forhandlere.

© 2018 Cardo Systems

Alle rettigheter forbeholdes. Cardo, Cardo-logoen og andre Cardo-merker tilhører Cardo og kan være registrert. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Cardo Systems påtar seg ikke ansvar for feil som kan finnes i dette dokumentet. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Enheten veier 76 g (2,7 oz).