



Käyttöohje



POWERED BY



1. JOHDANTO .....	23	6.4 VARATTU-MERKKIÄÄNI .....	34
2. AKUN LATAAMINEN .....	24	6.5 KYPÄRÄPUHELUIDEN VASTAANOTTO .....	34
3. ASENNUS .....	25	7. MATKAPUHELIMEN, GPS-LAITTEEN TAI MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI JA KÄYTTÖ .....	35
3.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS .....	25	7.1 BLUETOOTH-KANAVIEN 1 JA 2 PARILIITOS .....	35
3.2 ANTENNIKAAPELIN LIITTÄMINEN .....	56	7.2 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN .....	36
3.3 SRC-SYSTEM™ PRO:N ASENNUS .....	26	7.3 MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:N KAUTTA .....	36
3.4 KAIUTTIMIEN SIIJOITUS .....	26	8. FM-RADIO .....	37
3.5 MIKROFONIN SIIJOITUS .....	27	8.1 RADION VIRITYS .....	37
3.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ .....	27	8.2 RADION AUTOMAATTIVIRITYS .....	37
3.7 KYPÄRÄN KÄYTTÖ JA RIISUMINEN .....	27	9. VIANETSINTÄ .....	37
3.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS .....	27	10. TUKI .....	38
4. PERSONOINTI JA ASETUKSET .....	28	11. HUOMAUTUKSIA .....	38
5. KÄYTTÖÖNOTTO .....	29		
5.1 YLEISET TOIMINNOT .....	29		
5.2 MERKKIVALOT .....	29		
5.3 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS .....	29		
5.4 ÄÄNIKOMENNOT .....	30		
5.5 ÄÄNIOHJAUS (VOX) .....	30		
6. KYPÄRÄPUHELIN .....	31		
6.1 "1+8"-PUHEYHTEYDEN VAIHTELU .....	31		
6.2 PUHEYHTEYS KANAVILLA "A" JA "B" .....	32		
6.3 CLICK-TO-LINK® (CTL) -PUHEYHTEYS .....	34		

Tämä on käyttöohjeen versio 1.0. Huomaa, että käyttöohjetta päivitetään aika ajoin Cardon web-sivustolla sisältämään uuden SRC-System™ PRO:n uusimmat ominaisuudet ja toiminnot. Tarkista osoitteesta [www.schuberth.com/fileadmin/downloads/SRC/SRC-System\\_Manual-1.pdf](http://www.schuberth.com/fileadmin/downloads/SRC/SRC-System_Manual-1.pdf), onko web-sivustolla ladattavissa käyttöohjeen uusin versio omalla kielelläsi.

## 1. JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit SRC-System™ PRO Bluetooth®-viestintä- ja viihdejärjestelmän Schuberth-kypäriin Tämä käyttöohje auttaa sen käyttöönotossa, asetuksissa ja käytössä.

SRC-System™ PRO tarjoaa mm. seuraavat ominaisuudet:

### KYPÄRÄPUHELINTOIMINNOT

- Neuvottelupuheyhteys 2, 3 tai 4 käyttäjän kesken jopa 1 km:n\* etäisyydellä
- Click-to-Link® -puheyhteys: Spontaanin yhteydenottoon muiden lähellä olevien motoristien kanssa
- "1+8"-puheyhteys vaihdellen 8 lisäkaverin kanssa

### MONILAITELIITETTÄVYYS

- Bluetooth matkapuhelin / navigaattori
- Langaton MP3-liitettävyyys A2DP:lla

### VIIHDETOIMINNOT

- Langaton musiikin kuuntelu Bluetooth Stereo A2DP- ja AVRCP-profileja tukevista laitteista.
- Sisäinen FM-radio 6:lla asemamuistilla ja automaattivirityksellä

### CARDO COMMUNITY®


- Lataa ohjelmistopäivitykset, -parannukset ja uudet ominaisuudet
- Perusta "1+8"-puheyteyskaverisi
- Muokkaa laitteesi asetuksia

## EDISTYNYT TEKNOLOGIA

- Ääniohjaus ja VOX-tekniologia
  - Soita / vastaanota matkapuheluita ääniohjauksella
  - Aava puheyhteys ääniohjauksella
- AAGC-tekniologia, joka mahdollistaa automaattisen äänenvoimakkuuden säädön ulkoisen melun ja ajonopeuden mukaan. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käsin. AGC:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan
- VOX-tekniologia ja ääniohjaus eräiden tärkeimpien toimintojen ohjaus turvallisesti kädet vapaana. VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- PLC-ohjelmisto (Packet Loss Concealment) äänentoiston virheiden tosiaikaiseen korjaamiseen vaikeissa olosuhteissa.
- Ohjelmistopäivitykset Cardo Communityn kautta PC/Mac-tietokoneille.: XP / Mac OS .
- Cardo SmartSet App asetusten muuttamiseen matkalla.
- Puhutut tilatiedotteet, joten tiedät aina kehen tai mihin laitteeseen olet yhteydessä.
- Tilakohtainen äänenvoimakkuus: Äänenvoimakkuus säädetään ja tallennetaan jokaiselle audiotoinnolle erikseen.

Toivomme Sinulle upeaa SRC-System™ PRO -kokemusta ja pyydämme Sinua kirjoittamaan meille osoitteeseen [service@schuberth.com](mailto:service@schuberth.com), jos Sinulla on mitään tahansa kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.

\* Vaikeissa ympäristöolosuhteissa (tiheä metsä, kapeat rakennukset, tiheä liikenne), puheyhteyden kantama lyhenee. Olosuhteiden parantuessa kantama paranee jälleen.

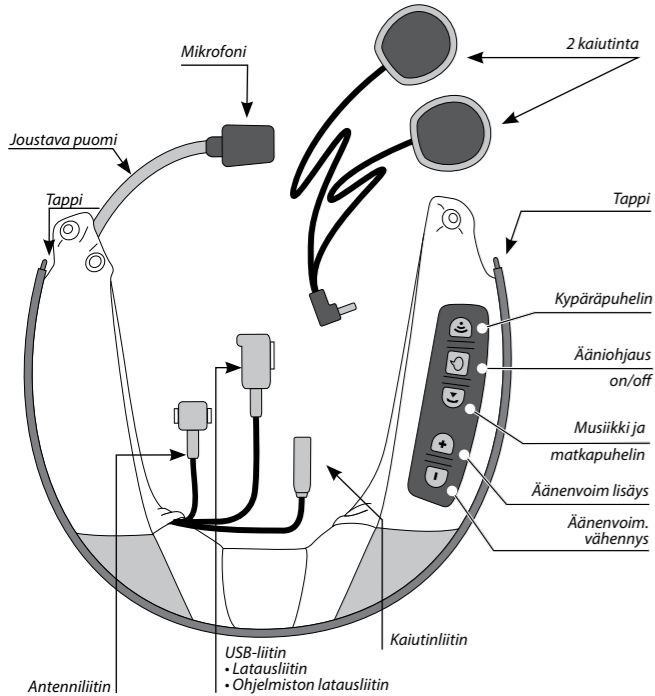

## 2. AKUN LATAAMINEN

Lataa SRC-System™ PRO:n akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

1. Avaa latausliittintä suojaava silikonikansi.
2. Työnnä USB-kaapeli latausliittimeen.
3. Työnnä USB-kaapelin toinen pää verkkolaturiin tai tietokoneen USB-liittimeen.
4. Akun lataamisen aikana palaa punainen LED. Akun ollessa täyteen varattu punainen LED sammuu.

Verkkolaturi- ja USB-kaapelilla on kaksi tarkoitusta:

1. Kuulokkeen lataaminen verkkopistorasiasta tai tietokoneen USB-liittimestä (lataaminen tietokoneella kestää kauemmin).
2. Ohjelmistopäivitysten lataaminen PC / Mac -tietokoneelta (katso kohta 4).

Latausliittimen suojakannen tulee olla aina tiiviisti suljettuna, jotta kosteus ei pääse laitteeseen.

Akun tarkastus	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>-</b> 5 sekunnin ajan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• SININEN = Täynnä</li> <li>• VIOLETTI = Puolillaan</li> <li>• PUNAINEN = Lähes tyhjä</li> </ul>
----------------	---


Verkkolaturi		Mikr. tuulisuojat	
USB-kaapeli		Kaiutintyynt	
Tarranauhat		Käyttöohje, tarrat	

## 3. ASENNUS

### 3.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS

Poista ensin nykyinen akustinen kaulus kypärästä seuraavasti:


1. Avaa molemmat painonapit.
2. Vedä akustinen kaulus ulos takaa taivutetusta keskiosasta alkaen.
3. Vapauta kauluksen tapit syvennyksistään kypärän kehän sisäpuolella..

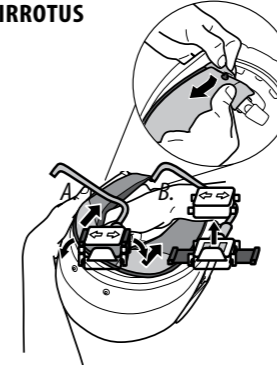


### 3.2 ANTENNIKAAPELIN LIITTÄMINEN

SRC-System™ PRO:ssa on antennikaapeli, joka on liitettävä Schubert-h kypärän sisäänrakennettuun liittimeen.


Sulje USB-liittimen kansi ja työnnä se sitten USB-liittimen taskuun.

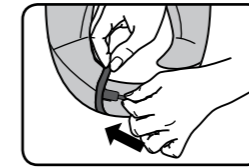

1. Vedä esiin antenniliitin (punainen lipuke), joka on työnnetty kypärän kehän takaosan sisälle.

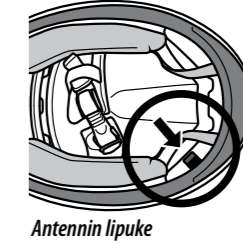


Antennin lipuke

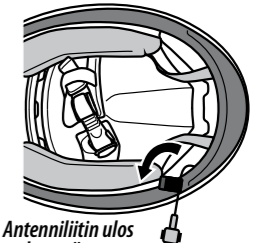



Antenniliitin ulos vedettynä

2. Avaa SRC-kauluksesta kaksi antenniliittimen kiinnikettä ja poista muovisuojat.

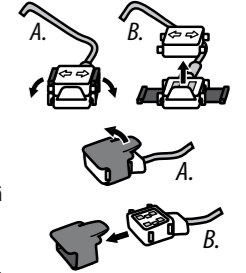


3. Poista kumisuojat kypärän antenniliittimestä.

4. Kohdista liittimien päät ja kiinnitä kaksi kiinnikettä paikalleen lukitaksesi liittimen kiinni-asentoon.

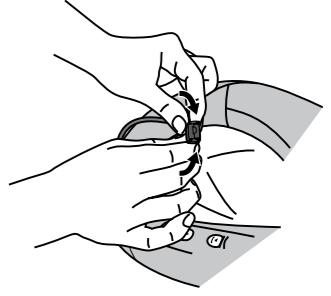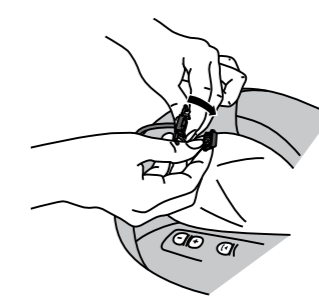

5. Antenniliitin voidaan nyt turvallisesti asettaa paikalleen SRC-System™ PRO:n keskellä olevaan taskuunsa.

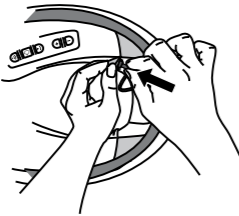

### 3.3 SRC-SYSTEM™ PRO:N ASENNUS


1. Varmista, että kaiutin- ja mikrofonijohtimet ovat kypärän sisäpuolella ja kiinnitä SRC-System™ PRO paikalleen.
2. Liu'uta ja työnnä ohjauspaneelin reunassa oleva tappi vastaavaan koloon kypärässä ja sulje painonappi.



3. Työnnä kauluksen vastakkaisen puolen tappi paikalleen ja sulje painonappi.
4. Paina akustinen kaulus paikalleen alkaen kypärän takareunasta keskeltä. Tee sama lopuille kauluksen osille kiinnittäen koko kauluksen paikalleen.



5. Varmista, että molemmat painonapit pysyvät kiinni ja että mikrofonin puomi sijaitsee kypärän sisäpuolella (SRC-System™ PRO:n ja kypärän sisäpuolen pehmusteen välissä)..

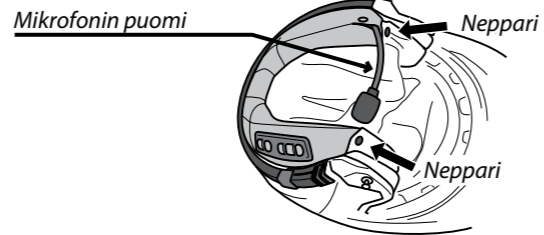


### 3.4 KAIUTTIMIEN SIIJOITUS

Parhaan äänentoiston saamiseksi varmista, että kaiuttimet ovat mahdollisimman tarkasti korvien kohdalla.

#### SEURAAVA PÄTEE SRC-SYSTEM™ PRO:N MOLEMPIIN PUOLIIN

1. Avaa poskipalat peittävän vuorin alla oleva taempi punainen nappi (musta rengas pitää nappia). Nosta vuoria hiukan.
2. Kiinnitä vastaavat soikeat tarrapalat kaiuttimien muotoisiin syvennyksiin EPS-muovissa ja aseta kaiuttimet tarrapaloihin.

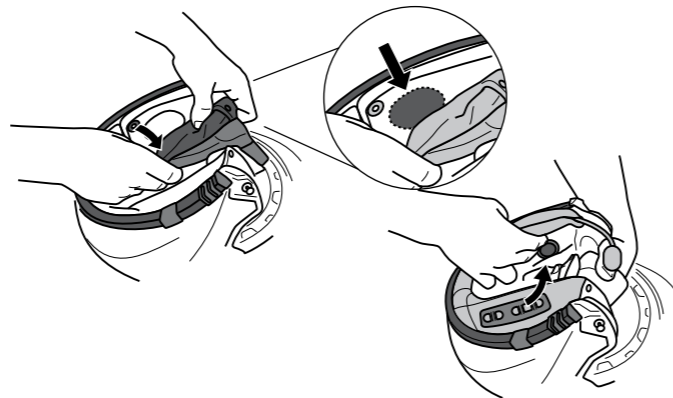

3. Sulje punainen nappi, varmistaen että se on edelleen mustan renkaan sisällä.

*Mukana on valinnaiset kaiutintyyny äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tuomalla kaiuttimet lähemmäs korvia.*

*Tarvittaessa aseta kaiutintyyny kypärän syvennykseen tarrapalan ja kaiuttimen väliin.*

### 3.5 MIKROFONIN SIIJOITUS

Kypärän leukaosan pehmeän sulkeutumisen varmistamiseksi irrota ensin sen kolmionmuotoinen melusuojapehmuste ja toimi seuraavasti.

1. Taivuta mikrofonin puomia kuvan mukaan.
2. Paina mikrofontia kohti suusi keskikohtaa.



3. Laske kypärän leukaosa alas ja sulje se. Leukaosan sulkeminen voi vaatia molemmat kädet.
4. Leukaosa suljettuna ja visiiri avoinna työnnä käsi visiirin aukosta ja työnnä mikrofontia pois päin, kohti leukaosan suusi keskellä olevaan kohtaan.

### 3.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ

1. Irrota molemmat kaiuttimet kypärän tarrapaloista.


**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että et vedä antenniliittimestä.

3. Vedä antenniliitin esiin taskustaan ja avaa se varovasti.
3. Nosta ja työnnä varovasti akustisen kauluksen kaari keskeltä.
4. Vapauta kauluksen tapit syvennyksistään kypärän kehän sisäpuolella.
5. Avaa molemmat painonapit..

### 3.7 KYPÄRÄN KÄYTTÖ JA RIISUMINEN

SRC-System™ PRO:n elektroniikkaosat ovat suojassa akustisen kauluksen sisällä. Epämukavuuden välttämiseksi kypärää puettaessa ja riisuttaessa suosittellemme toimimaan seuraavasti:

1. Levitä kypärää vetämällä leukahihnoista ulospäin.
2. Liu'uta kypärä pään ylitse vetäessäsi hihnoista ulospäin.
3. Ota kypärä päästä samalla menetelmällä: vedä hihnoista ulospäin ja työnnä kypärää ylöspäin.

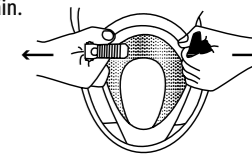

**SRC-System™ PRO:n akustinen kaulus on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi. Siinä on kuitenkin pieni pullistuma, joka sisältää koko elektroniikan. Siksi SRC-järjestelmällä varustetun kypärän pukeminen ja riisuminen voi tuntua erilaiselta kuin akustisella vakiokauluksella varustetun. Muista: Kypärän pukeminen ja riisuminen onnistuu sitä helpommin, mitä enemmän vedät hihnoista ulospäin, akustisen kauluksen jostaassa.**

### 3.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS

Ennen SRC-System™ PRO:n akustisen kauluksen puhdistamista varmista, että USB-liitin on tiukasti suljettu. Käytä vain hiukan kosteaa liinaa. Älä kastele akustista kaulusta vedellä tai muulla nesteellä. Älä koskaan upota sitä ja vältä veden pääsyä kosketukseen kaiuttimien ja mikrofonin kanssa. Anna laitteen kuivua huoneen lämpötilassa.

## 4. PERSONOINTI JA ASETUKSET

Saat parhaan hyödyn SRC-System™ PRO:sta säätämällä asetukset omien tarpeittesi mukaisiksi. Asetuksia voi muuttaa kolmella tavalla: Cardo Communityssa PC / Mac\*-tietokoneella, SmartSet -sovelluksella tai laitteen Asetusvalikosta.

	Cardo Community	SmartSet Sovellus	Asetusvalikko
Aseta kaverinimesi 1+8-puheyhteydelle	✓	✗	✗
Lisää ystäviä kaverilistaan	✓	✗	✗
Lataa uusin laiteohjelmistopäivitys	✓	✗	✗
Aseta pikavalintanumero	✓	✓	✗
Tallenna 6 FM-radioasemaa	✓	✓	✗
Vaihda puheentunnistuksen kieli	✓	✓	✓
Kytke puhutut tilatiedotteet pois	✓	✓	✓
Vaihda A2DP audion / puheyhteyden prioriteetti	✓	✓	✓
Muuta AGC:n herkkyystasoa kaiuttimille	✓	✓	✓
Vaihda VOX:n toimintatila	✓	✓	✓
Muuta VOX:n herkkyystasoa mikrofonille	✓	✓	✓
Kytke pois Click-to-Link®	✓	✓	✓


### CARDO COMMUNITY® -NETTIPORTAALI



Käy osoitteessa  
<http://community.cardosystems.com>

Minimivaatimukset: Windows® XP™ / Mac OS X 10.7

### CARDO SMARTSET –SOVELLUS

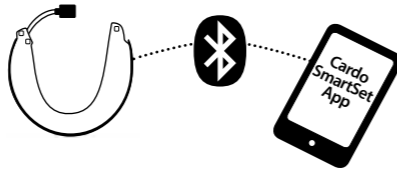

### ASETUSVALIKKO

Asetusvalikko on SRC-System™ PRO:n sisäinen ja saatavana useilla kielillä.

<b>Avaa valikko</b>	Valmiustilassa paina <b>2</b> sekunnin ajan
<b>Poistu valikosta</b>	Paina <b>2</b> sekunnin ajan

## 5. KÄYTTÖNOTTO

### 5.1 YLEISET TOIMINNOT


<b>Virta ON/OFF</b>	Paina s 2 sekunnin ajan • ON: 3 SIN. välähdystä + nouseva ääni • OFF: 3 PUN. välähdystä + laskeva ääni
<b>Äänenoimakkuus</b>	Säädi aktiivisen äänilähteen äänenoimakkuus painikkeilla <b>+</b> ja <b>-</b>
<b>Mykistys / Palautus</b>	Paina <b>+</b> ja <b>-</b> yhtä aikaa
<b>Akun varaustilan osoitin</b>	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>-</b> 5 sekunnin ajan • SININEN LED = Täysi varaus • VIOLETTI LED = Puolivaraus • PUNAINEN LED = Lähes tyhjä
<b>Avaa Asetusvalikko</b>	Valmiustilassa paina <b>2</b> sekunnin ajan ja noudata puhuttuja ohjeita
<b>Kuuntele kaverinimesi</b>	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>+</b> yhtä aikaa.
<b>Pariksi liitetyn laitteen näyttö</b>	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>+</b> 2 sekunnin ajan Jos "1+8"-kavereita on kantomatkan alueella, violetit LEDit vilkkuvat 2 sekunnin ajan
<b>VOX päälle / pois</b> (vain puheyhteys / ääniohjatus puhelut)	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>-</b> 2 sekunnin ajan • Päälle: Sininen vilkkuu 2 sekuntia • Pois: Punainen vilkkuu 2 sekuntia
<b>Kytke puhutut tilatiedotteet päälle / pois</b>	Valmiustilassa paina <b>+</b> ja <b>-</b> 2 sekunnin ajan

### 5.2 LED-NÄYTTÖ LAITTEESSA

Pääyksikön LEDit	SRC-System™ PRO pois päältä
<b>1 SININEN välähdys 3 sekunnin välein</b>	<b>Valmiustila</b> – Ei aktiivista äänilähdettä
<b>2 SINISTÄ välähdystä 3 sekunnin välein</b>	<b>Aktiivinen</b> – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde päällä
<b>1 PUNAINEN välähdys 3 sekunnin välein</b>	<b>Valmiustila</b> – Akun varaustila matala
<b>2 PUNAISTA välähdystä 3 sekunnin välein</b>	<b>Aktiivinen</b> – Akun varaustila matala
<b>PUNAINEN palaa</b>	USB liitetty / lataa

### 5.3 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos kaksi liitettyä äänilähdettä yrittää toistaa ääntä samanaikaisesti, SRC-System™ PRO valitsee automaattisesti toistolähteen liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksen perusteella.

Tärkeämpi  Vähemmän tärkeä	<b>1. Matkapuhelin tai navigaattori*</b>
	<b>2. Puheyhteys</b>
	<b>3. A2DP-audio (Stereo Bluetooth)</b>
	<b>4. FM-radio (sisäinen)</b>
	*GPS-opasteet älypuhelimien GPS-sovelluksesta vastaavat A2DP-äänentoistoa

- Matkapuhelin keskeyttää kypäräpuhelun
- Tulevat kypäräpuhelut keskeyttävät kuunneltavan A2DP-musiikin
- Click-to-Linkin, kypäräpuhelun ja "1+8"-n tärkeys on sama:
- Click-to-Link -pyyntö ei keskeytä avoimena olevaa kypäräpuhelua ja päinvastoin

A2DP-audion järjestys voidaan asettaa puheyhteyttä ylemmäs. Asetukset: katso luku 4.

## 5.4 ÄÄNIKOMENNOT

**SRC-System™ PRO**:n eräitä toimintoja voidaan ohjata äänikomennoilla.

Ääniohjauksen oletuskieli on englanti. Myös muita kieliä on saatavana (katso asetukset luvusta 4).

Tässä käyttöohjeessa äänikomennoin käytettävät toiminnot on merkitty kuvakkeella.

1. Kun puhelu ei ole auki, paina  tai sano jokin sana kovalla äänellä VOX:n aktivoimiseksi

2. Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykytila	Haluttu toiminto	Sano tämä
Valmiustila / FM / A2DP	“1+8”-puheyhteys*	<<Kaverinimi>>*
	Kypäräpuhelu A:n tai B:n kanssa	“Call Intercom”
Valmiustila	Käynnistä A2DP	“Music ON”
	Avaa FM-radio	“Radio ON”
FM-radio	Sulje FM-radio	“Radio OFF”
	Seuraava tallennettu asema	“Next Station”
	Edellinen tallennettu asema	“Previous Station”

Nykytila	Haluttu toiminto	Sano tämä
A2DP-toisto	A2DP:n tauko / pysäytys	“Music OFF”
	Seuraava kappale	“Next Track”
	Edellinen kappale	“Previous Track”

\* katso lisätietoja kohdasta 6.1

Ääniohjauksen toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu.



Ääniohjauksen toiminnan parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofoniin käyttämällä suurempaa tuulisuojaa ja sulkemalla visiiri.

## 5.5 ÄÄNIOHJAUS (VOX)

**SRC-System™ PRO** sisältää eräiden tärkeimpien toimintojen turvallisen, kädet vapauttavan ääniohjausteknologian.

Voit asettaa VOX:n joko avaamaan puheyhteyden tai aktivoimaan äänikomennon.

<b>VOX:n aktivointi</b>	Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofoniin
<b>Puheluun vastaaminen</b>	Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofoniin
<b>Puhelun hylkääminen</b>	Ole hiljaa noin 15 sekunnin ajan
<b>Ääniohjauksen herkkyys</b> (Oletus: keskitaso)	Asetukset: katso luku 4. <b>Korkea:</b> Käytä tätä asetusta, jos VOX:n aktivoiminen on vaikeaa <b>Matala:</b> Käytä tätä asetusta, jos VOX aktivoituu liian herkästi

<b>VOX:n toimintatila</b>	VOX voidaan asettaa aktivoimaan äänikomento (oletus) tai avaamaan puheyhteys. Asetukset: katso luku 4.
<b>Ääniohjaus päälle/pois</b> (vain kypäräpuhelu/äänikomennot)	Valmiustilassa paina  ja  2 sekunnin ajan • <b>Päälle:</b> Sininen vilkkuu 2 sekuntia • <b>Pois:</b> Punainen vilkkuu 2 sekuntia

## 6. KYPÄRÄPUHELIN

**SRC-System™ PRO** mahdollistaa jopa 1 km:n yhteysetäisyyden kypäräpuhelimella muihin (maastosta riippuen) näköyhteydellä oleviin motoristeihin.

Käyttääksesi puheyhteyttä keskusteluun liitä ensin SRC-System™ PRO pariaksi toisen laitteen kanssa. Pariliitos tehdään vain kerran. Kerran pariiksi liitetyt laitteet tunnistavat toisensa aina kantama-alueella ollessaan..


### Kypäräpuhelu-yhteensopivuus

**SRC-System™ PRO** on yhteensopiva kaikkien Cardon kypäräpuhelintuotteiden kanssa. Kypäräpuhelin kantama muihin malleihin rajoittuu laitteen, jolla on lyhyempi kantama, yhteysetäisyyteen. Lisätietoja saat osoitteesta

[www.cardosystems.com/SRC](http://www.cardosystems.com/SRC).

Kypäräpuhelinviestintä on mahdollinen käyttäen jotakin kolmesta kypäräpuhelinlitalasta:

<b>Kohta 6.1</b>	“1+8” puheyhteyden vaihtelu (SRCs PRO:n, scala rider PACKTALKin, G9/G9x:n ja cardo SHO-1:n kesken)	2-suuntaiset kypäräpuhelin keskustelut jopa kahdeksan muun “1+8”-kaverin kanssa
<b>Kohta 6.2</b>	<b>Puheyhteys kanavilla A ja B</b> (muiden scala rider -mallien kanssa)	Neuvottelupuhelu (2-, 3- ja 4-tahoinen) kanavilla <b>A</b> ja <b>B</b>
<b>Kohta 6.3</b>	<i>Click-to-Link</i> (yhteensopivien mallien kanssa)	Spontaani 1-1-kypäräpuhelin yhteys lähistöllä olevien satunnaisten kuljettajien kanssa, joita ei ole liitetty pariiksi SRCs Pro:si kanssa

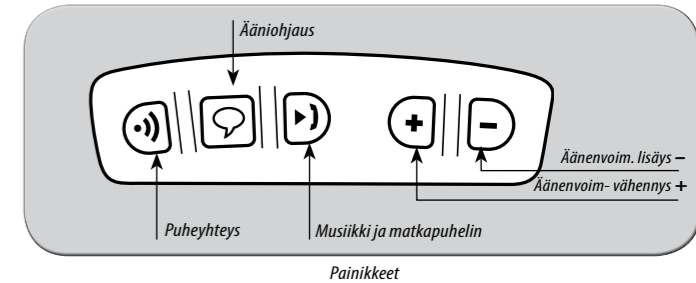

## 6.1 „1+8” PUHEYHTEYDEN VAIHTELU



Liity pariiksi enintään 8 muun laitteen kanssa (”1+8”-kaverit) ja yhdistä yhteen kerrallaan sanomalla hänen nimensä ääneen.

### 6.1a KAVERINIMESI TALLENNUS

Ennen ”1+8”-puheyhteyden käyttöä suosittelemme, että annat laitteellesi kaverinimen, jolla ”1+8”-kaverit voivat kutsua sinua.

Jos vaihdat kaverinimeäsi, sinun on otettava yhteys uudelleen ”1+8”-kaveriesi kanssa, jotta heidän laitteensa saavat uuden kaverinimesi.

Käy sivustolla Cardo Community tallentaaksesi kaverinimesi (katso kohta 4). Laitteesi tunnetaan yleisellä ”1+8”-kaverinimellä ”**SRCS PRO**”, kunnes annat sille oman kaverinimen.

<b>Kuuntele kaverinimesi</b>	Valmiustilassa paina  ja  yhtä aikaa. Kuulet kaverinimesi kaiuttimista.
<b>Toista pariiksi liitettyjen kaverien lista</b>	Valmiustilassa paina  2 sekunnin ajan

### 6.1b PARIN MUODOSTUS ”1+8”-PUHEYHTEYSKAVERIN KANSSA

1. Valmiustilassa paina s 5 sekunnin ajan päästäksesi pariliitostilaan.
2. Aseta toinen laite ”1+8” -pariliitostilaan. Muutaman sekunnin kuluttua laitteet tunnistavat toisensa.
3. Jos pariliitos onnistui, violetti valo syttyy 2 sekunnin ajaksi.

Jos **SRC-System™ PRO:n** muistiin on tallennettu täysi 8:n ”1+8”-puheyhteykskaverin lista, seuraavan kaverin liittäminen korvaa kaverin, jonka kanssa et ole puhunut pisimpään aikaan.



## Pariliitos verkossa – Cardo Community®

Voit löytää ystäväsi ja lisätä heidät ”1+8”-kaveriluettelooosi Cardo Community -sivustolla (katso kohta 3).

### 6.1c PARIKSI LIITETYN LAITTEEN NÄYTTÖ

Voit tarkistaa, mitkä laitteet 20 m säteellä ovat ”1+8”-puheyhteykskavereitasi.

<b>PARIKSI LIITETYN LAITTEEN NÄYTTÖ</b>	Valmiustilassa paina  ja  2 sekunnin ajan Jos ”1+8”-kavereita on kantaman alueella, molempien laitteiden LEDit syttyvät VIOLETTINA 2 sekunnin ajaksi
---	---

### 6.1d YHTEYS YHTEEN ”1+8”-PUHEYHTEYSKAVERIIN

Puheyhteyden avaamiseen ”1+8”-kaverin kanssa on kolme tapaa.

#### VAIHTOEHTO 1: ÄÄNIOHJAUS (VOX)

Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin. Merkkiänen kuullessasi sano ”1+8” -puheyhteykskaverin nimi, esim. ”John Smith”

#### VAIHTOEHTO 2: KÄSIVALINTATILA

SANO NIMI	VALITSE NIMI (kaverilistaltasi):
Paina s ja sano ”1+8”-kaverin nimi	Paina  2 sekunnin ajan. Kuulet kaikkien pariiksi liitettyjen ”1+8”-kaverien nimet. Kuullessasi kaverin nimen, johon haluat yhteyden, napauta  tai sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin. Peruuttaaksesi kaverilistan toiston: Paina  2 sekunnin ajan

### PUHEYHTEYDESTÄ MATKAPUHELIMEEN

Jos ”1+8”-kaveri ei ole kantama-alueella tai siirtyy siltä pois Bluetooth-puheyhteykskaverin tilassa, voit asettaa ”puheyhteydestä matkapuhelimeen”-toiminnon Cardo Communityssa, kypäräpuheluiden siirtämiseksi automaattisesti matkapuhelimeen yhteyden säilyttämiseksi.

## 6.2 PUHEYHTEYS KANAVILLA ”A” JA ”B”

Avaa monen osapuolen keskustelu käyttäen puheyhteykskanavia **A** ja **B**. Tämä tila sopii 2-, 3- tai 4-tahoisille puheluille.

### 6.2a SOITTAMINEN PUHEYHTEYSKANAVILLA A JA B

Kanavan liittäminen pariiksi korvaa aiemmin samalle kanavalle pariiksi liitetyn laitteen uudella.

1. Aseta kaikki laitteet valmiustilaan.
2. Paina 5 sekunnin ajan, kunnes LED alkaa vilkkua nopeasti osoittaen laitteen olevan pariliitostilassa (katso kanavien pariliitos alla olevasta taulukosta).
3. Aseta toinen laite kypäräpuhelimen pariliitostilaan sen käyttöohjeen mukaan. Laitteet ovat nyt puheyhteyden pariliitostilassa.
4. Muutaman sekunnin kuluttua molemmissa palaa LED 2 sekuntia, osoittaen niiden olevan liitettyjä pariiksi ja valmiita käyttöön.
5. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laitteet palautuvat valmiustilaan..

KANAVA	PARILIITOSMENETELMÄ	LED-MERKKIVALOT
„A”	Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan. Kanava Kanavan A pariliitos syntyy automaattisesti.	PUNAINEN vilkkuu nopeasti
„B”	Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan. Kun LED alkaa vilkkua, paina  kaksi kertaa.	SININEN vilkkuu nopeasti

## 6.2B KANAL A/B ANRUFEN

Puheyhteyden avaamiseen kanavilla **A** ja **B** on kaksi tapaa.

#### VAIHTOEHTO 1: Ääniohjaus (VOX)

Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin. Kuullessasi ääniohjauksen merkkiäänänsä sano ”Call Intercom” avataksesi puheyhteyden A:n ja/tai B:n kanssa (riippuen siitä, kuka on läsnä)

Vain kanavalla A tai B ääniohjauksella avattu puheyhteys päättyy automaattisesti 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

#### VAIHTOEHTO 2: Käsivalintatila

Avaa kypäräpuhelu joko:


- ”Kanava **A**” – Napauta
- ”Kanava **B**” – Paina kaksi kertaa

Päätä puhelu painamalla .

Jos olet jo puheyhteydessä **A:n** tai **B:n** kanssa, voit lisätä osanottajan (**A** tai **B**) kaksoisnapauttamalla .



### 3-TAHOINEN PUHEYHTEYS

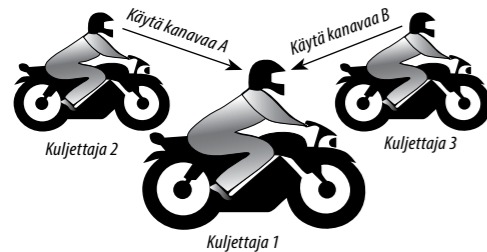

#### Pariliitos


**Kuljettaja 1 on liitetty pariiksi kuljettajan 2 sekä kuljettajan 3 kanssa.**

1. **Kuljettaja 1** liittyy pariiksi **Kuljettajan 2** kanssa kanavalla **A** (katso 6.2a).
2. **Kuljettaja 1** liittyy pariiksi **Kuljettajan 3** kanssa kanavalla **B** (katso 6.2a).

#### TÄRKEÄÄ: Kolmitahoisen neuvottelupuhelun rajoitukset

3-tahoisen neuvottelukypäräpuhelun aikana 2 muun osanottajan kanssa kuljettaja 1 ei voi vastaanottaa matkapuheluita eikä navigaattorin ääniopasteita.

### 4-TAHOINEN PUHEYHTEYS

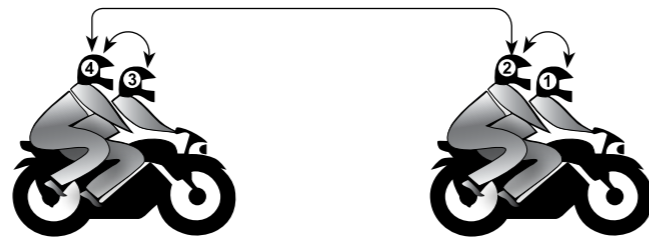

#### Pariliitos

1. Liitä **Kuljettaja 1** **Matkustajaan 2** kanavalla **A** (kohta 6.2a).
2. Liitä **Kuljettaja 3** **Matkustajaan 4** kanavalla **A** (kohta 6.2a).
3. Liitä **Matkustaja 2** **Matkustajaan 4** kanavalla **B** (kohta 6.2a).

Tässä kokoonpanossa kaksi matkustajaa (numerot 2 ja 4) käyttävät kumpikin kahta *Bluetooth*-yhteyttä:

#### Soittaminen

1. Varmista, että kaikki neljä laitetta ovat valmiustilassa.
2. **Matkustaja 2** kaksoisnapauttaa **Ⓜ** soittaakseen **Matkustaja 4:lle**.  
Odot, kunnes molemmista laitteista kuuluu ääni.
3. **Kuljettaja 1** napauttaa **Ⓜ** soittaakseen **Matkustajalle 2**.
4. **Kuljettaja 3** napauttaa **Ⓜ** soittaakseen **Matkustajalle 4**.

#### TÄRKEÄÄ: NELITAHOISEN NEUVOTTELUPUHELUN RAJOITUKSET

4-tahoisen neuvottelukypäräpuhelun aikana kahta aktiivista yhteyttä samanaikaisesti ylläpitävät matkustajat eivät voi vastaanottaa matkapuheluita eikä navigaattorin ääniopasteita.

### 6.3 CLICK-TO-LINK (CTL)-PUHEYHTEYS



*Click-to-Link* ist die spontane, sozusagen „gesellschaftsorientierte“ Eigenschaft Ihres **SRC-System™ PRO**.

Verwenden Sie *Click-to-Link*, um spontan und ohne vorheriges Koppeln 1-zu-1 Interkommande mit anderen Motorradfahrern in unmittelbarer Nähe zu starten. Gebrauchen Sie *Click-to-Link* praktisch als privaten Bike-to-Bike-Kanal, den Sie unterwegs mit anderen Motorradfahrern, denen Sie zufällig begegnen, einrichten können.

*Click-to-Link* kann ausgeschaltet werden, wodurch jeder Versuch von anderen Nutzern unterbunden wird, *Click-to-Link*-Anrufe zu Ihnen zu tätigen.

<b>Lähetä CTL-puhelupyntö</b> (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Paina <b>Ⓜ</b> kolme kertaa
<b>Päätä CTL-yhteys / peruuta CTL-yhteysspyyntö</b>	Napauta <b>Ⓜ</b>
<b>Vastaa CTL-yhteysspyyntöön</b>	Kuullessasi CTL-soittoäänien: Napauta <b>Ⓜ</b> tai vastaa ääniohjauksella sanomalla äänestä jokin
<b>Hylkää CTL-yhteysspyyntö</b>	Kuullessasi CTL-soittoäänien: Ole hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu tai paina <b>Ⓜ</b> kahden sekunnin ajan
<b>Kytke CTL päälle/pois</b> (oletuksena päällä)	Asetusvalikosta, <i>Cardo Communityssa</i> tai <i>Cardo Smartset</i> -sovelluksella <i>Cardo Smartset App</i>

Jos lähellä on muita motoristeja, seuraava *Click-to-Link* -yhteysspyyntösi saattaa kytkeytyä satunnaisesti kehen tahansa heistä.

### 6.4 VARATTU-MERKKIÄÄNI

Yritettäessä avata puheyhteys laitteeseen, joka on varattu, kuuluu varattu-ääni. **SRC-System™ Pro** on varattu, kun matkapuhelu, kypäräpuhelu kanavalla A ja B, "1+8"-yhteys tai *Click-to-Link*-yhteys on käynnissä.

### 6.5 KYPÄRÄPUHELUUN VASTAAMINEN

Kun pariiksi liitetty laite yrittää avata kypäräpuhelun sinulle, yhteys avautuu lähes välittömästi.

## 7. MATKAPUHELIMEN, GPS-LAITTEEN TAI MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI JA KÄYTTÖ

Yhdistääksesi **SRC-System™ PRO**:n Bluetooth -laitteeseen ne on ensin liitettävä pariiksi. Kerran pariiksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella (10 m).

Laitteessasi on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi matkapuhelimeen, GPS-laitteeseen ja musiikkisoittimeen A2DP:llä.

### 7.1 BLUETOOTH-KANAVIEN 1 JA 2 PARILIITOS

1. Kytke puhelimesi/GPS-laitteesi/MP3-soittimesi Bluetooth päälle.
2. Aseta laite valmiustilaan (yksi SININEN välähdys 3 sekunnin välein).
3. **Bluetooth-kanavan 1 liittäminen** – paina **+** vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.  
**Bluetooth-kanavan 2 liittäminen** – paina **-** vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes PUNAINEN ja SININEN LED alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.

GPS:n liittämiseksi pariiksi LEDien alkaessa vilkkua nopeasti vuorotellen paina **+**

4. Aseta puhelin/GPS/MP3-soitin etsimään Bluetooth-laitteita laitteen käyttöohjeen mukaan.
5. Muutaman sekunnin kuluttua laite näyttää "SRCS PRO". Valitse se.
6. Pyydettyä anna PIN-koodina tai salasana 0000 (4 nollaa).
7. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja sininen LED alkaa vilkkua joka 3. sekunti.
8. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laitteet palautuvat valmiustilaan.



## TÄRKEÄÄ!


- Jos olet liittänyt 2 eri matkapuhelinta pariiksi suoraan **SRC-System™ PRO**:si, toinen niistä on asetettava oletukseksi puheluiden soittamiseen.
- Jos GPS-laitteesi tukee sitä, voit liittää toisen puhelimen pariiksi suoraan GPS:n kanssa ja sitten liittää GPS-laitteen pariiksi **SRC-System™ PRO**:on, ja liittää siten molemmat matkapuhelimesi sekä GPS-laitteen **SRC-System™ PRO**:on.

## HUOMAUTUKSIA:

- Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät toista Bluetooth-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.

Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi käyttöohjeessa.

Pariiksi liittämisen jälkeen sinun on ehkä painettava µ kytkettyäksesi.

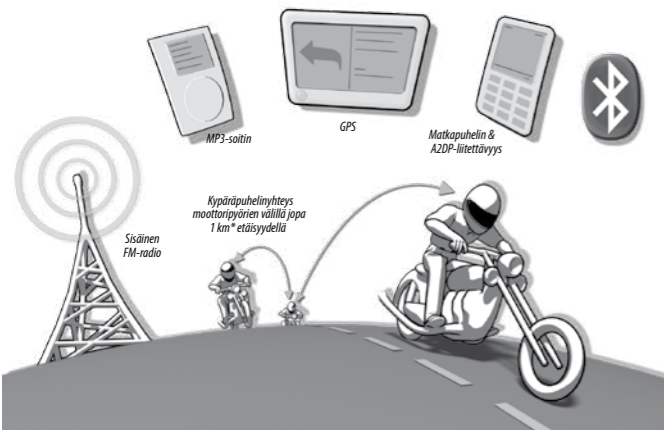

## 7.2 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

<b>Vastaa puheluun</b>	Napauta  tai vastaa ääniohjauksella sanomalla äänekkäästi jotakin
<b>Hylkää puhelu</b>	Ole hiljaa 15 sekunnin ajan, tai paina  2 sekunnin ajan
<b>Päätä puhelu</b>	Paina
<b>Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)</b>	Paina  2 sekunnin ajan ja nouda puhelimen ohjetta tukee
<b>Uudelleenvalinta*</b>	Paina  2 sekunnin ajan
<b>Pikavalinta*†</b>	Paina  kolme kertaa
<b>Aseta oletusmatkapuhelin‡</b>	Paina 5 sekuntia puhelun aikana
<b>Vaihda letusmatkapuhelin</b>	Paina valmiustilassa  5 sekunnin ajan
<b>NEUVOTTELUPUHELU</b>	
<b>Lisää/poista kanava A puheluun/ puhelusta</b>	Napauta  puhelun aikana
<b>Lisää/poista kanava B puheluun/ puhelusta</b>	Kaksoisnapauta  puhelun aikana

\* Toiminto ei ole käytettävissä matkapuhelun aikana.

† Ennen pikavalinnan käyttöä tallenna pikavalintanumerosi Cardo Communityn tai Cardo Smartset -sovelluksen avulla.

‡ Jos laitteeseen on suoraan liitetty pariiksi 2 matkapuhelinta, aseta toinen oletukseksi lähteville puheluille.

## 7.3 MUSIIKIN KUUNTELU A2DP:N KAUITTA

(Toimii vain AVRCP-yhteensopivissa Bluetooth-äänilähteissä)

<b>Toisto</b>	Valmiustilassa paina
<b>Tauko/Pysäytys</b>	Paina  2 sekunnin ajan
<b>Seuraava kappale</b>	Toiston aikana paina
<b>Edellinen kappale*</b>	Toiston aikana paina kaksi kertaa
<b>Musiikin selaaminen</b>	Toiston aikana paina  (selaa ylös) tai  (selaa alas) 5 sekunnin ajan. Kappaleiden alusta toistetaan muutama sekunti.
<b>Selauksen pysäyttäminen</b>	Selauksen pysäyttämiseksi kappaleen kohdalle sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin tai paina

\*\*Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

## VAIHTO KAHDEN A2DP-ÄÄNILÄHTEN VÄLILLÄ

1. Pysäytä musiikin toisto nykyisestä laitteesta.
2. Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

## 7.4 MUSIIKIN JAKAMINEN

Musiikin jaon avulla kuljettaja ja matkustaja voivat kuunnella samaa musiikkia 10 metrin säteellä.

Musiikin jakaminen toimii vain A2DP-varustetuilla äänilähteillä (Bluetooth stereo). Jakaaksesi musiikkia ajokumppanisi kanssa sinun **SRC-System™ PRO**-laitteesi [LÄHETT.] on liitettävä pariiksi toisen laitteen [VASTAANOTT.] KANAVALLA A ja VASTAANOTTAJAN on oltava valmiustilassa.

<b>[LÄHETTÄJÄ] Aloita/ Lopeta musiikin jako</b>	Musiikin A2DP-toiston aikana paina  2 sekunnin ajan
<b>[VASTAANOTTAJA] Lopeta musiikin jako</b>	Paina  2 sekunnin ajan.

Matka- ja kypäräpuhelut sekä navigoinnin ääniopasteet ohittavat musiikin toiston.

Musiikin jakaminen ei välitä äänilyhyyttä eikä sitä voida käyttää kypäräpuhelinlyhyytenä.

## 8. FM-RADIO

SRC-System™ PRO:ssa on sisäänrakennettu FM-radio kuudella muistipaikalla ja RDS:llä (Radio Data System). RDS:n ansiosta radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemaasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun signaali heikkenee liikaa.

<b>Avaa radio</b>	Valmiustilassa paina kaksi kertaa
<b>Sulje radio</b>	Paina  2 sekunnin ajan
<b>Seuraava asema</b>	Radiotoiston aikana paina
<b>Edellinen asema</b>	Radiotoiston aikana paina kaksi kertaa
<b>RDS ON/OFF</b> (Oletus: Off)	Radion ollessa auki paina yhtä aikaa  ja  yhtä aikaa 2 sekunnin ajan

## 8.1 RADION VIRITYS

Radioasemat voidaan tallentaa muistipaikkoihin Cardo Communityssa, Cardo Smartset-sovelluksella tai suoraan laitteellasi.

1. Kytke radio päälle.
2. Valitse halutun muistipaikan numero (1 – 6) painelemalla , kunnes haluttu muistipaikka löytyy.
3. Etsi tallennettava FM-asema käyttäen haku- tai selaustoimintoa.

<b>Haku ylös-/alaspäin ja tallennus</b> (etsi seuraava FM-asema)	Valitse muistipaikka painelemalla Paina  tai  2 sekunnin ajan Paina  20 sekunnin kuluessa tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan
<b>Selaa ja tallennus:</b> (Selaa kanavia automaattisesti)	Radion ollessa auki paina  5 sekunnin ajan Pysäytä haku painamalla Paina  20 sekunnin kuluessa tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan. Haun jatkamiseksi odota seuraavan aseman löytymistä.

## 8.2 RADION AUTOMAATTIVIRITYS




Tämä toiminto helpottaa uusien kanavien hakua luomalla tilapäisen listan 6:sta radioasemasta.

1. Radion ollessa päällä paina - 5 sekunnin ajan.
2. Radio hakee ylöspäin nykyisestä taajuudesta alkaen ja tallentaa.
3. Haluttaessa toista kohdasta 2 alkaen seuraavien 6:n FM-aseman tallentamiseksi.

*Näitä kuutta tilapäistä asemaa ei voi tallentaa ja ne eivät korvaa muistipaikkoihin tallennettuja asemia.*

Laitteen virran katkaiseminen poistaa tilapäiset asemat ja palauttaa tallennetut muistipaikat.

## 9. VIANETSINTÄ

<b>Uudelleen-käynnistys</b>	Jos <b>SRC-System™ PRO</b> lakkaa reagoimasta, nollaa se kytkemällä virta pois ja uudelleen päälle (paina  2 sekunnin ajan).
<b>Pariliitoksen poisto</b> (Poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina valmiustilassa  5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISENA/SINISENÄ.</li> <li>2. Paina  2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA.</li> </ol>

## 10. TUKI

Lisätietoja on saatavana web-sivustoltamme osoitteessa

**www.schuberth.com**

Teknistä tukea tarvittessasi ota yhteyttä:

**service@schuberth.com**

Puhelin: +49-391-8106-555

Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on saatavana web-sivustoltamme osoitteessa

**www.schuberth.com/en/motorcycle/service/src-systemm.html**

rekisteröitymällä palveluun.

### TÄRKEÄÄ: AKUSTISEN KAULUKSEN VETOKETJUN AVAAMINEN MITÄTÖI TAKUUN!

SRC-System™:in akustisen kauluksen sisällä olevat elektroniikkaosat on suojattu tiivistetyllä vetoketjulla. Älä liikuta tai avaa vetoketjua, koska se mitätöi takuun..

## 11. HUOMAUTUKSIA

Ajoneuvolla ajaminen vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Sinun on varmistettava, että olet ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin varotoimiin voidaksesi riittävästi huomioida liikennetilanteen ja sääolosuhteet, mukaanlukien tien kunto, kaikkina aikoina, myös kun käytät laitetta. Ennen puhelun soittamista tai vastaamista pysäytä tien sivuun turvalliseen paikkaan. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset tai muu vastaava viestintä, joka antaa ymmärtää, että voit käyttää laitetta liikkuessasi, viittaavat lähinnä sen tekniisiin mahdollisuuksiin eikä niitä pidä ymmärtää rohkaisuna sellaisiin toimintoihin. Sinun on selvítettävä, voiko laitteen käyttö rikkoa jotakin käyttöpaikan lakeja tai määräyksiä, ja noudatettava asianmukaisia sääntöjä. Tässä suhteessa kaikki laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Perusedellytyksenä turvallisuudelle käytölle sinulla on oltava fyysinen kyky laitteen käyttöön ja eikä sairauksia tai rajoitteita, jotka voisivat rajoittaa laitteen käyttöä ja liikkumista tiellä turvallisesti.

Lisäksi sinulla on oltava kyseisen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ajokortti. Alkoholien ja muiden päihdeaineiden, jotka voivat vaikuttaa vireystilaasi, käyttö ennen laitteen käyttöä tai sen aikana on kielletty.

### Federal Communications Commission (FCC) ilmoitus 15.21

Sinua varoitetaan, että ilman vastaavuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

### Federal Communications Commission (FCC) ilmoitus 15.21

Sinua varoitetaan, että ilman vastaavuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

### FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

### 15.105(b)

Tämä laitteisto on testattu ja todettu vastaavan Luokan B digitaalisen laitteen vaatimuksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä vaatimukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinkiinteistöissä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa radioviestintää häiritseviä häiriöitä.

Tämä ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää neuvotaan yrittämään häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen.
- Välimatkan lisääminen laitteen ja vastaanottimen välille.
- Laitteen kytkeminen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Käänny myyjän tai kokeneen radio/TV-mekaanikon puoleen.

### FCC/IC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite täyttää FCC/IC-säteilyrajat säätelemättömälle ympäristölle. Loppukäyttäjien on noudatettava käyttöohjeita radiotaajuiselle säteilylle altistumisen ehtojen täyttämiseksi.

Tämän lähettimen käyttämä antenni ei saa lähettää yhtä aikaa minkään muun lähettimen tai antennin kanssa, paitsi FCC/IC:n monilähetintuotteiden ehtojen mukaisesti.

Ohjeet koskien ihmisen altistusta radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille - täyttääkseen FCC Section 1.310:n ehdot ihmisen altistukselle radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille laitteiston

käytön aikana on säilytettävä vähintään 20 mm:n etäisyys laitteiston ja kaikkien ihmisten välillä.

Tämä laite täyttää RSS-102-vapautuksen vaatimukset tavanomaisesta RF-altistuksen arvioinnista käytölle valvomattomassa ympäristössä.

### Industry Canada (IC)

Tämä laite täyttää Industry Canadan luvatta hyväksytyjen laitteiden RSS-standardin(t). Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

### CE-lausunto

SRC-System™-kuuloke („Tuote”) täyttää seuraavat Euroopan Unionin Neuvoston direktiivin 1999/5/EC (Radio- ja telepäätelaitedirektiivin) keskeiset vaatimukset: Artiklat 3.1a, 3.1.b ja 3.2. Tuote on valmistettu edellä mainitun direktiivin Liitteen II vaatimusten mukaan.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

SRC-System™ PRO-kuuloke on yhteensopiva ja noudattaa Bluetooth® -spesifikaatiota 3.0 ja on läpäissyt kaikki Bluetooth® -spesifikaatiossa määritellyt yhteentoimivuustestit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden Bluetooth®-varustettujen laitteiden välillä ei kuitenkaan taata.

### TERVEYSVAROITUKSET:

#### Kuulon menetys

Äänentoistolaitteet voivat aiheuttaa kuulon menetys. Noudata varovaisuutta ja vältä altistusta liian korkeille äänitasoille, jotka voivat vaurioittaa tai heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulon menetys. Pysyvä kuulon menetys voi aiheutua, jos tuotetta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

#### Radiotaajuiset signaalit

Useimmat elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuisilta signaaleilta. Joitakin elektronisia laitteita ei ehkä ole suojattu langattomista laitteistasi säteilyiltä radiotaajuisilta signaaleilta.

#### Sydämentahdistimet

Vähintään 15 cm:n etäisyyttä suositellaan matkapuhelimen tai langattoman laitteen ja sydämentahdistimen välille mahdollisten sydämentahdistimen häiriöiden välttämiseksi. Varmista, että et aiheuta häiriöitä henkilökohtaisiin lääketieteellisiin laitteisiin. Kuulokojeet

Eräät laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä tiettyihin kuulokojeisiin. Sellaisen häiriön esiintyessä käänny kuulokojeen valmistajan puoleen keskustellaksesi vaihtoehtoista.

## Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajalta tai lääkäriältä, onko se riittävän hyvin suojattu ulkoisen radiotaajuisen energian aiheuttamilta häiriöiltä. Lääkärisi voi avustaa näiden tietojen hankkimisessa.

## Akku

Akkujen takuu koskee vain niiden varauskapasiteetin laskua alle 50% nimelliskapasiteetista tai akun vuotoa. **TÄRKEÄÄ:** Älä säilytä Tuotetta lataamatta sitä aika ajoin yli kuuden kuukauden pituisia aikoja, koska se voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa akun kapasiteetille. Takuu ei korvaa sellaisia tapauksia.

HUOMIO: Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärin tyyppiseen. Toimita käytetyt akut kierrätykseen ohjeiden mukaan.

**Verkkolaitteet:** Ladattaessa verkkovirrasta käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia tai muuta sertifoitua laturia, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

**Käyttäjänite:** 100-240 V, 50% Hz, 0,2 A max. Anto: 5 V DC, 1 A max.

**Käyttölämpötila:** SRC-System™ PRO on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -20° ... 55° C.

**Latauslämpötila:** Akun lataamisen lämpötilarajat: 0° - 40°C (32°-104°F)

**Tuotteen paino:** (50-59): 192 g, (60-65): 202 g

## VASTUULAUSEKE

### (ei koske Euroopan Unionin maita)

KÄYTTÄMÄLLÄ SRC-SYSTEM™:Ä LUOVUT MERKITTÄVISTÄ LAILLISISTA OIKEUSKISTASI, MUKAANLUKIEIN OIKEUSTOIMET. LUE HUOLELLISESTI SEURAAVAT OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. ELLET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, PALAUTA TUOTE VÄLITTÖMÄSTI TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN. KÄYTTÄMÄLLÄ KUULOKETTA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA LUOVUT OIKEUDESTASI OIKEUSTOIMIIN.

Viestintälaitteen käyttö moottoripyörällä, skootterilla, mopedilla, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä tai millä muulla tahansa ajoneuvolla tai laitteella maalla, vedessä tai ilmassa („Ajoneuvolla“) ajettaessa vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Schubert GmbH ja Cardo Systems, Inc., mukaanlukien niiden toimihenkilöt, johtajat, sivuliikkeet, emoyhtiö, edustajat, agentit, urakoitsijat, rahoittajat, työntekijät, alihankkijat ja jälleenmyyjät (joiden yhteinen nimitys on ”Yhtiö“) kehottavat painokkaasti noudattamaan kaikki tarpeellisia varotoimenpiteitä ja valppautta liikenteen sekä sää- ja tielosuhteiden suhteen, jos päätät käyttää SRC System-kuuloketta, mukaanlukien kaikki johdannaismallit kaupallisesta nimestä tai merkistä riippumatta (”Laitte“), ja pysäyttämään ajoneuvosi turvalliseen paikkaan ennen puhelun soittamista tai vastaamista. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset ja vastaavat, joissa viitataan Laitteen käyttöön Ajoneuvolla ajettaessa, on tarkoitettu yksinomaan sen teknisten mahdollisuuksien esittelyyn ja niitä ei pidä tulkita väärin käyttäjien rohkaisemiseksi Laitteen käyttöön aktiivisesti liikenteeseen osallistussaan.

Ostamalla tämän Laitteen ja jättämällä sen palauttamatta täyttää hyvitystä vastaan (katso alla) vapautat lopullisesti Yhtiön kaikesta henkilövammoja, vahinkoja tai kuolemaa sekä omaisuusvahinkoja, Ajoneuvoja, mukaanlukien omasi, tai mitä tahansa sinulle tai kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta koskevasta vastuusta, menetyksistä, vaatimuksista ja kustannuksista (mukaanlukien asianajopalkkiot), jotka voivat aiheutua Laitteen käytöstä missä tahansa olosuhteissa tai tilanteissa ja riippumatta hallintoalueesta. Yhtiö ei vastaa mistään fyysisistä vahingoista, riippumatta niiden syistä tai olosuhteista, mukaanlukien Laitteen

virheellinen toiminta, ja kaikki sen käyttöön liittyvät vaarat ovat yksinomaan Laitteen käyttäjän vastuulla, riippumatta siitä, onko Laitteen käyttäjä alkuperäinen ostaja vai jokin kolmas osapuoli.

Yhtiö täten ilmoittaa, että tämän Laitteen käyttö saattaa rikkoa paikallisia tai kansallisia lakeja tai säädöksiä, ja että kaikki Laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.

1. Sinä, perillisesi, lailliset edustajasi, seuraajasi tai edunsaajasi täten vapaaehtoisesti ja ikuisesti vapautatte Yhtiön kaikesta vastuusta ja pidättäydytte toimenpiteistä kuten kaikista oikeudenkäynneistä, saamisista, veloista ja vaatimuksista Yhtiötä vastaan Laitteen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuneista ahdistuksesta, kivusta, kärsimyksestä, epämukavuudesta, menetyksistä, vammoista, kuolemasta tai vahingoista henkilöille tai omaisuudelle, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE AIHEUTUNEET HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUTEN, ja jotka voivat esiintyä tulevaisuudessa sanotusta käytöstä johtuen, lain sallimassa laajuudessa.

2. Ymmärrät täysin ja hyväksyt Laitteen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit, mukaanlukien muiden huolimattomuuden tai laiminlyöntien aiheuttamat vaarat.

3. Vahvistat, että olet fyysisesti kykenevä käyttämään Laitetta ja että sinulla ei ole sairauksia tai tarpeita, jotka voivat estää Laitteen turvallisen käytön. Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulle on ilmoitettu Laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Vahvistat edelleen, että et käytä alkoholia, joka voi vaikuttaa vireystilaasi, tai muuta mielialaan vaikuttavaa ainetta, etkä kuljeta, käytä tai nauti näitä aineita ennen Laitteen käyttöä tai sen aikana.

4. Ilmoitat saaneesi varoituksemme ja ymmärrät, että:

(a) Laitteen käyttöön liikenteessä liittyy riskejä ja vaaroja, mukaanlukien, rajoituksetta, vammat tai sairaudet, venähdykset, murtumat, osittainen ja/tai täydellinen halvaantuminen, kuolema tai muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen;

(b) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua Laitteen valmistajan, sen edustajien tai suunnitteluun tai tuotantoon osallistuneiden kolmansien osapuolien huolimattomuudesta;

(c) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua ennakoitavista tai ennakoimattomista syistä. Hyväksyt täten kaikki riskit ja vaarat ja kaiken vastuun kaikista menetyksistä ja/tai vahingoista, riippumatta siitä, aiheutuvatko ne kokonaan tai osittain muiden huolimattomuudesta tai toimista, Yhtiö mukaanlukien.

5. Vahvistat, että olet lukenut tämän vastuuvapautuksen ja ymmärrät täysin sen ehdot ja että luovut merkittävistä oikeuksistasi, kun et palauta Laitetta täyttää hyvitystä vastaan (katso hyvitysmahdollisuus alla).

## RAJOITETTU TAKUU

TUOTTEELLE ANNETAAN KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TUOTETAKUU ALKUPERÄISESTÄ OSTOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ LUKIEN PAIKALLISTEN LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN MUKAAN. SÄILYTÄ VÄHITÄISIMYNTITOSITE JA REKISTERÖINTITITIOSITE TAKUUN TODISTEENA.

## TAKUUN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

YHTIÖ KIISTÄÄ KAIKKI OHEISEN LAITTEEN JULKAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, MUKAANLUKIEIN, RAJOITUKSETTA KAIKKI MYYTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. LAITE LISÄVARUSTEINEEN TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MINKÄÄNLAISTA MUUTA TAKUUTA KUIN OHEISESSA KÄYTTÖOHJEESSA MAINITUT.

## VASTUUN RAJOITUS

YHTIÖ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, RANGAISTUS-, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, TAI MISTÄÄN LAITTEEN KÄYÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAANLUKIEIN HUOLIMATTOMUUS), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENNAISIA OSIA, JA ETTÄ LAITETTA EI TOIMITETTAISI SINULLE ILMAN NÄITÄ RAJOITUKSIA. VASTUUN RAJOITUKSIA SAATTAVAT KOSKEA JOTKIN SÄÄDÖKSET.

## PALAUTUS TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN

ELLET HYVÄKSY EDELLÄ OLEVIA EHTOJA, VOIT PALAUTTAA TÄMÄN LAITTEEN YHTIÖLLE TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN VIIMEISTÄÄN 7 TYÖPÄIVÄN KULUESSA LAITTEEN OSTOPÄIVÄSTÄ (edellytyksenä on tosite ostosta) PAKKAUKSEN OLLESSA VIRHEETÖN. PALAUTETTAESSA VIITTAÄ TÄHÄN EHTOON. JOS ET PALAUTA LAITETTA EDELLÄ MAINITUN AJAN KULUESSA, OSOITAT HYVÄKSYVÄSI EDELLÄ OLEVAT EHDOT JA LUOVUT KAIKISTA OIKEUSKISTASI VAATIMUKSIIN YHTIÖTÄ VASTAAN EDELLÄ MÄÄRITETYN EHDON.

## www.schubertth.com