

**HARD
SHELL**

**LEATT®
NECKBRACE
READY**



BraceON



GDP



**IMPACT TESTED
& CE CERTIFIED**

www.leatt.com

BARCODE

Made in China.

Copyright © 2015, Leatt® Corporation



Jacki

CHEST PROTECTOR 4.5

- (GB) - 1
- (D) - 11
- (IT) - 21
- (FR) - 31
- (ES) - 41
- (BP) - 51
- (NL) - 61
- (SV) - 71
- (JP) - 81

READ BEFORE USE

Copyright © 2015, Leatt® Corporation



**ADULT
S - XL**

54 - 95 kg
120 - 210 lbs

**IMPACT TESTED
& CE CERTIFIED**



VARNING


Leatt® Corporations personliga skyddsutrustning är inte konstruerad eller avsedd för att skydda en bärare mot allvarliga kroppsskador orsakade av hårda kollisioner eller kraschar. Skyddsutrustning som t.ex. stenskydd skyddar endast mot loftade stenar eller skräp. Skyddsutrustning som t.ex. rygg- eller ländskydd skyddar inte mot ryggmärgsskador. Ingen skyddsutrustning kan skydda bäraren mot alla förutsebara konsekvenser.

Bröstskydd 4.5 Jacki har ett hårt skalskydd som är precisionsanpassat för den kvinnliga figuren. Som en del i 4.5-sortimentet – Leatts senaste serie av bröstskydd – har denna premiumprodukt utformats specifikt för att uppfylla de högsta CE-säkerhetskraven för stötskydd såväl för framsidan som baksidan. Den är förformad i 3D och har flera lager ledade plattor som ger högsta komfort och rörlighet för kvinnliga atleter. Den passar också perfekt ihop med alla Leatts nackskydd via

Skyddsområden

FRAM

Bröstskydd testat och CE-certifierat enligt prEN 1621-3:2013 nivå 2

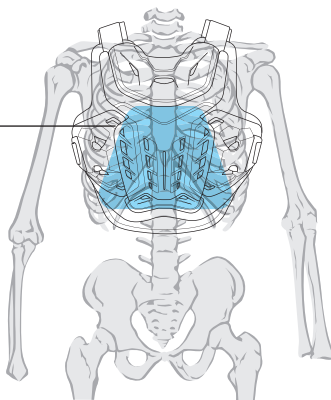

vårt exklusiva BraceOn™ remsystem som får skyddet att fästa till spännet samtidigt som man oberoende kan röra kroppen, spännet och bröstskyddet. Jacki 4.5 fungerar lika bra med eller utan nackskydd.

CE-certifierad för stötskydd:

CE EN1621-2 nivå 2 bak

CE EN1621-3 nivå 2 fram

Flankskydd

Testresultat med stötskydd uppnås genom användning av Leatts nya 3DF-skum både fram och bak

Ventilationshål för maximal kyleffekt

Perforerat 3DF-skum för bättre luftflöde

Hårt yttre skal tillverkat av polyetylen (HDPE) med hög densitet


Kan användas såväl under som över tröjan

Justerbara axelremmar för en bekväm och säker passform

Vuxenstorlek passar ryttare från ca 54 till 85 kg (120 till 190 lbs)

BAK


Ryggskydd testat och CE-certifierat enligt EN 1621-2:2014 nivå 2

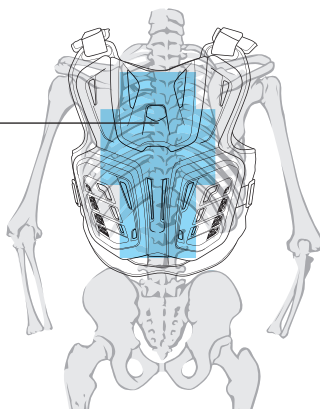


minsta skyddsområde	
cm	35 - 55



Integrering av nackskydd

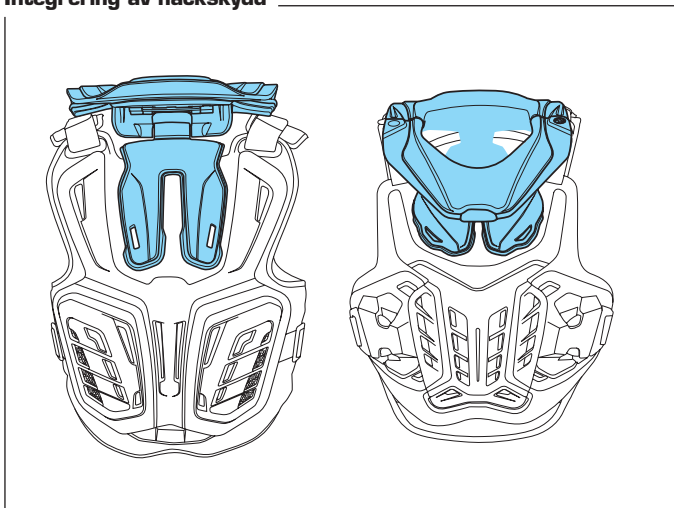

Mångsidig passform

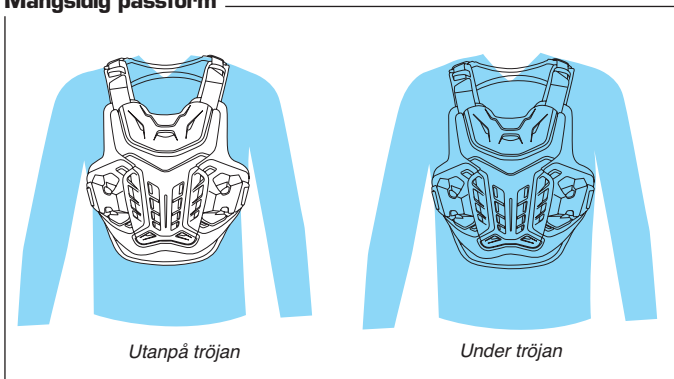

Utanpå tröjan


Under tröjan






SV

3 Dimensionell utformning

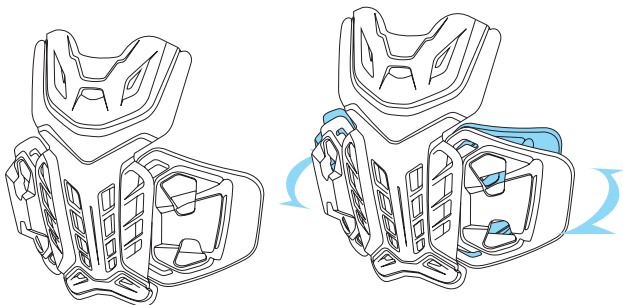


Den ledade panelutformningen med enskilda paneler ger större naturlig rörelse och bättre ventilationsplattform utan att minska på skyddet.

Fri luftcirkulation

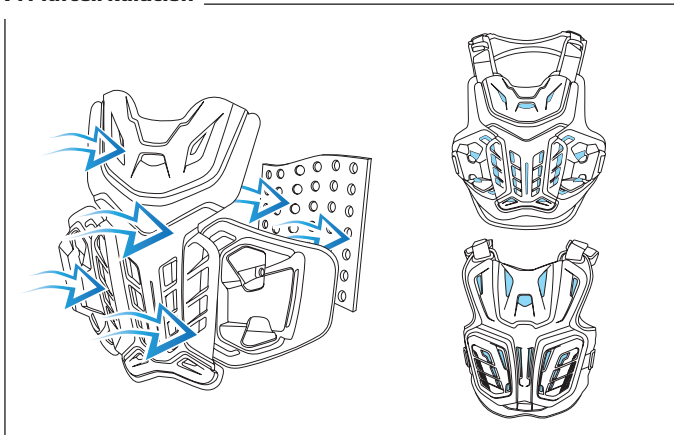




Passform

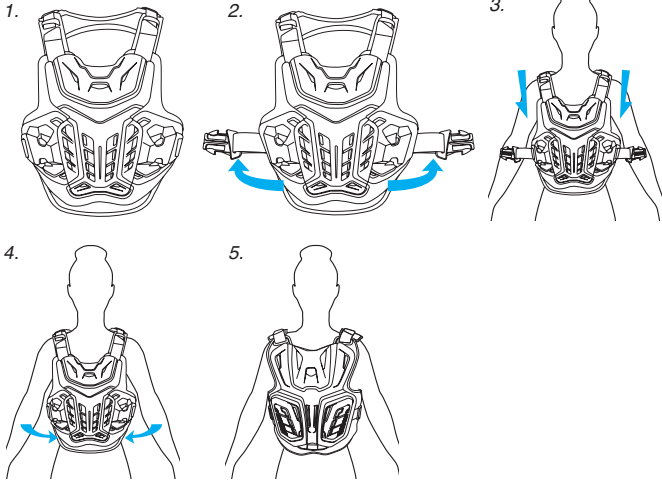


Justering

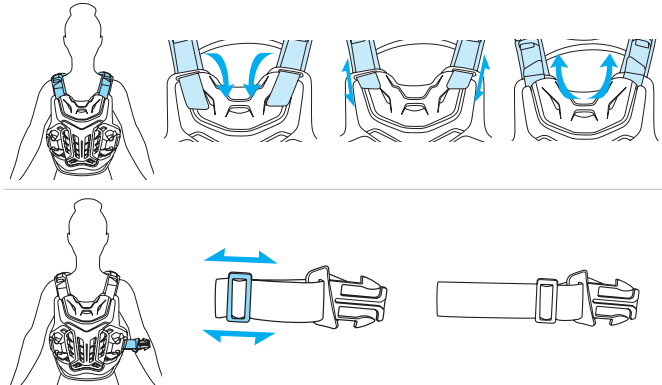



SV

Integrering av skydd

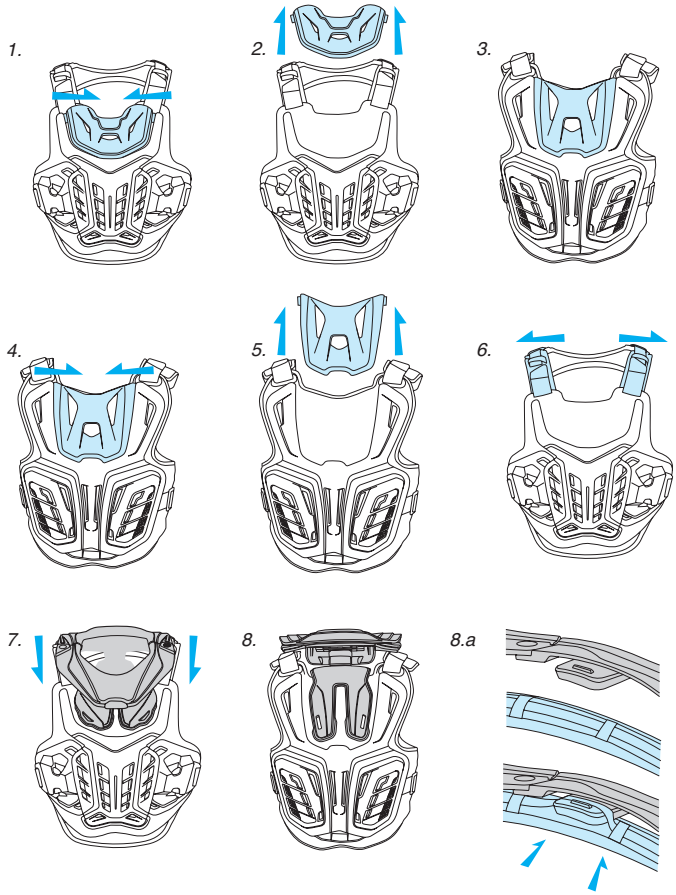

Rengöring



4.5 TÅL INTE MASKINTVÄTT



ANVÄND INTE BLEKMEDEL PÅ 4.5



**TORKAS PÅ LINA, DROPTORKAS ELLER PLANTORKAS
I SKUGGAN**



4.5 FÅR INTE KEMTVÄTTAS



4.5 FÅR INTE STRYKAS



ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL PÅ 4.5

Rengör med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Vanliga medel som kommer i kontakt med denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten m.m.) kan ge upphov till osynliga skador som äventyrar effektiviteten/säkerheten hos din skyddsutrustning Leatt®

Hänvisa alltid till materialetiketten på 4.5. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.

Förvaring och transport

Placeras på ren, torr yta och förvaras i torr, ordentligt ventilerad lokal utan direkt solljus och extrema temperaturer. Lägg inga tunga föremål ovanpå din 4.5 skyddsväst.

Icke extrema omgivningstemperaturer och väderförhållanden påverkar inte skyddet som din 4.5 skyddsväst ger.

Underhåll och föråldrande

För bästa prestanda ska din 4.5 inspekteras före varje användning. Sluta använda skyddet om någon av dess delar påvisar tecken på skada eller är utsliten, sprucken och/eller deformerad eller om den invändiga stoppningen är förstörd. Leatt® Corporation rekommenderar att din skyddsväst 4.5 byts ut var tredje (3) år under normala användningsförhållanden.

Om du är med om en olycka eller om din skyddsväst 4.5 eller någon av dess delar påvisar tecken på skada, sprickor och/eller deformation eller om den invändiga stoppningen är förstörd ber vi dig att lämna in produkten till återförsäljaren för inspektion eller att förstöra och byta ut den. Bortskaffa produkten på ett miljövänligt sätt.

Det är inte tillåtet att borra hål, måla, skära, värma upp, böja, fästa dekaler och klistermärken eller göra annan åverkan på skyddsvästen 4.5. Det skulle kunna äventyra effektiviteten och säkerheten på din produkt Leatt®

Provning och godkännande

Leatt® 4.5 har testats mot tillverkarens specifikationer och Eg-typintyg har utfärdats av RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), anmält organ nr 0498. Produkten är CE-märkt för att visa överensstämmelse med EU-direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG.

Följande europeiska standarder har använts vid utvärdering av dessa produkter:

- EN 1621-2:2014 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister
– Del 2: Ryggskydd – Krav och provningsmetoder
- prEN 1621-3:2013 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister
– Del 3: Bröstskydd – Krav och provningsmetoder *

Leatt® 4.5-

Ryggskydd som överensstämmer med Nivå 2 Typ A stötskydds krav i EN 1621-2:2014.

Bröstskydd som överensstämmer med Nivå 2 stötskydds krav i prEN 1621-3:2013.



Använd med annan personlig skyddsutrustning

Leatt® 4.5 Bröstskydd utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för motorcykel. Försiktighet ska alltid vidtas vid utövande av motorsportaktiviteter och lämplig skyddsutrustning ska användas.

Kontaktuppgifter



Huvudkontor:

No 50, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257
Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com
Website: www.leatt.com

Postadress:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, South Africa



USA:

Tel: 661 287 9258
Toll Free: 1.800.691.3314
Fax: 661 287 9688



Europe:

Email: Leatt-EU-contact@leatt.com

GARANTI

Leatt®-produkten är garanterad för material- och tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum. Leatt®-produkten kan gå sönder under vissa användningsförhållanden. Skador som orsakats av olyckor, fall, våld eller felaktig användning täcks därför inte av denna begränsade garanti.

Gå till www.leatt.com eller skicka e-post till warranty@leatt.com om du vill göra garantianspråk.

LEATT® CORPORATION FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE SÄLJBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.