

LEATT®
NECKBRACE
READY

HARD
SHELL



3DF



www.leatt.com

BARCODE

Made in China.
Copyright © 2014, Leatt® Corporation



(GB) - 1 (D) - 13 (IT) - 25 (FR) - 37
(ES) - 49 (BP) - 61 (NL) - 73 (SV) - 85 (JP) - 97

READ BEFORE USE

Copyright © 2014, Leatt® Corporation



**ADULT
S - XL**

160 - 184 cm
5'2" - 6' ft

**IMPACT TESTED
& CE CERTIFIED**

! VARNING

Leatt® Corporations personliga skyddsutrustning är inte konstruerad eller avsedd för att skydda en bärare mot allvarliga kroppsskador orsakade av hårda kollisioner eller kraschar. Skyddsutrustning som t.ex. stenskydd skyddar endast mot loftade stenar eller skräp. Skyddsutrustning som t.ex. rygg- eller ländskydd skyddar inte mot ryggmärgsskador. Ingen skyddsutrustning kan skydda bäraren mot alla förutsebara konsekvenser.

! VAR FÖRSIKTIG!


Magneter kan få pacemakers att stanna eller kan vara farliga för medicinska implantat när de är i närheten av varandra. Magneter kan också störa eller skada elektroniska instrument, klockor, hårddiskar i datorer, kreditkort eller liknande magnetiska produkter.

En helt ny produktklass. Bröstskydd 4.5 Hydra kombinerar bröst- och ryggskydd med en ryggsäck och vätskesystem. Med CE-certifierat bröst- och ryggskydd som testats till de högsta stötskyddsnivåerna och ett lätt justerbart bärsystem, har 4.5 Hydra en bekväm personlig passform med hög skyddsnivå. Ryggsäcken har vår bästa CleanTech 3 liters blåsa med snabbfrånkopplings slang som vilar i ett isolerat fack.

SKYDDSSOMRÅDEN:

FRAM

Bröstskydd testat och CE-certifierat enligt prEN 1621-3:2012 nivå 2

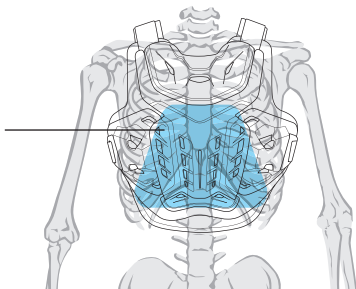

Den har även fickor och fack för i stort sett allt man behöver för en lång åktur och ett bärsystem som hjälper till att hålla den på plats så att den inte studsar runt. Bra främre ventilation är kopplad med ribbade AirLine-luftkanaler och nät som håller dig sval även under de varmaste dagarna.

Stöttestat och CE-certifierat bröstskydd prCE EN 1621-3, nivå 2

Stöttestat och CE-certifierat ryggskydd CE EN 1621-2, nivå 2

Integration med eller utan nackskydd

3 liter (102 oz) vätskevolym och 10 liters lastutrymme

CleanTech-blåsan har en mittribba som förhindrar att den buktar ut i botten och kan även maskintvättas för bästa hygien

Optimal AirLine-ryggventilation

Ledade ribbpaneler för olika kroppsstorlekar

Vattentätt, löstagbart fodral som passar även de största mobiltelefonerna


Lättåtkomliga sidonätfickor för små föremål

Magnet i bröstskyddet och på slangen placerar bitventilen där du hittar den

Vänster och höger vattenslangkanalisering



BAK

Ryggskydd testat och CE-certifierat enligt EN 1621-2:2013 nivå 2


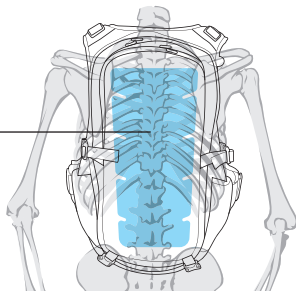


| | |
|---------------------|---------|
| minsta skyddsområde | |
| cm | 35 - 55 |


Integrering av nackskydd

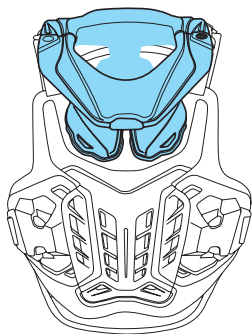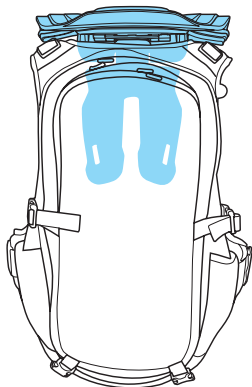

Löstagbar frontplatta

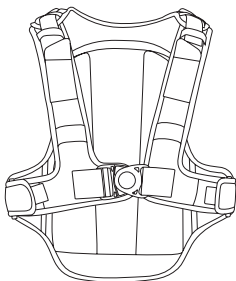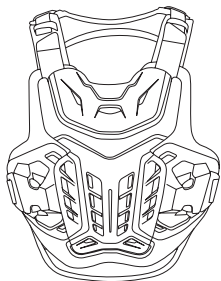


3 Dimensionell utformning

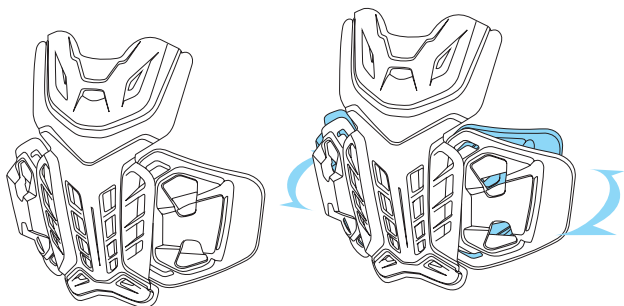


Den ledade panelutformningen med enskilda paneler ger större naturlig rörelse och bättre ventilationsplattform utan att minska på skyddet.

Fri luftcirkulation

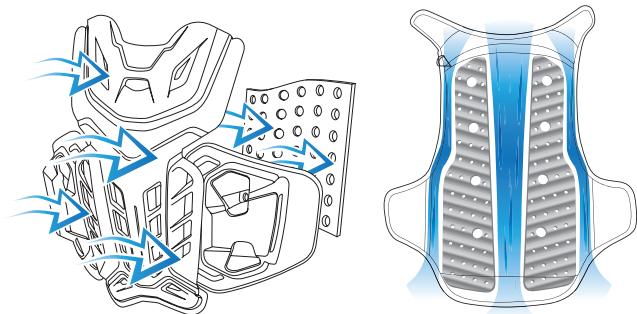


Passform


1.

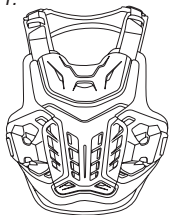


2.

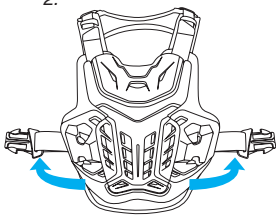


3.

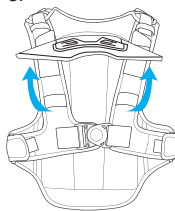


4.

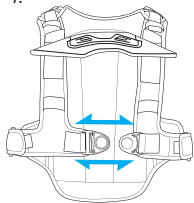



5.

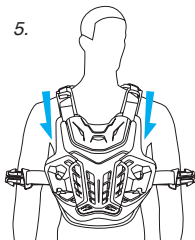




6.

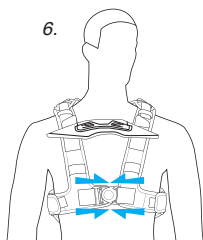

7.

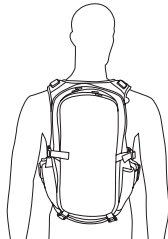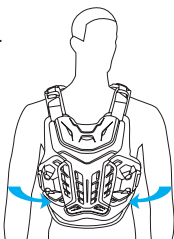


Justering

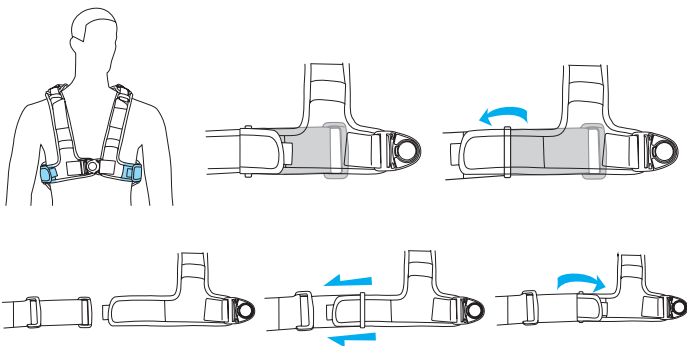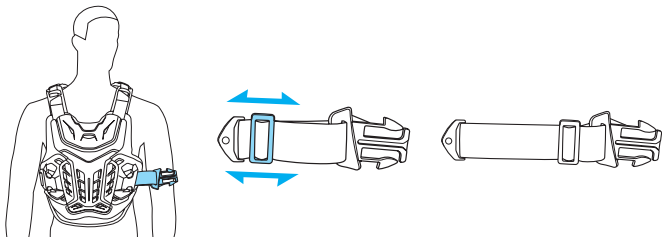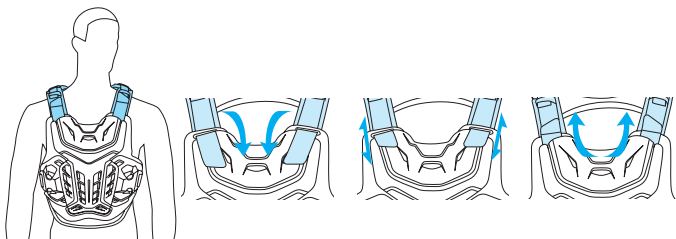


Integrering av skydd


1.

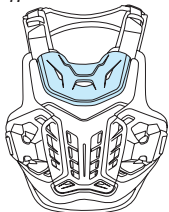


2.

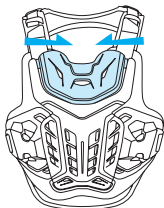


3.

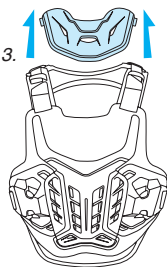

4.

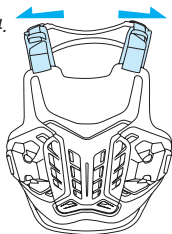


5.

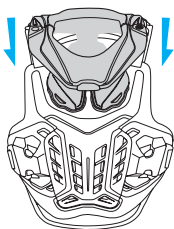


6.




7.

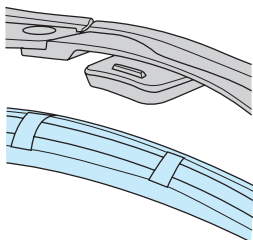


8.

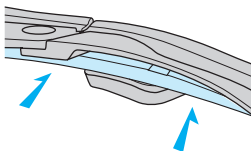

Ta bort bröstskyddet

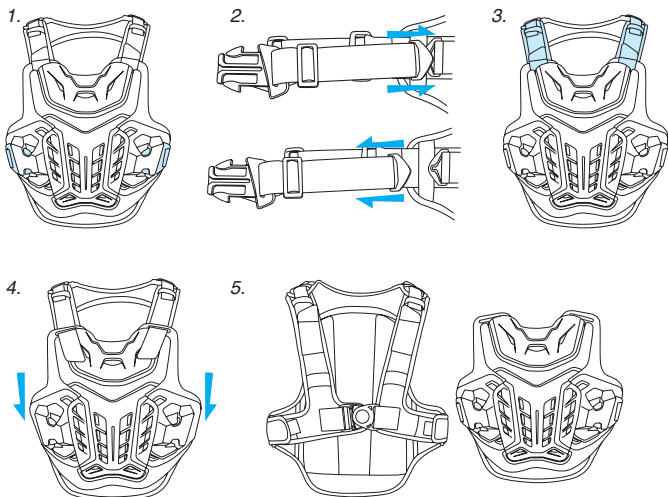

Ta bort ryggskyddet

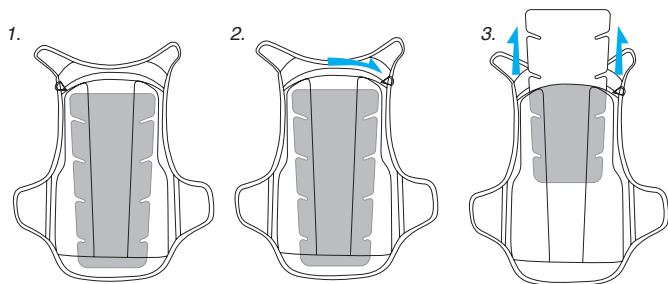

Rengöring



4.5 HYDRA TÅL INTE MASKINTVÄTT



ANVÄND INTE BLEKMEDEL PÅ 4.5 HYDRA



**TORKAS PÅ LINA, DROPPORKAS ELLER PLANTORKAS
I SKUGGAN**



4.5 HYDRA FÅR INTE KEMTVÄTTAS



4.5 HYDRA FÅR INTE STRYKAS



ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL PÅ 4.5 HYDRA

Rengör med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller milt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Vanliga medel som kommer i kontakt med denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten m.m.) kan ge upphov till osynliga skador som äventyrar effektiviteten/säkerheten hos din skyddsutrustning Leatt®

Hänvisa alltid till materialetiketten på 4.5 Hydra. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.

Förvaring och transport

Placeras på ren, torr yta och förvaras i torr, ordentligt ventilerad lokal utan direkt solljus och extrema temperaturer. Lägg inga tunga föremål ovanpå din 4.5 Hydra skyddsväst.

Icke extrema omgivningstemperaturer och väderförhållanden påverkar inte skyddet som din 4.5 Hydra skyddsväst ger.

Underhåll och föråldrande

För bästa prestanda ska din 4.5 Hydra inspekteras före varje användning. Sluta använda skyddet om någon av dess delar påvisar tecken på skada eller är utsliten, sprucken och/eller deformerad eller om den invändiga stoppningen är förstörd. Leatt® Corporation rekommenderar att din skyddsväst 4.5 Hydra byts ut var tredje (3) år under normala användningsförhållanden.

Om du är med om en olycka eller om din skyddsväst 4.5 Hydra eller någon av dess delar påvisar tecken på skada, sprickor och/eller deformation eller om den invändiga stoppningen är förstörd ber vi dig att lämna in produkten till återförsäljaren för inspektion eller att förstöra och byta ut den. Bortskaffa produkten på ett miljövänligt sätt.

Det är inte tillåtet att borra hål, måla, skära, värma upp, böja, fästa dekalor och klistermärken eller göra annan åverkan på skyddsvästen 4.5 Hydra. Det skulle kunna äventyra effektiviteten och säkerheten på din produkt Leatt®

Provning och godkännande

Leatt® 4.5 Hydra har testats mot tillverkarens specifikationer och Eg-typintyg har utfärdats av RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), anmält organ nr 0498. Produkten är CE-märkt för att visa överensstämmelse med EU-direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG.

Följande europeiska standarder har använts vid utvärdering av dessa produkter:

- EN 1621-2:2014 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister
– Del 2: Ryggskydd – Krav och provningsmetoder
- prEN 1621-3:2013 – Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister
– Del 3: Bröstskydd – Krav och provningsmetoder *

Leatt® 4.5 Hydra-

Ryggskydd som överensstämmer med Nivå 1 Typ A stötskydds krav i EN 1621-2:2014.

Bröstskydd som överensstämmer med Nivå 1 stötskydds krav i prEN 1621-3:2013.



EN 1621-2:2014
prEN 1621-3:2013

⚠ Använd med annan personlig skyddsutrustning

Leatt® 4.5 Bröstskydd Hydra utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för motorcykel. Försiktighet ska alltid vidtas vid utövande av motorsportaktiviteter och lämplig skyddsutrustning ska användas.

Kontaktuppgifter



Huvudkontor:

No 50, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257
Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com
Website: www.leatt.com

Postadress:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, South Africa



USA:

Tel: 661 287 9258
Toll Free: 1.800.691.3314
Fax: 661 287 9688



Europe:

Email: Leatt-EU-contact@leatt.com

GARANTI

Leatt®-produkten är garanterad för material- och tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum. Leatt®-produkten kan gå sönder under vissa användningsförhållanden. Skador som orsakats av olyckor, fall, våld eller felaktig användning täcks därför inte av denna begränsade garanti.

Gå till www.leatt.com eller skicka e-post till warranty@leatt.com om du vill göra garantianspråk.

LEATT® CORPORATION FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE SÄLJBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.